E.N.A.C. - Ente Nazionale Aviazione Civile

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Aeroporto Olbia Costa Smeralda
GEASAR

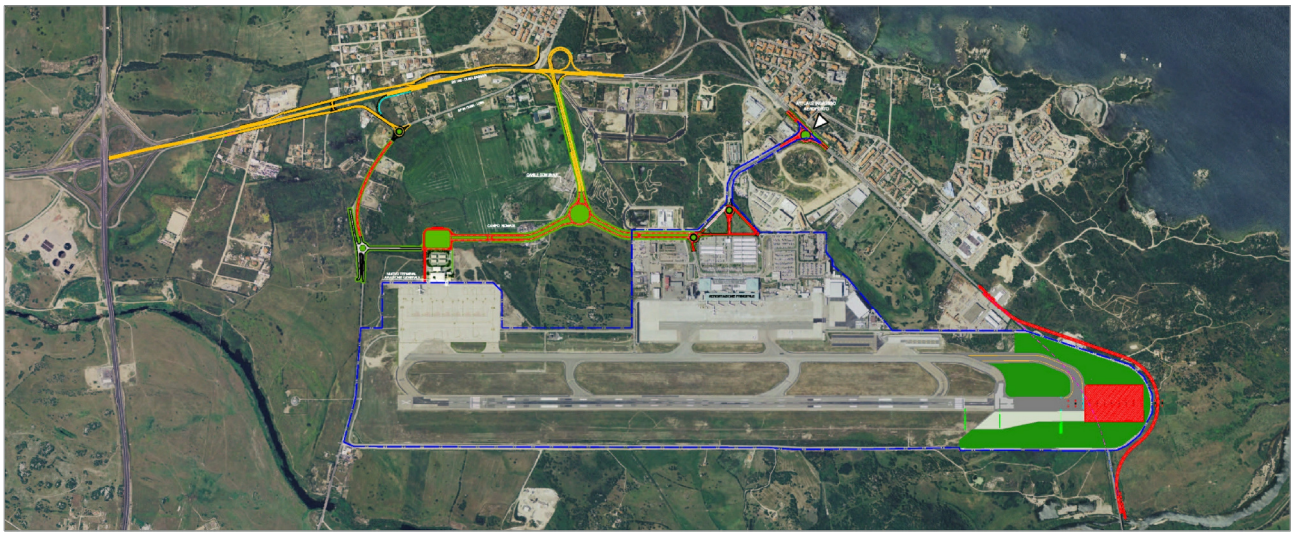

GRANDE EVENTO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G8

# PROLUNGAMENTO PISTA DI VOLO 24
# NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO ALL'AEROPORTO E OPERE CONNESSE

PARTE A: PROLUNGAMENTO PISTA DI VOLO - PARTE B: SPOSTAMENTO S.S. 125
1° Stralcio Funzionale

## PROGETTO ESECUTIVO

## PIANO DELLA SICUREZZA

| Date : | Draw. | Verif. | Appr. | Revision Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A |
| | | | | | B |
| | | | | | C |

| Date : | Draw. | Verif. | Approved | Dimension | Scale : | File Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC. 2011 | MOI | BON | BON | 210x297 | | 0_COVER |

| ORDER # 2011 - GEA | TYPE | PHASE | SPEC. | PROG. # | REV | ELAB. # PRS-SC.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | PE | AA | LIEO | | |

| COMMITTENTE | PROGETTISTA | APPROVAZIONI |
|---|---|---|
| GEASAR s.p.a. | Engineering Service s.r.l. | |

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ENAC**

**GEASAR spa**

# PIANO DELLA SICUREZZA

Decreto Legislativo 81/2008 e smi

**OGGETTO:** **AEROPORTO OLBIA COSTA SMERALDA**
PROLUNGAMENTO PISTA DI VOLO 24
NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO ALL'AEROPORTO E OPERE CONNESSE
PARTE A:Prolungamento pista di volo – PARTE B:Spostamento SS 125
**1° STRALCIO FUNZIONALE**

**COMMITTENTE:** **GEASAR s.p.a.**

Data, Dicembre 2011

Il Coordinatore per la Sicurezza

_____

Il Committente

_____

Il Responsabile dei Lavori

_____

# LAVORO

## CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

OGGETTO**:** **AEROPORTO OLBIA COSTA SMERALDA**

PROLUNGAMENTO PISTA DI VOLO 24
NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO ALL'AEROPORTO E OPERE CONNESSE
PARTE A:Prolungamento pista di volo – PARTE B:Spostamento SS 125

**1° STRALCIO FUNZIONALE**

## Indirizzo del CANTIERE:

Numero imprese in cantiere: **1 (previsto)**
Numero massimo di lavoratori: **50 (massimo presunto)**
Entità presunta del lavoro: **18.000 uomini/giorno**

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta): **365**

# COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

| | |
|---|---|
| Ragione sociale: | **GEASAR s.p.a.** |
| Città: | **OLBIA (OT)** |
| Indirizzo: | **Aeroporto Olbia Costa Smeralda** |
| Città: | **OLBIA (OT)** |
| Telefono / Fax: | **+39 0789 563400** |

# RESPONSABILI

| Progettista: | |
|---|---|
| Società: | **ENGINEERING SERVICE s.r.l.** |
| Indirizzo: | **via Ballero, 85** |
| Città: | **Nuoro (NU)** |
| Telefono e Fax: | **0784/38985** |

| Direttore dei Lavori: | |
|---|---|
| Società: | **ENGINEERING SERVICE s.r.l.** |
| Indirizzo: | **via Ballero, 85** |
| Città: | **Nuoro (NU)** |
| Telefono e Fax: | **0784/38985** |

| Responsabili dei Lavori: | |
|---|---|
| Nome e Cognome: | **Da compilare a seguito della aggiudicazione della gara di appalto** |
| Qualifica: | |
| Indirizzo: | |
| Città: | |
| Telefono / Fax: | |

| Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: | |
|---|---|
| Società: | **ENGINEERING SERVICE s.r.l.** |
| Indirizzo: | **via Ballero, 85** |
| Città: | **Nuoro (NU)** |
| Telefono e Fax: | **0784/38985** |

| Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione: | |
|---|---|
| Società: | **ENGINEERING SERVICE s.r.l.** |
| Indirizzo: | **via Ballero, 85** |
| Città: | **Nuoro (NU)** |
| Telefono e Fax: | **0784/38985** |

# IMPRESE

**Da compilare a seguito della aggiudicazione della gara di appalto**

# DOCUMENTAZIONE

**DOCUMENTI PREVISTI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA**

**11.1 Notifica preliminare** In base all'art. 99 del D. Lgs. N. 81/2008 vi è l'obbligo della Notifica Preliminare all'azienda unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.
**11.2 Documenti da tenere in cantiere :** La seguente documentazione deve essere tenuta in cantiere e deve esibirsi a richiesta dell'Organo di Vigilanza: Il presente piano di sicurezza e coordinamento; Fascicolo Tecnico; Nomine dei soggetti referenti per la sicurezza; Documenti attestanti la formazione e l'informazione; Verbali di riunioni periodiche; Registro infortuni; Copia dei modelli "A" e "B" delle denunce eseguite per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianto di terra, vidimata dall' I.S.P.E.L.S.; Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere rilasciato da soggetto abilitato ai sensi della legge 46/90; Libro matricola dei dipendenti e registro delle presenze; Libretti d'uso delle macchine e attrezzature; Dichiarazione di stabilità della betoniera rilasciata dal costruttore (Circ. 103/80); Libretto di omologazione degli apparecchi a pressione di capacità superiore a 25 l (art. 4 R.D. 824/27); Copie denunce di installazione apparecchi di sollevamento (art 7 D.M. 12.09.59); Documentazione degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a Kg 200 (art. 194 DPR 547/55 e ss.mm.ii); Libretto di omologazione di tutti gli apparecchi di sollevamento e di riomologazione nel caso di utilizzo di un radiocomando su un impianto che ne era sprovvisto (art 7 D.M. 12.09.59); Verbali di verifica periodica e annotazione della verifica trimestrale delle funi; Copia autorizzazione ministeriale e del libretto d'uso dei ponteggi (art 30 DPR 164/56); Disegno dello schema da montare, firmato dal responsabile del cantiere (art 33 DPR 164/56); Progetto, costituito da disegni e calcoli, dei ponteggi che superano l'altezza di metri 20 o comunque aventi configurazioni strutturali particolarmente complesse o composti da elementi di ponteggi differenti o non previsti negli schemi tipo, firmato da un ingegnere o un architetto abilitato (art 32 DPR 164/56); Documentazione relativa all'inquinamento acustico rilasciata dal Comune (DPCM 01/03/91 - Legge quadro 447/95); Rapporto di valutazione del rumore (D. Lgs. 277/91); Schede tossicologiche dei prodotti e materiali pericolosi; Documenti di igiene con: Rapporto delle visite mediche e, Registro delle vaccinazioni antitetaniche, Denuncia all'I.N.A.I.L. per l'assicurazione del personale, Certificati specifici di idoneità.
**11.3 Adempimenti amministrativi da eseguire prima dell'inizio dei lavori** A cantiere installato occorrerà procedere al perfezionamento dei seguenti adempimenti tecnico amministrativi: Collaudo dell'impianto elettrico prima della messa in esercizio, nonché acquisizione della dichiarazione di conformità alla legge 46/90, rilasciata dalla ditta esecutrice dell'impianto; Denuncia all'ISPESL dell'impianto di terra (modello B) - verifica prima della messa in servizio a cura del datore di lavoro (art. 328 DPR 547/55 e art 11 DM 12.09.59 e ss.mm.ii.); Denuncia all'ISPESL dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (modello A), (art 39 DPR 547/55 e ss.mm.ii.); Controllo, prima della messa in esercizio, degli impianti e delle attrezzature da utilizzare in cantiere (art. 8 D. Cantieri); Segnalare all'ente gestore delle linee elettriche (ENEL, FF, Aziende servizi comunali) i lavori che si intendono eseguire a distanza inferiore a m 5 dalle linee aeree stesse (art. 11 DPR 164/56); Istituire il registro infortuni per il cantiere, regolarmente vidimato dalla ASL competente per il territorio (art. 403 DPR 547/55 e successive modificazioni); Denuncia all'ISPESL, o alla ASL se solo trasferimento, l'installazione degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg (art. 7 D.M. 12.09.59).

## Telefoni ed Indirizzi Utili

| | |
|---|---|
| Carabinieri | tel. 112 |
| Polizia | tel. 113 |
| Vigili del fuoco | tel. 115 |
| Vigili Urbani | tel. |
| Pronto soccorso | tel. 118 |

## Certificati Imprese

A scopo preventivo e per le esigenze normative le imprese che operano in cantiere dovranno mettere a disposizione del committente e custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:
- copia iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- certificati regolarità contributiva INPS;
- certificati iscrizione Cassa Edile;
- copia del registro infortuni;
- copia del libro matricola dei dipendenti;
- piano di sicurezza corredato dagli eventuali aggiornamenti.

. . .

Inoltre, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
- libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 kg.;
- copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.;
- verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento;
- verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.;
- dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio;
- copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;
- disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo schemi tipo;
- progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi da schemi tipo o per altezze superiori a 20 m;
- dichiarazione di conformità Legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere;
- segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche stesse.

.

## · Certificati Lavoratori

A scopo preventivo e per le esigenze normative va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione:

- registro delle visite mediche periodiche;
- certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
- tesserini di vaccinazione antitetanica.

# DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

*L'area di sedime del prolungamento della pista di volo 24 e dello spostamento della s.s. 125 ricade interamente nel Comune di Olbia.*
*L'area interessata dalle lavorazioni principali, sul lato sud è praticamente pianeggiante ed è delimitata dal rio Padrongianus; sul lato nord sono invece presenti dei piccoli rilievi che sono oggetto di scavi a larga sezione.*
*Sono presenti nell'area dei fabbricati, alcuni dei quali in totale stato di abbandono, mentre non è presente vegetazione di pregio.*
*Sono state rilevate delle linee elettriche MT. BT, nella porzione esterna all'attuale sedime aeroportuale, che in accordo con l'Ente gestore saranno riposizionate.*

# DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

*L'appalto prevede lo spostamento della S.S. 125 il cui tracciato attuale verrà in futuro ricoperto dalle nuove infrastrutture di volo. Congiuntamente a questo intervento verrà ampliato l'attuale sedime aeroportuale.*
*Gli interventi previsti possono sinteticamente essere di seguito riepilogati:*

- *variante alla s.s.125, con sbancamenti a larga sezione e creazione di riempimenti e rilevati.*
- *riprotezione degli accessi alle proprietà, intersecate dalla nuova viabilità;*
- *recinzione aeroportuale per tutta la parte del sedime ricompreso tra la nuova e la vecchia SS.125;;*
- *realizzazione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche e pulizia dei canali esistenti;*

# FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

*Per quanto concerne le lavorazioni relative allo spostamento della SS.125, in alcuni periodi le macchine di cantiere e gli operai dovranno operare in presenza di traffico veicolare, e questo fatto costituisce un fattore di rischio sia per gli addetti ai lavori che per gli utenti della strada.*
*Per operare in condizioni di sicurezza si dovranno adottare tutte le misure di segnalazione luminosa (diurna e notturna), anche con l'ausilio di impianti semaforici provvisori e con l'utilizzo di squadre di personale per il controllo e lo smistamento dei flussi di traffico nonchè delle opere di protezione per le tratte interessate dalla lavorazione.*

*Inoltre va tenuto conto della presenza, al disopra delle aree oggetto del presente intervento, degli aeromobili in fase di decollo e di atterraggio. Tale rischio si va ad accentuare in particolar modo quando le lavorazioni interesseranno direttamente le zone a ridosso della testata 23.*
*In quest'area dovrà essere inoltre prestata particolare attenzione alle emissioni sonore prodotte dagli aerei in fase di decollo e atterraggio.*

*Gli operai dovranno eseguire un controllo medico ogni quattro mesi stante la vicinanza di antenne di trasmissione.*

# RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

*Stante l'immediata vicinanza con le infrastrutture di volo, il cantiere è causa di rischi per l'ambiente circostante.*
*In particolare si segnala:*
*1) Attrezzature, sacchi, teli, cartoni, imballi, materiali o oggetti qualsiasi che possono essere spinti dall'azione del vento verso la pista di volo o la via di rullaggio ed essere ingestiti dai motori aerei;*
*2) Polveri o sabbie causate dalle operazioni di demolizione di cls o conglomerato bituminoso e di scavo che possono essere spinti dall'azione del vento verso le infrastrutture di volo e creare limitazioni di visibilità. Pertanto, durante tali lavorazioni, di dovrà aver cura di bagnare abbondantemente le parti oggetto di demolizione. Per lo stesso motivo anche le operazioni di scavo, sia di sbancamento che a sezione obbligata, dovranno essere realizzati con particolare cautela.*
*Le pavimentazioni della pista di volo e della via di rullaggio, dovranno pertanto essere accuratamente pulite sistematicamente con motoscopa aspiratrice, ogni qual volta qualora l'azione del vento crei depositi polverosi che a giudizio insindacabile della Soc. di Gestione aeroportuale o degli Enti preposti al controllo della navigazione aerea possano costituire elementi di rischio per gli aeromobili in partenza o arrivo.*
*3) Strada sdrucciolevole in prossimità degli innesti tra il cantiere e la SS.125 in servizio per effetto di possibili dilavamenti di terra a causa di piogge o per trasporto della terra con i pneumatici dei mezzi in entrata/uscita dal cantiere.*
*Per limitare tale inconveniente, verrà realizzata una apposita piazzola pavimentata per la pulizia dei mezzi prima che gli stessi si immettano sulla SS.125.*

# ALBERO RIASSUNTIVO

**ELEMENTI GENERALI PIANO SICUREZZA**

**PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

- **[F.1] ALLESTIMENTO DEL CANTIERE**
  - **[F.1.1] Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere**
  - **[F.1.2] Realizzazione della viabilità del cantiere**
  - **[F.1.3] Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere**
  - **[F.1.4] Realizzazione dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere**
  - **[F.1.5] Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere**
  - **[F.1.6] Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere**
  - **[F.1.7] Realizzazione dell'impianto igienico-sanitario del cantiere**
- **[F.2] DEMOLIZIONI**
  - **[F.2.1] Demolizione generale eseguita con impiego di mezzi meccanici**
  - **[F.2.2] Demolizione di strutture in c.a.**
  - **[F.2.3] Demolizione di murature portanti**
  - **[F.2.4] Demolizione di solaio in c.a.**
  - **[F.2.5] RIMOZIONE COPERTURE IN AMIANTO**
    - **[F.2.5.1] DISMISSIONE AMIANTO**
      - **[F.2.5.1.1] Dismissione amianto: incapsulamento di coperture in cemento amianto**
      - **[F.2.5.1.2] Rimozione di coperture in cemento amianto**
- **[F.3] MOVIMENTI TERRA**
  - **[F.3.1] Scavi di sbancamento**
  - **[F.3.2] Scavi di sbancamento eseguito con l'ausilio di esplosivi**
  - **[F.3.3] Aggottamento acque negli scavi**
  - **[F.3.4] Formazione di rilevati**
  - **[F.3.5] Risezionamento del profilo del terreno**
- **[F.4] RIPROTEZIONE CONDOTTA IDRICA**
  - **[F.4.1] Scavi a sezione ristretta**
  - **[F.4.2] Rinterro di scavo a sezione obbligata**
  - **[F.4.3] Posa in opera di conduttura idrica**
- **[F.5] RIPROTEZIONE LINEA ELETTRICA MT**
  - **[F.5.1] Scavi a sezione ristretta**
  - **[F.5.2] Rinterro di scavo a sezione obbligata**
  - **[F.5.3] Posa in opera di cavidotti**
  - **[F.5.4] Montaggio elementi prefabbricati**
  - **[F.5.5] Edificio prefabbricato: getti di calcestruzzo di completamento**
- **[F.6] DRENAGGI ACQUE BIANCHE**
  - **[F.6.1] Scavi a sezione ristretta**
  - **[F.6.2] Rinterro di scavo a sezione obbligata**
  - **[F.6.3] Movimentazione di materiali in cantiere**
  - **[F.6.4] Realizzazione carpenteria per strutture di fondazione**
  - **[F.6.5] Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture di fondazione**
  - **[F.6.6] Getto in calcestruzzo per strutture di fondazione**
  - **[F.6.7] Realizzazione carpenteria per strutture in elevazione**
  - **[F.6.8] Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture in elevazione**
  - **[F.6.9] Getto in calcestruzzo per strutture in elevazione**
  - **[F.6.10] Disarmo opere in c.a.**
- **[F.7] PAVIMENTAZIONI**
  - **[F.7.1] Taglio dell'asfalto di carreggiata stradale**
  - **[F.7.2] Asportazione strato d'usura e/o collegamento**
  - **[F.7.3] Formazione di sottofondo stradale**
  - **[F.7.4] Getto in calcestruzzo per lavori stradali**
  - **[F.7.5] Formazione di manto stradale**
  - **[F.7.6] Ripristino manto stradale**
- **[F.8] OPERE DI COMPLETAMENTO**
  - **[F.8.1] Posa in opera di guardrails**
  - **[F.8.2] Sistemazione a verde**
  - **[F.8.3] Posa in opera di segnali stradali**
  - **[F.8.4] Getto in calcestruzzo per strutture di fondazione**
  - **[F.8.5] Realizzazione carpenteria per strutture in elevazione**
  - **[F.8.6] Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture in elevazione**
  - **[F.8.7] Getto in calcestruzzo per strutture in elevazione**
- **[F.9] SMOBILIZZO DEL CANTIERE**

# PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

# ELEMENTI GENERALI PIANO SICUREZZA

## *Modalità da seguire per la realizzazione della recinzione del cantiere, degli accessi e delle segnalazioni*

L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non minore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, realizzata con lamiere grecate adeguatamente sostenute da paletti in legno infissi nel terreno.
Gli angoli sporgenti della recinzione, o di altre strutture di cantiere, dovranno essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse trasversali. Nelle ore notturne, inoltre, l'ingombro della recinzione andrà evidenziato con apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione.
Le vie di accesso pedonali al cantiere dovranno essere differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità, proprio in una zona a particolare pericolosità, qual'è quella di accesso al cantiere. In particolare, una zona dell'area occupata dal cantiere antistante l'ingresso pedonale, andrà destinata a parcheggio riservato ai lavoratori del cantiere.

## *Protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno*

L'analisi delle condizioni ambientali in cui si collocherà il cantiere è uno dei passaggi fondamentali per giungere alla progettazione del cantiere stesso. E' possibile, infatti, individuare rischi che non derivano dalle attività che si svolgeranno all'interno del cantiere ma che, per così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori ivi presenti.
La presenza di un cantiere attiguo, per esempio, potrebbe introdurre il rischio di caduta di materiali dall'alto (qualora si verificasse un problema di interferenza tra le gru presenti) o problemi legati alla rumorosità (per all'amplificazione delle emissioni sonore); la presenza di emissioni di agenti inquinanti (col relativo peggioramento delle condizioni di respirabilità del cantiere) o il flusso veicolare presente sulla viabilità ordinaria contigua al cantiere (con l'amplificazione del rischio di incidenti e/o investimenti), sono alcune tra le possibili situazioni comportanti una modificazione della valutazione del rischio.
L'individuazione, dunque, di tali sorgenti di rischio potrà permettere l'introduzione di procedure e/o protezioni finalizzate alla loro minimizzazione. Nei casi citati, ad esempio, andrà predisposto un coordinamento tra i manovratori delle gru (rischio caduta dall'alto), andranno introdotte macchine a limitata emissione sonora e previsto un piano di lavorazione tale da non sovrapporre le lavorazioni più rumorose tra i due cantieri (rischio esposizione al rumore), posizionata opportuna segnaletica agli accessi del cantiere e destinati alcuni operai a favorire l'immissione nella viabilità ordinaria delle auto e degli automezzi provenienti dal cantiere (rischio investimento).

## *Servizi igienico - assistenziali*

I servizi igienico - assistenziali sono locali, direttamente ricavati nell'edificio oggetto dell'intervento, in edifici attigui, o tramite strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali le maestranze possono usufruire di refettori, dormitori, servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per ricambio vestiti.
I servizi igienico - assistenziali dovranno fornire ai lavoratori ciò che serve ad una normale vita sociale al di là della giornata lavorativa, ed in particolare un refettorio nel quale essi possano trovare anche un angolo cottura qualora il cibo non venga fornito dall'esterno.
I lavoratori dovranno trovare, poi, i servizi igienici e le docce, i locali per il riposo durante le pause di lavoro e, se necessari, i locali destinati a dormitorio.
I servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attività di pronto soccorso in cantiere: cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione, camera di medicazione.
La presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

## *Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee*

La presenza di linee elettriche aeree e/o di condutture interrate nell'area del cantiere rappresenta uno dei vicoli più importanti da rispettare nello sviluppo del cantiere stesso.
Pertanto, preliminarmente all'installazione del cantiere, occorrerà acquisire tutte le informazioni (dagli Enti Pubblici, dai gestori dei servizi di acquedotto, fognatura, telefono, energia elettrica, ecc.) circa l'esatta posizione dei sottoservizi eventualmente presenti. In ogni caso sarà opportuno effettuare delle verifiche, anche mediante l'esecuzione di sondaggi pilota.
Per quanto riguarda l'eventuale presenza di linee elettriche aeree, dovranno evitarsi lavorazioni a distanza inferiore a m 5 e, qualora non evitabili, si dovrà provvedere ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche.
Per quanto riguarda, inoltre, la presenza nell'area del cantiere di condutture e sottoservizi, dovranno opportunamente prevedersi la viabilità sia pedonale che carrabile o provvedersi, previo accordo con l'ente gestore, alla relativa delocalizzazione.

## *Viabilità principale di cantiere*

Al termine della recinzione del cantiere dovrà provvedersi alla definizione dei percorsi carrabili e pedonali, limitando, per quanto consentito dalle specifiche lavorazioni da eseguire, il numero di intersezioni tra i due livelli di viabilità. Nel tracciamento dei percorsi carrabili, si dovrà considerare una larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 centimetri almeno da un lato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo; qualora il franco venga limitato ad un solo lato per tratti lunghi, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a m 20 lungo l'altro lato.
Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee aeree presenti nell'area di cantiere.

## *Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo*

Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del cantiere stesso. A tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti (Legge 46/90, ecc.) l'impianto elettrico per l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, l'impianto di messa a terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, l'impianto idrico, quello di smaltimento delle acque reflue, ecc.
Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) dovranno essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certificatori. Inoltre l'assemblaggio di tali componenti dovrà essere anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte: le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovrà essere:
non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1 e art.267 D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.168);
non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da parte di getti d'acqua.
Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo:
IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.

## *Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche*

Appena ultimati i lavori di movimento terra, dovrà iniziarsi la realizzazione dell'impianto di messa a terra per il cantiere, che dovrà essere unico.
L'impianto di terra dovrà essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo si costruirà l'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi differenziali) realizzando, in questo modo, il sistema in grado di offrire il maggior grado di sicurezza possibile. L'impianto di messa a terra, inoltre, dovrà essere realizzato ad anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra.
Qualora sul cantiere si renda necessario la presenza anche di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, allora l'impianto di messa a terra dovrà, oltre ad essere unico per l'intero cantiere, anche essere collegato al dispersore delle scariche atmosferiche.
Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di essere collegate all'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci si dovrà riferire ad un apposito calcolo di verifica, eseguito secondo la norma CEI 81-1 III Edizione.

## *Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi*

In ogni attività di scavo da eseguirsi nel cantiere (a sezione obbligata, di sbancamento, manuali) dovranno rispettarsi le seguenti indicazioni generali:

a) profilare le pareti dello scavo secondo l'angolo di natural declivio;
b) evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi;
c) qualora ciò si rivelasse indispensabile, provvedere a puntellare adeguatamente il fronte dello scavo;
d) per scavi a sezione obbligata di profondità superiore a 1,5 m., posizionare adeguate sbadacchiature, sporgenti almeno 30 cm. al di sopra il ciglio dello scavo.

## *Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto*

Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a m 2 e che comportino la possibilità di cadute dall'alto, dovranno essere introdotte adeguate protezioni collettive, in primo luogo i parapetti.
Il parapetto, realizzato a norma, dovrà avere le seguenti caratteristiche

a) il materiale con cui sarà realizzato dovrà essere rigido, resistente ed in buono stato di conservazione;
b) la sua altezza utile dovrà essere di almeno un metro;
c) dovrà essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il calpestio;
d) dovrà essere dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di una fascia continua poggiata sul calpestio e di altezza pari almeno a 15 cm;
e) dovrà essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno obbligatoriamente utilizzarsi cinture di sicurezza.

## *Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere*

Nelle aziende o lavorazioni in cui esistano pericoli specifici di incendio:

a) è vietato fumare;
b) è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza;
c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento; detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;
d) deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.

# FASI DI LAVORO

## LEGENDA

La relazione che segue riporta la valutazione dei rischi e le misure preventive connesse.
Per una maggiore semplicità di lettura e consultazione, i testi estesi di Rischi e Prevenzioni sono riportati nelle relative 'Appendici'.
Il corpo relazione contiene le descrizioni sintetiche dei rischi e delle misure preventive, con i riferimenti alle relative 'Appendici'.
I riferimenti sono strutturati nella seguente maniera:
**[Rxxx]** dove **R** individua l'appendice Rischi e **xxx** il suo numero progressivo;
**[Pxxx]** dove **P** individua l'appendice Prevenzione e **xxx** il suo numero progressivo.
**[scheda: Axxx]** dove **A** individua le schede degli Attrezzi e **xxx** il suo numero progressivo.
**[scheda: Mxxx]** dove **M** individua le schede delle Macchine e **xxx** il suo numero progressivo.

## [F.1.1] FASE: Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere

L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non minore a quella richiesta dal vigente regolamento edilizio, realizzata con lamiere grecate, reti o altro efficace sistema di confinamento, adeguatamente sostenute da paletti in legno, metallo, ecc. infissi nel terreno.
**[P1]** Recinzione del cantiere: accessi pedonali e carrabili. **[P2]** Recinzione del cantiere: evidenziazione dell'ingombro.
**[scheda: M1]** Dumper

**Lavoratore: Addetto alla recinzione del cantiere**

Addetto alla realizzazione della recinzione del cantiere.
**[P3]** DPI: Addetto alla realizzazione della recinzione del cantiere.
**[R1]** Rumore: dBA 85 / 90. **[P4]** Protezione da rumore: dBA 85 / 90.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A2]** Carriola
**[scheda: A3]** Compressore con motore endotermico
**[scheda: A4]** Decespugliatore a motore
**[scheda: A5]** Martello demolitore pneumatico
**[scheda: A6]** Scala doppia

## [F.1.2] FASE: Realizzazione della viabilità del cantiere

Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità alle persone ed ai veicoli. A questo scopo, all'interno del cantiere dovranno essere approntate adeguate vie di circolazione carrabile e pedonale, corredate di appropriata segnaletica.
**[P5]** Realizzazione della viabilita di cantiere: indicazioni generali.
**[scheda: M2]** Autocarro
**[scheda: M3]** Pala meccanica

**Lavoratore: Addetto alla realizzazione della viabilità del cantiere**

Addetto alla realizzazione della viabilità del cantiere e di tutte le opere ad essa connesse.
**[P6]** DPI: Addetto alla realizzazione della viabilita del cantiere.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R1]** Rumore: dBA 85 / 90. **[P4]** Protezione da rumore: dBA 85 / 90.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A2]** Carriola
**[scheda: A3]** Compressore con motore endotermico
**[scheda: A4]** Decespugliatore a motore
**[scheda: A5]** Martello demolitore pneumatico

## [F.1.3] FASE: Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere

L'impianto di messa a terra è composto, essenzialmente, dai dispersori (puntazze), dai conduttori di terra e dai conduttori di protezione. A questi si aggiungono i conduttori equipotenziali destinati alla messa a terra delle masse e delle eventuali masse estranee.
**[P8]** Disposizioni per l'impianto di messa a terra.

**Lavoratore: Elettricista - esecuzione impianto di messa a terra del cantiere**

Elettricista addetto alla realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere ed all'individuazione e collegamento ad esso di tutte le masse metalliche che ne necessitano.
**[P9]** DPI: Elettricista per impianti di terra del cantiere.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori. **[P10]** Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A6]** Scala doppia

## [F.1.4] FASE: Realizzazione dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono essere collegati elettricamente a terra, oppure deve essere redatta una dichiarazione di autoprotezione da parte di tecnico abilitato secondo quanto prescritto dalle norme CEI 81-1 e legge 46/90.
Per masse di notevoli dimensioni devono considerarsi quelle che risultino tali a seguito del calcolo probabilistico contenuto nella norma CEI 81-8 che corrisponde alla determinazione di un numero probabile di fulmini annuale che si scarichino sulla massa in questione che deve risultare maggiore o uguale al limite di eventi ritenuti pericolosi.
**NOTA**
Il collegamento incondizionato delle masse metalliche di grosse dimensioni senza verifica attraverso il calcolo di fulminazione costituisce situazione peggiorativa in quanto aumenta il rischio di accadimento.
**[P12]** Disposizioni per l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.

**Lavoratore: Elettricista - esecuzione impianti di cantiere contro le scariche atmosferiche**
Elettricista addetto alla realizzazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
**[P13]** DPI: Elettricista per impianti di cantiere contro le scariche atmosferiche.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori. **[P10]** Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A6]** Scala doppia

## [F.1.5] FASE: Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere

Posa in opera dell'impianto elettrico del cantiere per l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche, compreso quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine, ecc.
**[P14]** Requisiti essenziali dell'impianto di alimentazione. **[P15]** Requisiti di cavi e conduttori. **[P16]** Requisiti di prese e spine. **[P17]** Requisiti dei quadri elettrici. **[P18]** Requisiti delle cabine elettriche.

**Lavoratore: Elettricista - esecuzione dell'impianto elettrico del cantiere**
Elettricista per la posa in opera dell'impianto elettrico del cantiere per l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche, compreso quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine, ecc.

**[P19]** DPI: Elettricista per la esecuzione dell'impianto elettrico del cantiere.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori. **[P10]** Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A6]** Scala doppia

## [F.1.6] FASE: Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, consistente nella posa in opera di tubazioni (in ferro o p.v.c. o polietilene o rame) con giunti saldati o raccordati meccanicamente e dei relativi accessori, delle rubinetterie, ecc.

**Lavoratore: Addetto alla posa in opera dell'impianto idrico del cantiere**
Addetto alla realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, consistente nella posa in opera di tubazioni (in ferro o p.v.c. o polietilene o rame) con giunti saldati o raccordati meccanicamente e dei relativi accessori, delle rubinetterie, ecc.
**[P20]** DPI: Addetto alla posa in opera dell'impianto idrico del cantiere.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.

**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A9]** Cannello per saldatura ossiacetilenica
**[scheda: A10]** Ponte su cavalletti
**[scheda: A6]** Scala doppia
**[scheda: A11]** Smerigliatrice angolare (flessibile)

## [F.1.7] FASE: Realizzazione dell'impianto igienico-sanitario del cantiere

Realizzazione dell'impianto igienico-sanitario del cantiere, consistente nella posa in opera delle condutture con giunti saldati o raccordati meccanicamente e dei relativi accessori, dei sanitari, ecc.

**Lavoratore: Addetto alla posa in opera dell'impianto idrico-sanitario**
Addetto alla realizzazione dell'impianto igienico-sanitario del cantiere, consistente nella posa in opera delle condutture con giunti saldati o raccordati meccanicamente e dei relativi accessori, dei sanitari, ecc.
**[P21]** DPI: Posa in opera dell'impianto igienico-sanitario del cantiere.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A12]** Argano a bandiera
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A10]** Ponte su cavalletti
**[scheda: A9]** Cannello per saldatura ossiacetilenica
**[scheda: A6]** Scala doppia
**[scheda: A11]** Smerigliatrice angolare (flessibile)
**[scheda: A13]** Trapano elettrico

## [F.2.1] FASE: Demolizione generale eseguita con impiego di mezzi meccanici

Demolizione realizzata mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, con o senza preventiva riduzione delle iperstatiche della struttura.
**[scheda: M2]** Autocarro
**[scheda: M4]** Escavatore con martello demolitore
**[scheda: M5]** Escavatore con pinza idraulica
**[scheda: M3]** Pala meccanica

**Lavoratore: Addetto alla riduzione di macerie da demolizione**
Addetto alla riduzione di macerie da demolizione.
**[P22]** DPI: Addetto alla riduzione di macerie da demolizione.
**[R1]** Rumore: dBA 85 / 90. **[P4]** Protezione da rumore: dBA 85 / 90.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A9]** Cannello per saldatura ossiacetilenica
**[scheda: A14]** Cesoie elettriche
**[scheda: A3]** Compressore con motore endotermico
**[scheda: A5]** Martello demolitore pneumatico
**[scheda: A6]** Scala doppia
**[scheda: A15]** Troncatrice

## [F.2.2] FASE: Demolizione di strutture in c.a. (ponticelli, scatolari, recinzioni)

Demolizione di strutture in c.a., realizzata mediante l'utilizzazione di attrezzi da taglio, percussione e manuali, senza impiego di esplosivi.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P23]** Demolizioni: convogliamento del materiale di demolizione.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P24]** Demolizioni: prevenzioni a "Seppellimenti ecc.".
**[scheda: M2]** Autocarro

**Lavoratore: Addetto alla demolizione di scale in c.a.**
Addetto alla demolizione di scale in c.a., esclusa la rimozione delle travi, realizzata mediante l'utilizzazione di attrezzi da taglio, percussione e manuali, senza impiego di esplosivi.
**[P25]** DPI: Addetto alla demolizione di scale in c.a..
**[R1]** Rumore: dBA 85 / 90. **[P4]** Protezione da rumore: dBA 85 / 90.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P26]** Armature provvisorie: protezione delle aperture di muri e solai.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A9]** Cannello per saldatura ossiacetilenica
**[scheda: A14]** Cesoie elettriche
**[scheda: A3]** Compressore con motore endotermico
**[scheda: A5]** Martello demolitore pneumatico
**[scheda: A16]** Ponteggio metallico fisso
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A17]** Scala semplice

**[scheda: A15]** Troncatrice

## [F.2.3] FASE: Demolizione di murature portanti

Demolizione di murature realizzate in pietra naturale (calcarea, vulcanica, ecc.), laterizio (mattoni pieni, muratura armata, ecc.), di edificio in muratura portante, eseguita a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P23]** Demolizioni: convogliamento del materiale di demolizione.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P27]** Demolizioni: prevenzioni a "Inalazione polveri, ecc.".
**[scheda: M2]** Autocarro
**[scheda: M4]** Escavatore con martello demolitore
**[scheda: M3]** Pala meccanica

**Lavoratore: Addetto alla demolizione di murature portanti**
Addetto alla demolizione di murature realizzate in pietra naturale (calcarea, vulcanica, ecc.), laterizio (mattoni pieni, muratura armata, ecc.), di edificio in muratura portante, eseguita a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici.
**[P28]** DPI: Addetto alla demolizione di murature portanti.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P29]** Demolizioni: prevenzioni a "Caduta dall'alto".
**[R1]** Rumore: dBA 85 / 90. **[P4]** Protezione da rumore: dBA 85 / 90.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A2]** Carriola
**[scheda: A14]** Cesoie elettriche
**[scheda: A3]** Compressore con motore endotermico
**[scheda: A5]** Martello demolitore pneumatico
**[scheda: A16]** Ponteggio metallico fisso
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A15]** Troncatrice

## [F.2.4] FASE: Demolizione di solaio in c.a.

Demolizione di solai in c.a., esclusa la rimozione delle travi, realizzata mediante l'utilizzazione di attrezzi da taglio, percussione e manuali, senza impiego di esplosivi.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P23]** Demolizioni: convogliamento del materiale di demolizione.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P24]** Demolizioni: prevenzioni a "Seppellimenti ecc.".
**[scheda: M2]** Autocarro

**Lavoratore: Addetto alla demolizione di solaio in c.a.**
Addetto alla demolizione di solai in c.a., esclusa la rimozione delle travi, realizzata mediante l'utilizzazione di attrezzi da taglio, percussione e manuali, senza impiego di esplosivi.
**[P30]** DPI: Addetto alla demolizione di solaio in c.a..
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P26]** Armature provvisorie: protezione delle aperture di muri e solai.
**[R1]** Rumore: dBA 85 / 90. **[P4]** Protezione da rumore: dBA 85 / 90.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A9]** Cannello per saldatura ossiacetilenica
**[scheda: A18]** Centralina idraulica a motore
**[scheda: A14]** Cesoie elettriche
**[scheda: A3]** Compressore con motore endotermico
**[scheda: A5]** Martello demolitore pneumatico
**[scheda: A16]** Ponteggio metallico fisso
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A17]** Scala semplice
**[scheda: A19]** Tagliagiunti idraulico

## [F.2.5.1.1] FASE: Dismissione amianto - incapsulamento di coperture in cemento amianto

Intervento di bonifica di coperture realizzate in cemento amianto, eseguito mediante incapsulamento e realizzato attraverso due distinte fasi: un pretrattamento costituito da lavaggio con acqua mediante nebulizzatore o a pioggia e successivo recupero delle acque di lavaggio (in nessun caso si dovrà far uso di getti d'acqua ad alta pressione) e la fase di incapsulamento vera e propria eseguita con cicli di trattamento di spessore complessivo non inferiore a 300 micron, con gli ultimi due strati di colore diversi e contrastanti e comunque con l'ultimo strato di spessore non superiore al penultimo.

**Lavoratore: Addetto all'incapsulamento di coperture in cemento amianto**
Addetto a interventi di bonifica di coperture realizzate in cemento amianto, eseguito mediante incapsulamento e realizzato attraverso due distinte fasi: un pretrattamento costituito da lavaggio con acqua e la fase di incapsulamento vera e propria.
**[P31]** Dismissione amianto: prescrizioni generali. **[P32]** DPI: Addetto all'incapsulamento di coperture in cemento amianto.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P33]** Semimaschere a costruzione integrale o facciali filtranti. **[P34]** Dismissione amianto: prevenzioni a "Inalazione, ecc.".

**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A20]** Argano a cavalletto
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A17]** Scala semplice
**[scheda: A21]** Compressore elettrico
**[scheda: A22]** Pistola per verniciatura a spruzzo
**[scheda: A16]** Ponteggio metallico fisso

## [F.2.5.1.2] FASE: Rimozione di coperture in cemento amianto

Intervento di bonifica di una copertura in cemento amianto eseguito mediante rimozione della stessa e realizzato attraverso le seguenti operazioni: un pretrattamento costituito da lavaggio con acqua mediante nebulizzatore o a pioggia e successivo recupero delle acque di lavaggio (in nessun caso si dovrà far uso di getti d'acqua ad alta pressione), applicazione di un fissativo temporaneo a spruzzo o a pennello, smontaggio delle lastre della copertura (iniziando dal colmo e prestando la massima attenzione durante tali operazioni per evitare il loro danneggiamento) e successivo stoccaggio nel cantiere, ottenuto depositandole su bancali predisposti con fogli di PVC, ulteriore applicazione di fissativo nelle parti non ancora trattate (intradosso, zone di sormonto, ecc.), confezionamento del pacco con apposito nastro a prova di umidità ed applicazione del marchio per segnalare la presenza di amianto.

**Lavoratore: Addetto alla rimozione di coperture in cemento amianto**
Addetto a interventi di bonifica di coperture in cemento amianto eseguito mediante rimozione della stessa.
**[P31]** Dismissione amianto: prescrizioni generali. **[P36]** DPI: Addetto alla rimozione di coperture in cemento amianto.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P34]** Dismissione amianto: prevenzioni a "Inalazione, ecc.". **[P33]** Semimaschere a costruzione integrale o facciali filtranti.
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A20]** Argano a cavalletto
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A23]** Avvitatore elettrico
**[scheda: A17]** Scala semplice
**[scheda: A21]** Compressore elettrico
**[scheda: A22]** Pistola per verniciatura a spruzzo
**[scheda: A16]** Ponteggio metallico fisso

## [F.3.1] FASE: Scavi di sbancamento

Scavi e sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica e/o escavatore) e/o a mano.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P37]** Parapetti. **[P38]** Scavi: barriere protettive sul ciglio.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P39]** Scavi: ciglio e pareti dello scavo. **[P40]** Scavi: divieto di depositi sui bordi.
**[P41]** Scavi: posizione dei lavoratori. **[P42]** Scavi: armature del fronte.
**[scheda: M2]** Autocarro
**[scheda: M6]** Escavatore
**[scheda: M3]** Pala meccanica

**Lavoratore: Addetto allo scavo**
Addetto allo scavo, eseguito a cielo aperto o all'interno di edifici, a mano e/o con mezzi meccanici.
**[P43]** DPI: Addetto allo scavo.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P44]** Inumidimento del materiale. **[P45]** Scavi: presenza di gas tossici.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P46]** Condutture interrate nel cantiere. **[P47]** Scavi: presenza di gas infiammabili.
**[R10]** Rumore: dBA > 90. **[P48]** Protezione da rumore: dBA > 90.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P49]** Scavi: prevenzioni a "Seppellimenti, ecc.".
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A2]** Carriola
**[scheda: A3]** Compressore con motore endotermico
**[scheda: A5]** Martello demolitore pneumatico
**[scheda: A17]** Scala semplice

## [F.3.2] FASE: Scavi di sbancamento eseguito con l'ausilio di esplosivi

Esecuzione di fori nel fronte dello scavo per l'alloggiamento delle mine, loro brillamento e successivo disgaggio di sicurezza e esecuzione di sottile strato di betoncino di rivestimento.
**[P50]** Prescrizioni generali per l'uso di esplosivi.
**[scheda: M2]** Autocarro
**[scheda: M7]** Carro con braccio idraulico per spritz-beton
**[scheda: M8]** Carro di perforazione
**[scheda: M1]** Dumper

**[scheda: M4]** Escavatore con martello demolitore
**[scheda: M3]** Pala meccanica
**[scheda: M9]** Piattaforma sviluppabile

**Lavoratore: Addetto alla preparazione e brillamento di mine**
Addetto alla preparazione e brillamento di mine, compreso il loro posizionamento in appositi fori allo scopo eseguiti.
**[P51]** DPI: Addetto alla preparazione e brillamento di mine.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P52]** Prescrizioni per la preparazione e brillamento di esplosivi.
**[R11]** Movimentazione manuale dei carichi. **[P53]** Movimentazione manuale dei carichi: disposizioni preventive.
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A17]** Scala semplice

## [F.3.3] FASE: Aggottamento acque negli scavi

Aggottamento di acque di falda negli scavi o durante le operazioni di scavo, eseguito tramite elettropompa.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P38]** Scavi: barriere protettive sul ciglio. **[P37]** Parapetti.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P40]** Scavi: divieto di depositi sui bordi. **[P39]** Scavi: ciglio e pareti dello scavo.

**Lavoratore: Addetto alla pompa di aspirazione**
Addetto al posizionamento, attivazione e controllo della pompa di aspirazione.
**[P54]** DPI: Addetto alla pompa di aspirazione. **[P55]** Prosciugamento scavi: disposizioni e verifiche.
**[R1]** Rumore: dBA 85 / 90. **[P4]** Protezione da rumore: dBA 85 / 90.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A24]** Pompa idrica

## [F.3.4] FASE: Formazione di rilevati

Esecuzione con mezzi meccanici di rilevati con materiali provenienti da scavi (ad es. sterro e riporto) o da cave.
**[P56]** Divieto di accesso agli estranei.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P57]** Formazione di rilevati: prevenzioni a "Seppellimenti, ecc.".
**[scheda: M2]** Autocarro
**[scheda: M3]** Pala meccanica
**[scheda: M10]** Rullo compressore

**Lavoratore: Addetto alla formazione di rilevati**
Collaboratore a terra all'esecuzione con mezzi meccanici di rilevati con materiali provenienti da scavi (ad es. sterro e riporto) o da cave.
**[P58]** DPI: Addetto alla formazione di rilevati.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P44]** Inumidimento del materiale. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P60]** Formazione di rilevati: posizione dei lavoratori.
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A2]** Carriola
**[scheda: A25]** Compattatore a piatto vibrante

## [F.3.5] FASE: Risezionamento del profilo del terreno

Risezionamento del profilo del terreno eseguito con mezzi meccanici ed a mano.
**[scheda: M2]** Autocarro
**[scheda: M6]** Escavatore
**[scheda: M3]** Pala meccanica

**Lavoratore: Addetto al risezionamento del profilo del terreno**
Addetto al risezionamento a mano del profilo del terreno.
**[P61]** DPI: Addetto al risezionamento del profilo del terreno.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo. **[P44]** Inumidimento del materiale.
**[R10]** Rumore: dBA > 90. **[P48]** Protezione da rumore: dBA > 90.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P55]** Prosciugamento scavi: disposizioni e verifiche. **[P49]** Scavi: prevenzioni a "Seppellimenti, ecc.".
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A2]** Carriola
**[scheda: A3]** Compressore con motore endotermico

**[scheda: A5]** Martello demolitore pneumatico
**[scheda: A17]** Scala semplice

## [F.4.1] FASE: Scavi a sezione ristretta

Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, a mano e/o con mezzi meccanici.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P37]** Parapetti. **[P38]** Scavi: barriere protettive sul ciglio.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P39]** Scavi: ciglio e pareti dello scavo. **[P40]** Scavi: divieto di depositi sui bordi.
**[P41]** Scavi: posizione dei lavoratori. **[P42]** Scavi: armature del fronte.
**[scheda: M1]** Dumper
**[scheda: M6]** Escavatore

**Lavoratore: Addetto allo scavo**
Addetto allo scavo, eseguito a cielo aperto o all'interno di edifici, a mano e/o con mezzi meccanici.
**[P43]** DPI: Addetto allo scavo.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P44]** Inumidimento del materiale. **[P45]** Scavi: presenza di gas tossici.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P46]** Condutture interrate nel cantiere. **[P47]** Scavi: presenza di gas infiammabili.
**[R10]** Rumore: dBA > 90. **[P48]** Protezione da rumore: dBA > 90.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P49]** Scavi: prevenzioni a "Seppellimenti, ecc.".
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A2]** Carriola
**[scheda: A3]** Compressore con motore endotermico
**[scheda: A5]** Martello demolitore pneumatico
**[scheda: A17]** Scala semplice

## [F.4.2] FASE: Rinterro di scavo a sezione obbligata

Rinterro e compattazione di scavi a sezione obbligata precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici.
**[scheda: M1]** Dumper
**[scheda: M6]** Escavatore

**Lavoratore: Addetto al rinterro di scavo a sezione obbligata**
Addetto al rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici.
**[P62]** DPI: Addetto al rinterro di scavo a sezione obbligata.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P37]** Parapetti. **[P38]** Scavi: barriere protettive sul ciglio.
**[R1]** Rumore: dBA 85 / 90. **[P4]** Protezione da rumore: dBA 85 / 90.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P42]** Scavi: armature del fronte. **[P39]** Scavi: ciglio e pareti dello scavo. **[P40]** Scavi: divieto di depositi sui bordi.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A2]** Carriola
**[scheda: A25]** Compattatore a piatto vibrante
**[scheda: A17]** Scala semplice

## [F.4.3] FASE: Posa in opera di conduttura idrica

Posa in opera di condutture destinate alla distribuzione dell'acqua potabile in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e/o attrezzature meccaniche.
**[scheda: M2]** Autocarro
**[scheda: M11]** Autogrù

**Lavoratore: Addetto alla posa in opera di conduttura idrica**
Addetto alla posa in opera di condutture destinate alla distribuzione dell'acqua potabile in scavo a sezione obbligata precedentemente eseguito, e alla sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e/o attrezzature meccaniche.
**[P63]** DPI: Addetto alla posa in opera di conduttura idrica.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P38]** Scavi: barriere protettive sul ciglio.
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P49]** Scavi: prevenzioni a "Seppellimenti, ecc.".
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A9]** Cannello per saldatura ossiacetilenica
**[scheda: A3]** Compressore con motore endotermico
**[scheda: A5]** Martello demolitore pneumatico
**[scheda: A17]** Scala semplice
**[scheda: A11]** Smerigliatrice angolare (flessibile)

## [F.5.1] FASE: Scavi a sezione ristretta

Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, a mano e/o con mezzi meccanici.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P37]** Parapetti. **[P38]** Scavi: barriere protettive sul ciglio.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P39]** Scavi: ciglio e pareti dello scavo. **[P40]** Scavi: divieto di depositi sui bordi.
**[P41]** Scavi: posizione dei lavoratori. **[P42]** Scavi: armature del fronte.
**[scheda: M1]** Dumper
**[scheda: M6]** Escavatore

**Lavoratore: Addetto allo scavo**
Addetto allo scavo, eseguito a cielo aperto o all'interno di edifici, a mano e/o con mezzi meccanici.
**[P43]** DPI: Addetto allo scavo.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P44]** Inumidimento del materiale. **[P45]** Scavi: presenza di gas tossici.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P46]** Condutture interrate nel cantiere. **[P47]** Scavi: presenza di gas infiammabili.
**[R10]** Rumore: dBA > 90. **[P48]** Protezione da rumore: dBA > 90.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P49]** Scavi: prevenzioni a "Seppellimenti, ecc.".
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A2]** Carriola
**[scheda: A3]** Compressore con motore endotermico
**[scheda: A5]** Martello demolitore pneumatico
**[scheda: A17]** Scala semplice

## [F.5.2] FASE: Rinterro di scavo a sezione obbligata

Rinterro e compattazione di scavi a sezione obbligata precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici.
**[scheda: M1]** Dumper
**[scheda: M6]** Escavatore

**Lavoratore: Addetto al rinterro di scavo a sezione obbligata**
Addetto al rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici.
**[P62]** DPI: Addetto al rinterro di scavo a sezione obbligata.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P37]** Parapetti. **[P38]** Scavi: barriere protettive sul ciglio.
**[R1]** Rumore: dBA 85 / 90. **[P4]** Protezione da rumore: dBA 85 / 90.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P42]** Scavi: armature del fronte. **[P39]** Scavi: ciglio e pareti dello scavo. **[P40]** Scavi: divieto di depositi sui bordi.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A2]** Carriola
**[scheda: A25]** Compattatore a piatto vibrante
**[scheda: A17]** Scala semplice

## [F.5.3] FASE: Posa in opera di conduttura idrica

Posa in opera di cavidotti per impianto di distribuzione elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e/o attrezzature meccaniche.
**[scheda: M2]** Autocarro
**[scheda: M11]** Autogrù

**Lavoratore: Addetto alla posa in opera di cavidotti**
Addetto alla posa in opera di cavidotti in scavo a sezione obbligata precedentemente eseguito, e alla sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e/o attrezzature meccaniche.
**[P63]** DPI: Addetto alla posa in opera di conduttura idrica.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P38]** Scavi: barriere protettive sul ciglio.
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P49]** Scavi: prevenzioni a "Seppellimenti, ecc.".
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A9]** Cannello per saldatura ossiacetilenica
**[scheda: A3]** Compressore con motore endotermico
**[scheda: A5]** Martello demolitore pneumatico
**[scheda: A17]** Scala semplice
**[scheda: A11]** Smerigliatrice angolare (flessibile)

## [F.5.4] FASE: Montaggio elementi prefabbricati

Montaggio pannelli, travi, pilastri, ecc. realizzati in fabbrica e successivamente trasportati sul cantiere per la posa in opera.
**[P64]** Elementi prefabbricati: disposizioni generali.
**[scheda: M12]** Gru a torre

**Lavoratore: Addetto all'imbracatura [Apparecchi di sollevamento]**
Addetto all'imbracatura, all'avviamento ed alla ricezione del carico, e alle segnalazioni con l'operatore dell'apparecchio di sollevamento.

**[P65]** DPI: Addetto all'imbracatura [Apparecchi di sollevamento].
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P66]** Ponteggi: ricezione del carico.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P67]** Addetto all'imbracatura [App. di sollevamento]: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto".
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali

**Lavoratore: Addetto al montaggio di prefabbricati**
Addetto al montaggio pannelli, travi, pilastri, ecc. realizzati in fabbrica e successivamente trasportati sul cantiere per la posa in opera.
**[P68]** DPI: Addetto al montaggio di prefabbricati.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P69]** Elementi prefabbricati: piano antinfortunistico. **[P70]** Elementi prefabbricati: protezioni.
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A23]** Avvitatore elettrico
**[scheda: A16]** Ponteggio metallico fisso
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A26]** Saldatrice elettrica
**[scheda: A6]** Scala doppia
**[scheda: A11]** Smerigliatrice angolare (flessibile)
**[scheda: A13]** Trapano elettrico

## [F.5.5] FASE: Edificio prefabbricato - getti di calcestruzzo di completamento

Esecuzione di getti di calcestruzzo di completamento degli elementi prefabbricati premontati.
**[scheda: M13]** Autobetoniera
**[scheda: M14]** Autopompa per cls
**[scheda: M12]** Gru a torre

**Lavoratore: Addetto all'imbracatura [Apparecchi di sollevamento]**
Addetto all'imbracatura, all'avviamento ed alla ricezione del carico, e alle segnalazioni con l'operatore dell'apparecchio di sollevamento.

**[P65]** DPI: Addetto all'imbracatura [Apparecchi di sollevamento].
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P66]** Ponteggi: ricezione del carico.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P67]** Addetto all'imbracatura [App. di sollevamento]: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto".
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali

**Lavoratore: Carpentiere - opere di completamento per edifici prefabbricati**
Addetto alla realizzazione delle opere di carpenteria per la esecuzione dei getti in calcestruzzo di completamento degli elementi prefabbricati premontati.
**[P71]** DPI: Carpentiere - opere di completamento per edifici prefabbricati.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P72]** Impalcature nelle costruzioni in elevazione in c.a.. **[P73]** Armature provvisorie: scale. **[P26]** Armature provvisorie: protezione delle aperture di muri e solai.
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P74]** Armature provvisorie per la esecuzione di manufatti: requisiti. **[P75]** Armature provvisorie per la esecuzione di manufatti: resistenza. **[P76]** Armature provvisorie per grandi opere. **[P77]** Armature provvisorie: puntelli.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A16]** Ponteggio metallico fisso
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A6]** Scala doppia
**[scheda: A17]** Scala semplice
**[scheda: A27]** Sega circolare

**Lavoratore: Ferraiolo - opere di completamento per edifici prefabbricati**
Addetto alla lavorazione e posa nelle casserature di tondini di ferro per le armature di completamento per la esecuzione dei getti di calcestruzzo di completamento degli elementi prefabbricati premontati, compreso opere provvisionali, puntelli, ecc.
**[P78]** DPI: Ferraiolo - opere di completamento per edifici prefabbricati.

**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A16]** Ponteggio metallico fisso
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A26]** Saldatrice elettrica
**[scheda: A6]** Scala doppia
**[scheda: A17]** Scala semplice
**[scheda: A28]** Trancia-piegaferri

**Lavoratore: Addetto al getto di cls per opere di completamento di edifici prefabbricati**
Addetto alla esecuzione dei getti in calcestruzzo di completamento degli elementi prefabbricati premontati.
**[P79]** DPI: Addetto al getto di cls per opere di completamento di edifici prefabbricati.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A16]** Ponteggio metallico fisso
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A6]** Scala doppia
**[scheda: A17]** Scala semplice
**[scheda: A29]** Vibratore elettrico per calcestruzzo

## [F.6.1] FASE: Scavi a sezione ristretta

Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, a mano e/o con mezzi meccanici.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P37]** Parapetti. **[P38]** Scavi: barriere protettive sul ciglio.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P39]** Scavi: ciglio e pareti dello scavo. **[P40]** Scavi: divieto di depositi sui bordi.
**[P41]** Scavi: posizione dei lavoratori. **[P42]** Scavi: armature del fronte.
**[scheda: M1]** Dumper
**[scheda: M6]** Escavatore

**Lavoratore: Addetto allo scavo**
Addetto allo scavo, eseguito a cielo aperto o all'interno di edifici, a mano e/o con mezzi meccanici.
**[P43]** DPI: Addetto allo scavo.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P44]** Inumidimento del materiale. **[P45]** Scavi: presenza di gas tossici.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P46]** Condutture interrate nel cantiere. **[P47]** Scavi: presenza di gas infiammabili.
**[R10]** Rumore: dBA > 90. **[P48]** Protezione da rumore: dBA > 90.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P49]** Scavi: prevenzioni a "Seppellimenti, ecc.".
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A2]** Carriola
**[scheda: A3]** Compressore con motore endotermico
**[scheda: A5]** Martello demolitore pneumatico
**[scheda: A17]** Scala semplice

## [F.6.2] FASE: Rinterro di scavo a sezione obbligata

Rinterro e compattazione di scavi a sezione obbligata precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici.
**[scheda: M1]** Dumper
**[scheda: M6]** Escavatore

**Lavoratore: Addetto al rinterro di scavo a sezione obbligata**
Addetto al rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici.
**[P62]** DPI: Addetto al rinterro di scavo a sezione obbligata.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P37]** Parapetti. **[P38]** Scavi: barriere protettive sul ciglio.
**[R1]** Rumore: dBA 85 / 90. **[P4]** Protezione da rumore: dBA 85 / 90.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P42]** Scavi: armature del fronte. **[P39]** Scavi: ciglio e pareti dello scavo. **[P40]** Scavi: divieto di depositi sui bordi.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A2]** Carriola
**[scheda: A25]** Compattatore a piatto vibrante
**[scheda: A17]** Scala semplice

## [F.6.3] FASE: Movimentazione di materiali in cantiere

Movimentazione e stoccaggio di materiali nel cantiere eseguita manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici.

**[scheda: M2]** Autocarro
**[scheda: M15]** Carrello elevatore
**[scheda: M1]** Dumper
**[scheda: M12]** Gru a torre

**Lavoratore: Addetto alla movimentazione manuale dei carichi**
Addetto alla movimentazione manuale dei carichi in cantiere.
**[P80]** DPI: Addetto alla movimentazione manuale dei carichi.
**[R11]** Movimentazione manuale dei carichi. **[P81]** Protezione da movimentazione manuale dei carichi [Addetto alla movimentazione manuale dei carichi].
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P82]** Pulizia della postazione di lavoro.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P83]** Movimentazione manuale dei carichi: modalità di stoccaggio.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A2]** Carriola

## [F.6.4] FASE: Realizzazione carpenteria per strutture di fondazione (scatolare e pozzetti)

Realizzazione di opere di carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno, ecc.
**[scheda: M12]** Gru a torre

**Lavoratore: Addetto all'imbracatura [Apparecchi di sollevamento]**
Addetto all'imbracatura, all'avviamento ed alla ricezione del carico, e alle segnalazioni con l'operatore dell'apparecchio di sollevamento.

**[P65]** DPI: Addetto all'imbracatura [Apparecchi di sollevamento].
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P66]** Ponteggi: ricezione del carico.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P67]** Addetto all'imbracatura [App. di sollevamento]: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto".
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali

**Lavoratore: Carpentiere - Strutture in fondazione**
Addetto alla realizzazione di opere di carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno, ecc.
**[P84]** DPI: Carpentiere in strutture di fondazione.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A6]** Scala doppia
**[scheda: A17]** Scala semplice
**[scheda: A27]** Sega circolare

## [F.6.5] FASE: Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture di fondazione (scatolare e pozzetti)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) di tondini di ferro per armature di strutture in c.a. e posa nelle casserature, nel caso di fondazioni dirette, o all'interno dei fori eseguiti nel terreno per la realizzazione di pali di fondazione.
**[scheda: M12]** Gru a torre

**Lavoratore: Addetto all'imbracatura [Apparecchi di sollevamento]**
Addetto all'imbracatura, all'avviamento ed alla ricezione del carico, e alle segnalazioni con l'operatore dell'apparecchio di sollevamento.

**[P65]** DPI: Addetto all'imbracatura [Apparecchi di sollevamento].
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P66]** Ponteggi: ricezione del carico.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P67]** Addetto all'imbracatura [App. di sollevamento]: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto".
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali

**Lavoratore: Ferraiolo - strutture di fondazione**
Addetto alla lavorazione e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di strutture di fondazione.
**[P85]** DPI: Ferraiolo in strutture di fondazione.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.

**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A26]** Saldatrice elettrica
**[scheda: A6]** Scala doppia
**[scheda: A17]** Scala semplice
**[scheda: A28]** Trancia-piegaferri

## [F.6.6] FASE: Getto in calcestruzzo per strutture di fondazione (scatolare e pozzetti)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture di fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.) o indirette (come pali battuti gettati in opera, ecc.)
**[scheda: M13]** Autobetoniera
**[scheda: M14]** Autopompa per cls

**Lavoratore: Addetto al getto di cls per strutture di fondazione**
Addetto all'esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture di fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.) o indirette (come pali battuti gettati in opera, ecc.).
**[P86]** DPI: Addetto al getto di cls per strutture di fondazione.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A6]** Scala doppia
**[scheda: A29]** Vibratore elettrico per calcestruzzo

## [F.6.7] FASE: Realizzazione carpenteria per strutture in elevazione (scatolare e pozzetti)

Realizzazione di opere di carpenteria per strutture in elevazione
**[scheda: M12]** Gru a torre

**Lavoratore: Addetto all'imbracatura [apparecchi di sollevamento]**
Addetto all'imbracatura, all'avviamento ed alla ricezione del carico, e alle segnalazioni con l'operatore dell'apparecchio di sollevamento.

**[P65]** DPI: Addetto all'imbracatura [Apparecchi di sollevamento].
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P66]** Ponteggi: ricezione del carico.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P87]** Protezione da caduta di materiale dall'alto o a livello [Addetto all'imbracatura (apparecchi di sollevamento)].
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A23]** Avvitatore elettrico
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali

**Lavoratore: Carpentiere - Strutture in elevazione**
Addetto alla realizzazione di opere di carpenteria per strutture in elevazione, come travi, pilastri, sbalzi, ecc.
**[P88]** DPI: Carpentiere in strutture in elevazione.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P26]** Armature provvisorie: protezione delle aperture di muri e solai. **[P72]** Impalcature nelle costruzioni in elevazione in c.a..
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P74]** Armature provvisorie per la esecuzione di manufatti: requisiti. **[P75]** Armature provvisorie per la esecuzione di manufatti: resistenza. **[P77]** Armature provvisorie: puntelli.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A20]** Argano a cavalletto
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A16]** Ponteggio metallico fisso
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A6]** Scala doppia
**[scheda: A17]** Scala semplice
**[scheda: A27]** Sega circolare

## [F.6.8] FASE: Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture in elevazione (scatolare e pozzetti)

Lavorazione e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di strutture in elevazione.
**[scheda: M12]** Gru a torre

**Lavoratore: Addetto all'imbracatura [Apparecchi di sollevamento]**
Addetto all'imbracatura, all'avviamento ed alla ricezione del carico, e alle segnalazioni con l'operatore dell'apparecchio di sollevamento.

**[P65]** DPI: Addetto all'imbracatura [Apparecchi di sollevamento].
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P66]** Ponteggi: ricezione del carico.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P67]** Addetto all'imbracatura [App. di sollevamento]: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto".
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali

**Lavoratore: Ferraiolo - strutture in elevazione**
Addetto alla lavorazione e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di strutture in elevazione.
**[P89]** DPI: Ferraiolo in strutture in elevazione.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A20]** Argano a cavalletto
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A16]** Ponteggio metallico fisso
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A26]** Saldatrice elettrica
**[scheda: A6]** Scala doppia
**[scheda: A17]** Scala semplice
**[scheda: A28]** Trancia-piegaferri

## [F.6.9] FASE: Getto in calcestruzzo per strutture in elevazione (scatolare e pozzetti)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione
**[scheda: M13]** Autobetoniera
**[scheda: M14]** Autopompa per cls

**Lavoratore: Addetto al getto di cls per strutture in elevazione**
Addetto all'esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, scale, ecc.)
**[P90]** DPI: Addetto al getto di cls per strutture in elevazione.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A16]** Ponteggio metallico fisso
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A6]** Scala doppia
**[scheda: A17]** Scala semplice
**[scheda: A29]** Vibratore elettrico per calcestruzzo

## [F.6.10] FASE: Disarmo opere in c.a.

Disarmo delle armature provvisionali di sostegno di strutture in c.a.
**[scheda: M12]** Gru a torre

**Lavoratore: Addetto al disarmo delle opere in c.a.**
Addetto al disarmo delle armature provvisionali di sostegno di strutture in c.a.
**[P91]** DPI: Addetto al disarmo opere in c.a..
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P26]** Armature provvisorie: protezione delle aperture di muri e solai. **[P92]** Disarmo: protezione dei fori nei solai. **[P93]** Disarmo: protezione delle rampe di scale.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P94]** Disarmo: area interessata.
**[R14]** Colpi, tagli, punture, abrasioni. **[P95]** Disarmo: pulizia al termine delle operazioni. **[P82]** Pulizia della postazione di lavoro.
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P96]** Disarmo: norme generali. **[P97]** Disarmo: autorizzazione. **[P98]** Disarmo: procedure. **[P99]** Disarmo: divieti.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A20]** Argano a cavalletto
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A16]** Ponteggio metallico fisso
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A6]** Scala doppia
**[scheda: A17]** Scala semplice

## [F.7.1] FASE: Taglio dell'asfalto di carreggiata stradale

Taglio dell'asfalto della carreggiata stradale eseguito con l'ausilio di mezzi a motore allo scopo di limitare la zona interessata ai lavori ed evitare l'interruzione del servizio della strada stessa.

**Lavoratore: Addetto al taglio dell'asfalto di carreggiate**

Addetto al taglio dell'asfalto della carreggiata stradale eseguito con l'ausilio di mezzi a motore.
**[P100]** DPI: Addetto al taglio dell'asfalto di carreggiate.
**[R10]** Rumore: dBA > 90. **[P48]** Protezione da rumore: dBA > 90.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A30]** Tagliasfalto a disco

## [F.7.2] FASE: Asportazione strato d'usura e/o collegamento

Asportazione dello strato d'usura e/o collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di risulta.
**[scheda: M2]** Autocarro
**[scheda: M16]** Scarificatrice

**Lavoratore: Addetto a terra alla scarificatrice**

Coadiuvatore a terra alle operazioni di scarificazione operate a macchina.
**[P101]** DPI: Addetto a terra alla scarificatrice.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P44]** Inumidimento del materiale. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P103]** Addetto a terra della scarificatrice: deviazione del traffico stradale.
**[R10]** Rumore: dBA > 90. **[P48]** Protezione da rumore: dBA > 90.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali

## [F.7.3] FASE: Formazione di sottofondo stradale

Realizzazione di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco.
**[scheda: M2]** Autocarro
**[scheda: M17]** Grader
**[scheda: M3]** Pala meccanica
**[scheda: M10]** Rullo compressore

**Lavoratore: Addetto alla formazione del sottofondo stradale**

Collaboratore a terra alle operazioni di realizzazione di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco.
**[P104]** DPI: Addetto alla formazione del sottofondo stradale.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P44]** Inumidimento del materiale. **[P105]** Inalazioni di sostanze nocive: prescrizioni generali. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P106]** Addetto alla formazione del sottofondo stradale: prevenzioni a "Investimenti, ecc.".
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A2]** Carriola
**[scheda: A25]** Compattatore a piatto vibrante

## [F.7.4] FASE: Getto in calcestruzzo per lavori stradali

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere d'arte relative a lavori stradali, come zanelle, cunette, tombini ecc.
**[scheda: M13]** Autobetoniera
**[scheda: M14]** Autopompa per cls

**Lavoratore: Addetto al getto di cls per lavori stradali**

Addetto alla esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere d'arte relative a lavori stradali, come zanelle, cunette, tombini ecc.
**[P107]** DPI: Addetto al getto di cls per lavori stradali.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A10]** Ponte su cavalletti
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A6]** Scala doppia
**[scheda: A29]** Vibratore elettrico per calcestruzzo

## [F.7.5] FASE: Formazione di manto stradale

Realizzazione di manto stradale, mediante esecuzione di strato/i di collegamento, strato di usura, ecc.
**[scheda: M2]** Autocarro
**[scheda: M18]** Finitrice
**[scheda: M10]** Rullo compressore

**Lavoratore: Addetto a terra alla finitrice**
Collaboratore a terra alle operazioni di posa di tappetini bituminosi a mezzo finitrice.
**[P108]** DPI: Addetto a terra alla finitrice.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P109]** Addetto a terra della finitrice: distanze di sicurezza. **[P110]** Finitrice: vano coclea. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.
**[R16]** Getti o schizzi. **[P111]** Interventi sull'impianto oleodinamico.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P105]** Inalazioni di sostanze nocive: prescrizioni generali. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P112]** Addetto a terra della finitrice: deviazione del traffico stradale.
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[R17]** Ustioni. **[P113]** Addetto a terra della finitrice: bruciatori.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali

**Lavoratore: Addetto alla centrale confezionamento bitumati**
Addetto all'impianto per la preparazione, miscelazione e confezionamento di bitumati.
**[P114]** DPI: Addetto alla centrale confezionamento bitumati.
**[R1]** Rumore: dBA 85 / 90. **[P4]** Protezione da rumore: dBA 85 / 90.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A31]** Centrale confezione bitumati

## [F.7.6] FASE: Ripristino manto stradale

Ripristino del manto stradale di parti di carreggiata, precedentemente tagliato e divelto per la posa in opera di sottoservizi, ecc.
**[scheda: M1]** Dumper
**[scheda: M18]** Finitrice
**[scheda: M10]** Rullo compressore

**Lavoratore: Addetto a terra alla finitrice**
Collaboratore a terra alle operazioni di posa di tappetini bituminosi a mezzo finitrice.
**[P108]** DPI: Addetto a terra alla finitrice.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P109]** Addetto a terra della finitrice: distanze di sicurezza. **[P110]** Finitrice: vano coclea. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.
**[R16]** Getti o schizzi. **[P111]** Interventi sull'impianto oleodinamico.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P105]** Inalazioni di sostanze nocive: prescrizioni generali. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P112]** Addetto a terra della finitrice: deviazione del traffico stradale.
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[R17]** Ustioni. **[P113]** Addetto a terra della finitrice: bruciatori.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali

## [F.8.1] FASE: Posa in opera di guardrails

Posa in opera di guardrails, da posizionarsi sia tra i due sensi di marcia, sia lungo il ciglio stradale.
**[scheda: M2]** Autocarro
**[scheda: M11]** Autogrù

**Lavoratore: Addetto alla posa in opera di guardrails**
Addetto alla posa in opera di guardrails, da posizionarsi sia tra i due sensi di marcia, sia lungo il ciglio stradale.
**[P118]** DPI: Addetto alla posa in opera di guardrails.
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A23]** Avvitatore elettrico
**[scheda: A9]** Cannello per saldatura ossiacetilenica
**[scheda: A26]** Saldatrice elettrica
**[scheda: A11]** Smerigliatrice angolare (flessibile)

## [F.8.2] FASE: Sistemazione a verde

Sistemazione di area a verde attrezzato, ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del terreno), la messa a dimora di nuova alberatura o potatura di quella presistente, la preparazione del terreno per la semina di prato, la pulizia del "sottobosco", l'eventuale posa in opera di panchine, la definizione di percorsi pedonali, ecc.
**[scheda: M1]** Dumper
**[scheda: M19]** Motozappa
**[scheda: M3]** Pala meccanica
**[scheda: M20]** Trattore

**Lavoratore: Addetto alla sistemazione a verde**
Addetto alla sistemazione di area a verde attrezzato, ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del terreno), la messa a dimora di nuova alberatura o potatura di quella preesistente, la preparazione del terreno per la semina di prato, la pulizia del "sottobosco", l'eventuale posa in opera di panchine, la definizione di percorsi pedonali, ecc.
**[P120]** DPI: Addetto alla sistemazione a verde.
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A2]** Carriola
**[scheda: A25]** Compattatore a piatto vibrante
**[scheda: A4]** Decespugliatore a motore
**[scheda: A6]** Scala doppia

## [F.8.3] FASE: Posa in opera di segnali stradali

Posa in opera di segnali stradali.
**[scheda: M2]** Autocarro

**Lavoratore: Addetto alla posa in opera di segnali stradali**
Addetto alla posa in opera di segnali stradali.
**[P121]** DPI: Addetto alla posa in opera di segnali stradali.
**[R11]** Movimentazione manuale dei carichi. **[P53]** Movimentazione manuale dei carichi: disposizioni preventive. **[P83]** Movimentazione manuale dei carichi: modalità di stoccaggio.
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A34]** Betoniera a bicchiere
**[scheda: A2]** Carriola
**[scheda: A25]** Compattatore a piatto vibrante
**[scheda: A26]** Saldatrice elettrica
**[scheda: A6]** Scala doppia

## [F.8.4] FASE: Getto in calcestruzzo per strutture di fondazione (nuove recinzioni di tipo “A” e “B”)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture di fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.) o indirette (come pali battuti gettati in opera, ecc.)
**[scheda: M13]** Autobetoniera
**[scheda: M14]** Autopompa per cls

**Lavoratore: Addetto al getto di cls per strutture di fondazione**
Addetto all'esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture di fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.) o indirette (come pali battuti gettati in opera, ecc.).
**[P86]** DPI: Addetto al getto di cls per strutture di fondazione.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A6]** Scala doppia
**[scheda: A29]** Vibratore elettrico per calcestruzzo

## [F.8.5] FASE: Realizzazione carpenteria per strutture in elevazione (nuove recinzioni di tipo "A" e "B")

Realizzazione di opere di carpenteria per strutture in elevazione, come travi, pilastri, sbalzi, ecc.
**[scheda: M12]** Gru a torre

**Lavoratore: Addetto all'imbracatura [apparecchi di sollevamento]**
Addetto all'imbracatura, all'avviamento ed alla ricezione del carico, e alle segnalazioni con l'operatore dell'apparecchio di sollevamento.

**[P65]** DPI: Addetto all'imbracatura [Apparecchi di sollevamento].
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P66]** Ponteggi: ricezione del carico.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P87]** Protezione da caduta di materiale dall'alto o a livello [Addetto all'imbracatura (apparecchi di sollevamento)].
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A23]** Avvitatore elettrico
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali

**Lavoratore: Carpentiere - Strutture in elevazione**
Addetto alla realizzazione di opere di carpenteria per strutture in elevazione, come travi, pilastri, sbalzi, ecc.
**[P88]** DPI: Carpentiere in strutture in elevazione.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P26]** Armature provvisorie: protezione delle aperture di muri e solai. **[P72]** Impalcature nelle costruzioni in elevazione in c.a..
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P74]** Armature provvisorie per la esecuzione di manufatti: requisiti. **[P75]** Armature provvisorie per la esecuzione di manufatti: resistenza. **[P77]** Armature provvisorie: puntelli.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A20]** Argano a cavalletto
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A16]** Ponteggio metallico fisso
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A6]** Scala doppia
**[scheda: A17]** Scala semplice
**[scheda: A27]** Sega circolare

## [F.8.6] FASE: Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture in elevazione

Lavorazione e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di strutture in elevazione.
**[scheda: M12]** Gru a torre

**Lavoratore: Addetto all'imbracatura [Apparecchi di sollevamento]**
Addetto all'imbracatura, all'avviamento ed alla ricezione del carico, e alle segnalazioni con l'operatore dell'apparecchio di sollevamento.

**[P65]** DPI: Addetto all'imbracatura [Apparecchi di sollevamento].
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P66]** Ponteggi: ricezione del carico.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P67]** Addetto all'imbracatura [App. di sollevamento]: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto".
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali

**Lavoratore: Ferraiolo - strutture in elevazione**
Addetto alla lavorazione e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di strutture in elevazione.
**[P89]** DPI: Ferraiolo in strutture in elevazione.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A20]** Argano a cavalletto
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A16]** Ponteggio metallico fisso
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A26]** Saldatrice elettrica
**[scheda: A6]** Scala doppia
**[scheda: A17]** Scala semplice
**[scheda: A28]** Trancia-piegaferri

## [F.8.7] FASE: Getto in calcestruzzo per strutture in elevazione (nuove recinzioni di tipo “A” e “B”)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, scale, ecc.)
**[scheda: M13]** Autobetoniera
**[scheda: M14]** Autopompa per cls

**Lavoratore: Addetto al getto di cls per strutture in elevazione**
Addetto all'esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, scale, ecc.)
**[P90]** DPI: Addetto al getto di cls per strutture in elevazione.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A16]** Ponteggio metallico fisso
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A6]** Scala doppia
**[scheda: A17]** Scala semplice
**[scheda: A29]** Vibratore elettrico per calcestruzzo

## [F.9] FASE: Smobilizzo del cantiere

Rimozione del cantiere realizzata attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse (banco del ferraiolo, betoniera, molazza, ecc.), di tutti gli impianti di cantiere (elettrico, idrico, ecc.), delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.
**[scheda: M2]** Autocarro
**[scheda: M11]** Autogrù
**[scheda: M15]** Carrello elevatore

**Lavoratore: Addetto allo smobilizzo del cantiere**
Addetto alla rimozione del cantiere realizzata attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse (banco del ferraiolo, betoniera, molazza, ecc.), di tutti gli impianti di cantiere (elettrico, idrico, ecc.), delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed al caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.
**[P123]** DPI: Addetto allo smobilizzo del cantiere.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R11]** Movimentazione manuale dei carichi. **[P53]** Movimentazione manuale dei carichi: disposizioni preventive. **[P83]** Movimentazione manuale dei carichi: modalità di stoccaggio.
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[scheda: A7]** Andatoie e Passerelle
**[scheda: A12]** Argano a bandiera
**[scheda: A1]** Attrezzi manuali
**[scheda: A2]** Carriola
**[scheda: A16]** Ponteggio metallico fisso
**[scheda: A8]** Ponteggio mobile o trabattello
**[scheda: A17]** Scala semplice

## [scheda: M1] Dumper

**Macchina: Dumper**
Il dumper è una macchina utilizzata esclusivamente per il trasporto e lo scarico del materiale, costituita da un corpo semovente su ruote, munito di un cassone.
Lo scarico del materiale può avvenire posteriormente o lateralmente mediante appositi dispositivi oppure semplicemente a gravità. Il telaio della macchina può essere rigido o articolato intorno ad un asse verticale. In alcuni tipi di dumper, al fine di facilitare la manovra di scarico o distribuzione del materiale, il posto di guida ed i relativi comandi possono essere reversibili.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P125]** Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. **[P126]** Cabina di guida: requisiti. **[P127]** DPI: operatore dumper.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P128]** Piattaforma della macchina.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P129]** Prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto" comuni ai mezzi d'opera.
**[P130]** Dumper: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto".
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P131]** Sponde degli automezzi. **[P132]** Posizione di guida del conducente.
**[P133]** Raggio d'azione dei mezzi d'opera.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R16]** Getti o schizzi. **[P134]** Prevenzioni a "Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P44]** Inumidimento del materiale. **[P135]** Ambienti confinati: macchine con motore endotermico.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P46]** Condutture interrate nel cantiere.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P136]** Prevenzioni a "Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. **[P137]** Percorsi carrabili: azionamento del ribaltabile.
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P138]** Salita sulla macchina: prevenzioni a "Scivolamenti, ecc.". **[P139]** Trasporto persone sulla macchina.

## [scheda: M2] Autocarro

**Macchina: Autocarro**
L'autocarro è una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione e/o di risulta da demolizioni o scavi, ecc., costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un cassone generalmente ribaltabile, a mezzo di un sistema oleodinamico.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P125]** Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. **[P126]** Cabina di guida: requisiti. **[P140]** DPI: operatore autocarro.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P128]** Piattaforma della macchina.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P129]** Prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto" comuni ai mezzi d'opera.
**[P141]** Autocarro: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto".
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P131]** Sponde degli automezzi. **[P132]** Posizione di guida del conducente.
**[P133]** Raggio d'azione dei mezzi d'opera.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R16]** Getti o schizzi. **[P134]** Prevenzioni a "Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P44]** Inumidimento del materiale. **[P135]** Ambienti confinati: macchine con motore endotermico. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P46]** Condutture interrate nel cantiere.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P136]** Prevenzioni a "Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. **[P137]** Percorsi carrabili: azionamento del ribaltabile.
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P138]** Salita sulla macchina: prevenzioni a "Scivolamenti, ecc.". **[P139]** Trasporto persone sulla macchina.

## [scheda: M3] Pala meccanica

**Macchina: Pala meccanica**
La pala meccanica è una macchina utilizzata per lo scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico del materiale. La macchina è costituita da un corpo semovente, su cingoli o su ruote, munita di una benna, nella quale, mediante la spinta della macchina, avviene il caricamento del terreno. Lo scarico può avvenire mediante il rovesciamento della benna, frontalmente, lateralmente o posteriormente. I caricatori su ruote possono essere a telaio rigido o articolato intorno ad un asse verticale. Per particolari lavorazioni la macchina può essere equipaggiata anteriormente con benne speciali e, posteriormente, con attrezzi trainati o portati quali scarificatori, verricelli, ecc.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P126]** Cabina di guida: requisiti.
**[P125]** Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. **[P142]** DPI: operatore pala meccanica.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P143]** Benna.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P129]** Prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto" comuni ai mezzi d'opera.
**[P144]** Movimentazione carichi.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P132]** Posizione di guida del conducente. **[P133]** Raggio d'azione dei mezzi

d'opera.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R16]** Getti o schizzi. **[P134]** Prevenzioni a "Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. **[P145]** Sostituzione dei denti delle benne.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P135]** Ambienti confinati: macchine con motore endotermico. **[P44]** Inumidimento del materiale. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P146]** Prevenzioni generali a "Incendi o Espl.", comuni a attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P46]** Condutture interrate nel cantiere.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P136]** Prevenzioni a "Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. **[P147]** Abbassamento dell'attrezzatura di lavoro. **[P148]** Posizione dell'attrezzatura di lavoro.
**[R1]** Rumore: dBA 85 / 90. **[P4]** Protezione da rumore: dBA 85 / 90.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P138]** Salita sulla macchina: prevenzioni a "Scivolamenti, ecc.". **[P139]** Trasporto persone sulla macchina.
**[R18]** Vibrazioni. **[P149]** Prevenzioni generali a "Vibrazioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.
**[P150]** Cabina di guida: posto del conducente.

## [scheda: M4] Escavatore con martello demolitore

**Macchina: Escavatore con martello demolitore**
L'escavatore è una macchina particolarmente versatile che può essere indifferentemente utilizzata per gli scavi di sbancamento o a sezione obbligata, per opere di demolizioni, per lo scavo in galleria, semplicemente modificando l'utensile disposto alla fine del braccio meccanico.
Nel caso di utilizzo per demolizioni o scavi in roccia, l'utensile impiegato è un martello demolitore.
L'escavatore è costituito da: a) un corpo base che, durante la lavorazione resta normalmente fermo rispetto al terreno e nel quale sono posizionati gli organi per il movimento della macchina sul piano di lavoro; b) un corpo rotabile (torretta) che, durante le lavorazioni, può ruotare di 360 gradi rispetto il corpo base e nel quale sono posizionati sia la postazione di comando che il motore e l'utensile lavoratore.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P126]** Cabina di guida: requisiti.
**[P125]** Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. **[P151]** DPI: operatore escavatore.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P129]** Prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto" comuni ai mezzi d'opera.
**[P144]** Movimentazione carichi. **[P152]** Escavatore con martello: controllo dell'utensile.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P132]** Posizione di guida del conducente. **[P133]** Raggio d'azione dei mezzi d'opera.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R16]** Getti o schizzi. **[P134]** Prevenzioni a "Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P135]** Ambienti confinati: macchine con motore endotermico. **[P44]** Inumidimento del materiale. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P146]** Prevenzioni generali a "Incendi o Espl.", comuni a attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P46]** Condutture interrate nel cantiere.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P136]** Prevenzioni a "Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. **[P147]** Abbassamento dell'attrezzatura di lavoro. **[P148]** Posizione dell'attrezzatura di lavoro.
**[R1]** Rumore: dBA 85 / 90. **[P4]** Protezione da rumore: dBA 85 / 90.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P138]** Salita sulla macchina: prevenzioni a "Scivolamenti, ecc.". **[P139]** Trasporto persone sulla macchina.
**[R18]** Vibrazioni. **[P149]** Prevenzioni generali a "Vibrazioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.
**[P150]** Cabina di guida: posto del conducente.

## [scheda: M5] Escavatore con pinza idraulica

**Macchina: Escavatore con pinza idraulica**
L'escavatore è una macchina particolarmente versatile che può essere indifferentemente utilizzata per gli scavi di sbancamento o a sezione obbligata, per opere di demolizioni, per lo scavo in galleria, semplicemente modificando l'utensile disposto alla fine del braccio meccanico: consideriamo l'impiego di una pinza idraulica.
Esso è costituito: a) da un corpo base che, durante la lavorazione resta normalmente fermo rispetto al terreno e nel quale sono posizionati gli organi per il movimento della macchina sul piano di lavoro; b) da un corpo rotabile (torretta) che, durante le lavorazioni, può ruotare di 360 gradi rispetto il corpo base e nel quale sono posizionati sia la postazione di comando che il motore e l'utensile lavoratore.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P126]** Cabina di guida: requisiti.
**[P125]** Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. **[P151]** DPI: operatore escavatore.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P129]** Prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto" comuni ai mezzi d'opera.
**[P144]** Movimentazione carichi. **[P153]** Escavatore con pinza: controllo dell'utensile.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P132]** Posizione di guida del conducente. **[P133]** Raggio d'azione dei mezzi d'opera.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R16]** Getti o schizzi. **[P134]** Prevenzioni a "Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. **[P145]** Sostituzione dei denti delle benne.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P135]** Ambienti confinati: macchine con motore endotermico. **[P44]** Inumidimento del materiale. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P46]** Condutture interrate nel cantiere. **[P146]** Prevenzioni generali a "Incendi o Espl.", comuni a attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P136]** Prevenzioni a "Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. **[P147]** Abbassamento dell'attrezzatura di lavoro. **[P148]** Posizione dell'attrezzatura di lavoro.

**[R1]** Rumore: dBA 85 / 90. **[P4]** Protezione da rumore: dBA 85 / 90.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P138]** Salita sulla macchina: prevenzioni a "Scivolamenti, ecc.". **[P139]** Trasporto persone sulla macchina.
**[R18]** Vibrazioni. **[P149]** Prevenzioni generali a "Vibrazioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.
**[P150]** Cabina di guida: posto del conducente.

## [scheda: M6] Escavatore

**Macchina: Escavatore**
L'escavatore è una macchina particolarmente versatile che può essere indifferentemente utilizzata per gli scavi di sbancamento o a sezione obbligata, per opere di demolizioni, per lo scavo in galleria, semplicemente modificando l'utensile disposto alla fine del braccio meccanico.
Nel caso di utilizzo per scavi, l'utensile impiegato è una benna che può essere azionata mediante funi o un sistema oleodinamico.
L'escavatore è costituito da: a) un corpo base che, durante la lavorazione resta normalmente fermo rispetto al terreno e nel quale sono posizionati gli organi per il movimento della macchina sul piano di lavoro; b) un corpo rotabile (torretta) che, durante le lavorazioni, può ruotare di 360 gradi rispetto il corpo base e nel quale sono posizionati sia la postazione di comando che il motore e l'utensile funzionale.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P126]** Cabina di guida: requisiti.
**[P125]** Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. **[P151]** DPI: operatore escavatore.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P143]** Benna.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P129]** Prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto" comuni ai mezzi d'opera.
**[P144]** Movimentazione carichi.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P132]** Posizione di guida del conducente. **[P133]** Raggio d'azione dei mezzi d'opera.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R16]** Getti o schizzi. **[P134]** Prevenzioni a "Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. **[P145]** Sostituzione dei denti delle benne.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P135]** Ambienti confinati: macchine con motore endotermico. **[P44]** Inumidimento del materiale. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P146]** Prevenzioni generali a "Incendi o Espl.", comuni a attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P46]** Condutture interrate nel cantiere.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P136]** Prevenzioni a "Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. **[P147]** Abbassamento dell'attrezzatura di lavoro. **[P148]** Posizione dell'attrezzatura di lavoro.
**[R1]** Rumore: dBA 85 / 90. **[P4]** Protezione da rumore: dBA 85 / 90.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P138]** Salita sulla macchina: prevenzioni a "Scivolamenti, ecc.". **[P139]** Trasporto persone sulla macchina.
**[R18]** Vibrazioni. **[P149]** Prevenzioni generali a "Vibrazioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.
**[P150]** Cabina di guida: posto del conducente.

## [scheda: M7] Carro con braccio idraulico per spritz-beton

**Macchina: Carro con braccio idraulico per spritz-beton**
Carro, dotato di attrezzatura per esecuzione di spritz-beton (pompa, condotta in pressione di mandata della miscela, bocca di spruzzo, ecc.), con braccio idraulico per consentire l'esecuzione del getto stesso permettendo all'operatore di disporsi a distanza di sicurezza mediante appositi comandi a distanza.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P125]** Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. **[P154]** Carro con braccio idraulico per spritz-beton: dispositivi di manovra. **[P155]** DPI: operatore carro con braccio idraulico per spritz-beton..
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P156]** Carro con braccio idraulico per spritz-beton: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto".
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P133]** Raggio d'azione dei mezzi d'opera.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R16]** Getti o schizzi. **[P134]** Prevenzioni a "Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P136]** Prevenzioni a "Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. **[P157]** Carro con braccio idraulico per spritz-beton: prevenzioni a "Investimenti, ecc.".
**[R1]** Rumore: dBA 85 / 90. **[P4]** Protezione da rumore: dBA 85 / 90.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P138]** Salita sulla macchina: prevenzioni a "Scivolamenti, ecc.".

## [scheda: M8] Carro di perforazione

**Macchina: Carro di perforazione**
Macchina da cantiere per l'esecuzione di fori in pareti lapidee.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P125]** Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. **[P158]** DPI: operatore carro di perforazione.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P133]** Raggio d'azione dei mezzi d'opera. **[P159]** Carro di perforazione: abbassamento dell'attrezzatura di lavoro.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R16]** Getti o schizzi. **[P134]** Prevenzioni a "Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P160]** Carro di perforazione: erogazione dell'acqua. **[P135]** Ambienti confinati:

macchine con motore endotermico. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P136]** Prevenzioni a "Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. **[P161]** Carro di perforazione: stabilizzazione.
**[R10]** Rumore: dBA > 90. **[P48]** Protezione da rumore: dBA > 90.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P138]** Salita sulla macchina: prevenzioni a "Scivolamenti, ecc.".

## [scheda: M9] Piattaforma sviluppabile

**Macchina: Piattaforma sviluppabile**
Piattaforma sviluppabile a mezzo braccio telescopico o "a pantografo" per lavori in elevazione (su facciate di fabbricati, volte di gallerie, ecc.).
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P125]** Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. **[P162]** Piattaforma sviluppabile: dispositivi di manovra. **[P163]** DPI: operatore su piattaforma sviluppabile.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P164]** Piattaforma sviluppabile: prevenzioni a "Caduta dall'alto".
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P133]** Raggio d'azione dei mezzi d'opera. **[P165]** Piattaforma sviluppabile: manovre.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P166]** Apparecchi di sollevamento: alimentazione elettrica. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R16]** Getti o schizzi. **[P134]** Prevenzioni a "Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P167]** Piattaforma sviluppabile: prevenzioni a "Investimenti, ecc.".
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P138]** Salita sulla macchina: prevenzioni a "Scivolamenti, ecc.".

## [scheda: M10] Rullo compressore

**Macchina: Rullo compressore**
Il rullo compressore è una macchina, utilizzata prevalentemente nei lavori stradali, costituita da un corpo semovente, la cui traslazione e contemporanea compattazione del terreno o del manto bituminoso, avviene mediante due o tre grandi cilindri metallici (la cui rotazione permette l'avanzamento della macchina) adeguatamente pesanti, lisci o, eventualmente (solo per compattazione di terreno), dotati di punte per un'azione a maggior profondità.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P168]** Rullo compressore: requisiti generali. **[P126]** Cabina di guida: requisiti. **[P125]** Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. **[P169]** DPI: operatore rullo compressore.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P133]** Raggio d'azione dei mezzi d'opera. **[P132]** Posizione di guida del conducente.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo. **[P105]** Inalazioni di sostanze nocive: prescrizioni generali.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P146]** Prevenzioni generali a "Incendi o Espl.", comuni a attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P46]** Condutture interrate nel cantiere.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P136]** Prevenzioni a "Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. **[P170]** Rullo compressore: prevenzioni a "Investimenti, ecc.".
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P138]** Salita sulla macchina: prevenzioni a "Scivolamenti, ecc.". **[P139]** Trasporto persone sulla macchina.

## [scheda: M11] Autogrù

**Macchina: Autogrù**
L'autogrù è un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un apparecchio di sollevamento azionato direttamente dalla suddetta cabina o da apposita postazione. Il suo impiego in cantiere può essere il più disparato, data la versatilità del mezzo e le differenti potenzialità dei tipi in commercio, e può andare dal sollevamento (e posizionamento) dei componenti della gru, a quello di macchine o dei semplici materiali da costruzione, ecc.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P171]** Apparecchi di sollevamento: requisiti generali. **[P126]** Cabina di guida: requisiti. **[P125]** Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. **[P172]** Autogrù: requisiti generali. **[P173]** DPI: operatore autogrù.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P174]** Autogrù: sollevamento e trasporto di persone.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P175]** Apparecchi di sollevamento: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto". **[P176]** Autogrù: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto".
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P132]** Posizione di guida del conducente. **[P133]** Raggio d'azione dei mezzi d'opera.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R16]** Getti o schizzi. **[P134]** Prevenzioni a "Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P46]** Condutture interrate nel cantiere.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P136]** Prevenzioni a "Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. **[P177]** Autogrù: prevenzione a "Investimento, ecc.".

**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P138]** Salita sulla macchina: prevenzioni a "Scivolamenti, ecc.".

## [scheda: M12] Gru a torre

**Macchina: Gru a torre**
La gru a torre è il principale mezzo di sollevamento e movimentazione dei carichi in cantiere.
E' azionata da un proprio motore ed è costituita, essenzialmente, dalle seguenti parti:
la struttura, composta da profilati e tubolari metallici saldati ed imbullonati in modo da realizzare un traliccio;
il sistema stabilizzante, costituito dalla zavorra di base e, per le gru con rotazione in alto, da quella di controfreccia posta sulla parte rotante, mentre per quelle con rotazione in basso, la zavorra di controfreccia viene sostituita dall'azione di un tirante collegato a quella di base;
gli organi di movimento, composti dai motori, generalmente elettrici, e dai meccanismi che servono per manovrare la gru;
i dispositivi di sicurezza, i cui principali sono di carattere elettrico.
Esistono in commercio numerosi tipi di gru, che si differenziano principalmente per le dimensioni e quindi per le portate sollevabili.
Le gru possono essere dotate di basamenti fissi o su rotaie, per consentire un più agevole utilizzo durante lo sviluppo del cantiere senza dover essere costretti a smontarla e montarla ripetutamente.
**[P171]** Apparecchi di sollevamento: requisiti generali. **[P178]** Gru: requisiti comuni. **[P179]** Gru a torre: requisiti generali.
**[P180]** DPI: operatore della gru.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P181]** Apparecchi di sollevamento: impiego corretto. **[P182]** Gru: prevenzioni a "Caduta dall'alto".
**[P183]** Gru: prescrizioni per gru interferenti.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P175]** Apparecchi di sollevamento: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto". **[P184]** Gru: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto". **[P185]** Gru a torre: termine del turno di lavoro.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori. **[P166]** Apparecchi di sollevamento: alimentazione elettrica. **[P186]** Gru: prevenzioni a "Elettrocuzione". **[P187]** Apparecchiature elettriche di classe I: messa a terra.
**[R3]** Rumore: dBA < 80. **[P11]** Protezione da rumore: dBA < 80.

## [scheda: M13] Autobetoniera

**Macchina: Autobetoniera**
L'autobetoniera è un mezzo d'opera su gomma destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino al luogo della posa in opera.
Essa è costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente ed una tramoggia rotante destinata al trasporto dei calcestruzzi.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P126]** Cabina di guida: requisiti.
**[P125]** Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. **[P188]** Autobetoniera: requisiti generali. **[P189]** DPI: operatore autobetoniera.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P128]** Piattaforma della macchina.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P129]** Prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto" comuni ai mezzi d'opera.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P132]** Posizione di guida del conducente. **[P133]** Raggio d'azione dei mezzi d'opera. **[P190]** Autobetoniera: canale di scarico.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R16]** Getti o schizzi. **[P134]** Prevenzioni a "Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo. **[P105]** Inalazioni di sostanze nocive: prescrizioni generali.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P46]** Condutture interrate nel cantiere.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P136]** Prevenzioni a "Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera.
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P138]** Salita sulla macchina: prevenzioni a "Scivolamenti, ecc.". **[P139]** Trasporto persone sulla macchina.

## [scheda: M14] Autopompa per cls

**Macchina: Autopompa per cls**
L'autopompa per getti di cls è un automezzo su gomma attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo, allo stato fluido, per getti in quota.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P126]** Cabina di guida: requisiti.
**[P125]** Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. **[P191]** DPI: operatore autopompa per cls.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P192]** Autopompa per cls: spostamenti della tubazione.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P193]** Autopompa per cls: uso appropriato.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P132]** Posizione di guida del conducente. **[P133]** Raggio d'azione dei mezzi d'opera. **[P194]** Autopompa per cls: prevenzione a "Cesoiamenti, ecc.".
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R16]** Getti o schizzi. **[P134]** Prevenzioni a "Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P195]** Autopompa per cls: additivi. **[P105]** Inalazioni di sostanze nocive: prescrizioni generali.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P46]** Condutture interrate nel cantiere.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P136]** Prevenzioni a "Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. **[P196]** Autopompa

per cls: posizionamento dell'autobetoniera.
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P138]** Salita sulla macchina: prevenzioni a "Scivolamenti, ecc.". **[P139]** Trasporto persone sulla macchina.

## [scheda: M15] Carrello elevatore

**Macchina: Carrello elevatore**
Il carrello elevatore è una macchina su gomma utilizzata per il trasporto di materiali e costituita da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un attrezzo (forche) per il sollevamento e trasporto materiali.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P126]** Cabina di guida: requisiti.
**[P125]** Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. **[P197]** DPI: operatore carrello elevatore.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P129]** Prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto" comuni ai mezzi d'opera.
**[P198]** Carrello elevatore: posizione del carico.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P132]** Posizione di guida del conducente. **[P133]** Raggio d'azione dei mezzi d'opera.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P46]** Condutture interrate nel cantiere. **[P146]** Prevenzioni generali a "Incendi o Espl.", comuni a attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P136]** Prevenzioni a "Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. **[P199]** Carrello elevatore: prevenzione a "Investimenti, ecc.".
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P138]** Salita sulla macchina: prevenzioni a "Scivolamenti, ecc.". **[P139]** Trasporto persone sulla macchina.
**[R5]** Seppellimenti e sprofondamenti. **[P200]** Carrello elevatore: scarico materiale.

## [scheda: M16] Scarificatrice

**Macchina: Scarificatrice**
La scarificatrice è una macchina utilizzata per la rimozione di manti stradali esistenti, i cui principali organi lavoratori sono una fresa rotante ed un nastro trasportatore.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P126]** Cabina di guida: requisiti.
**[P125]** Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. **[P201]** DPI: operatore scarificatrice.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P133]** Raggio d'azione dei mezzi d'opera. **[P202]** Scarificatrice: carter.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo. **[P44]** Inumidimento del materiale.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P146]** Prevenzioni generali a "Incendi o Espl.", comuni a attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P136]** Prevenzioni a "Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. **[P203]** Scarificatrice: area di lavoro.
**[R10]** Rumore: dBA > 90. **[P48]** Protezione da rumore: dBA > 90.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P138]** Salita sulla macchina: prevenzioni a "Scivolamenti, ecc.".
**[R18]** Vibrazioni. **[P149]** Prevenzioni generali a "Vibrazioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.
**[P150]** Cabina di guida: posto del conducente.

## [scheda: M17] Grader

**Macchina: Grader**
Il grader è una macchina utilizzata per eseguire livellamenti del terreno, per sagomare il profilo di tracciati stradali, per eseguire cunette, per distribuire e muovere materiale vario per pavimentazioni stradali.
La macchina è costituita da un corpo semovente su ruote (le anteriori inclinabili), munita di una lama, orientabile, posizionata tra l'asse anteriore e l'asse, o gli assi, posteriore. La lama può compiere una serie di movimenti, comandati mediante appositi dispositivi, che le consentono lo spostamento laterale, il sollevamento e l'abbassamento, la rotazione sul piano verticale e orizzontale.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P126]** Cabina di guida: requisiti.
**[P125]** Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. **[P204]** DPI: operatore grader.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P132]** Posizione di guida del conducente. **[P133]** Raggio d'azione dei mezzi d'opera.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R16]** Getti o schizzi. **[P134]** Prevenzioni a "Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo. **[P44]** Inumidimento del materiale.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P146]** Prevenzioni generali a "Incendi o Espl.", comuni a attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P46]** Condutture interrate nel cantiere.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P136]** Prevenzioni a "Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera.
**[R1]** Rumore: dBA 85 / 90. **[P4]** Protezione da rumore: dBA 85 / 90.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P138]** Salita sulla macchina: prevenzioni a "Scivolamenti, ecc.". **[P139]** Trasporto persone

sulla macchina.
**[R18]** Vibrazioni. **[P149]** Prevenzioni generali a "Vibrazioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.
**[P150]** Cabina di guida: posto del conducente.

## [scheda: M18] Finitrice

**Macchina: Finitrice**
La finitrice è una macchina utilizzata nella realizzazione del manto stradale in conglomerato bituminoso e nella posa in opera del tappetino di usura.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P126]** Cabina di guida: requisiti.
**[P125]** Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. **[P205]** DPI: operatore finitrice.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P133]** Raggio d'azione dei mezzi d'opera. **[P110]** Finitrice: vano coclea.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P105]** Inalazioni di sostanze nocive: prescrizioni generali. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P146]** Prevenzioni generali a "Incendi o Espl.", comuni a attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P46]** Condutture interrate nel cantiere.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P136]** Prevenzioni a "Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. **[P206]** Finitrice: area di lavoro.
**[R1]** Rumore: dBA 85 / 90. **[P4]** Protezione da rumore: dBA 85 / 90.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P138]** Salita sulla macchina: prevenzioni a "Scivolamenti, ecc.".
**[R19]** Scoppio. **[P207]** Finitrice: connessioni e impianti.

## [scheda: M19] Motozappa

**Macchina: Motozappa**
Macchina per fresare e/o smuovere lo strato superficiale del terreno.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P208]** DPI: operatore motozappa.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P209]** Motozappa: prevenzioni a "Cesoiamenti".
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P46]** Condutture interrate nel cantiere.
**[R1]** Rumore: dBA 85 / 90. **[P4]** Protezione da rumore: dBA 85 / 90.
**[R18]** Vibrazioni. **[P149]** Prevenzioni generali a "Vibrazioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.

## [scheda: M20] Trattore

**Macchina: Trattore**
Il trattore è una macchina adibita al traino (di altri automezzi, di carrelli, ecc.) e/o al funzionamento di altre macchine fornendo, a questo scopo, anche una presa di forza.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P126]** Cabina di guida: requisiti.
**[P125]** Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. **[P210]** DPI: operatore trattore.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P132]** Posizione di guida del conducente. **[P133]** Raggio d'azione dei mezzi d'opera. **[P211]** Trattore: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc.".
**[R2]** Elettrocuzione. **[P7]** Disposizioni comuni a tutti i lavoratori.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P44]** Inumidimento del materiale. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P146]** Prevenzioni generali a "Incendi o Espl.", comuni a attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P46]** Condutture interrate nel cantiere.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P136]** Prevenzioni a "Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera.
**[R8]** Rumore: dBA 80 / 85. **[P35]** Protezione da rumore: dBA 80 / 85.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P138]** Salita sulla macchina: prevenzioni a "Scivolamenti, ecc.". **[P139]** Trasporto persone sulla macchina.
**[R18]** Vibrazioni. **[P149]** Prevenzioni generali a "Vibrazioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.
**[P150]** Cabina di guida: posto del conducente.

## [scheda: A1] Attrezzi manuali

**Attrezzo: Attrezzi manuali**
Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.
Rischi: le possibili cause di infortunio sono conseguenti al contatto traumatico con la parte lavorativa dell'utensile, sia di chi lo adopera che di terzi, o al cattivo stato dell'impugnatura.
Prevenzioni: dovranno utilizzarsi utensili in buono stato ed adeguati alla lavorazione che si sta eseguendo, avendo cura di distanziare adeguatamente terzi presenti, e riponendoli, soprattutto nei lavori in quota, negli appositi contenitori, quando non utilizzati.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P212]** Attrezzi manuali: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto ecc.".
**[R14]** Colpi, tagli, punture, abrasioni. **[P213]** Prevenzioni generali a "Colpi, Tagli, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P214]** Attrezzi manuali: fine del turno di lavoro.

## [scheda: A2] Carriola

**Attrezzo: Carriola**
Attrezzatura di cantiere per la movimentazione manuale di materiali.
**[R14]** Colpi, tagli, punture, abrasioni. **[P215]** Carriola: prevenzioni a "Colpi, ecc.".

## [scheda: A3] Compressore con motore endotermico

**Attrezzo: Compressore con motore endotermico**
I compressori sono macchine destinate alla produzione di aria compressa, che viene impiegata per alimentare macchine apposite, come i martelli pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo, ecc.. Sono costituite essenzialmente da due parti: un gruppo motore, endotermico o elettrico, ed un gruppo compressore che aspira l'aria dall'ambiente e la comprime.
I compressori possono essere distinti in mini o maxi compressori: i primi sono destinati ad utenze singole (basse potenzialità) sono montati su telai leggeri dotati di ruote e possono essere facilmente trasportati, mentre i secondi, molto più ingombranti e pesanti, sono finalizzati anche all'alimentazione contemporanea di più utenze.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P216]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P217]** Requisiti generali comuni a attr. a motore o macchinari a postazione fissa.
**[P218]** Compressore: requisiti generali.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P219]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P220]** Compressore: prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.". **[P221]** Compressore a motore: avviamento.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P135]** Ambienti confinati: macchine con motore endotermico.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P146]** Prevenzioni generali a "Incendi o Espl.", comuni a attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P222]** Condizioni ambientali: divieto di utilizzare aria compressa.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P223]** Compressore: prevenzioni generali a "Investimento, ecc.".
**[R19]** Scoppio. **[P224]** Compressore: prevenzioni generali a "Scoppio".
**[R18]** Vibrazioni. **[P149]** Prevenzioni generali a "Vibrazioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.

## [scheda: A4] Decespugliatore a motore

**Attrezzo: Decespugliatore a motore**
Attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte (insediamento di cantiere, pulizia di declivi, pulizia di cunette o scarpa di rilevati stradali, ecc.).
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P216]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P219]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P225]** Decespugliatore a motore: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc.".
**[R17]** Ustioni. **[P226]** Pulizia con detergenti. **[P227]** Raffreddamento di macchine e materiali.
**[R18]** Vibrazioni. **[P149]** Prevenzioni generali a "Vibrazioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.

## [scheda: A5] Martello demolitore pneumatico

**Attrezzo: Martello demolitore pneumatico**
Il martello demolitore è un utensile la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente.
Vengono prodotti tre tipi di martello, in funzione della potenza richiesta: un primo, detto anche scalpellatore o piccolo scrostatore, la cui funzione è la scrostatura di intonaci o la demolizione di pavimenti e rivestimenti, un secondo, detto martello picconatore, il cui utilizzo può essere sostanzialmente ricondotto a quello del primo tipo ma con una potenza e frequenza maggiori che ne permettono l'utilizzazione anche su materiali sensibilmente più duri, ed infine i martelli demolitori veri e propri, che vengono utilizzati per l'abbattimento delle strutture murarie, opere in calcestruzzo, frantumazione di manti stradali, ecc..
Una ulteriore distinzione deve essere fatta in funzione del differente tipo di alimentazione: elettrico o pneumatico.

**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P216]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P228]** Attrezzature ad alimentazione pneumatica: requisiti. **[P229]** Custodia degli utensili del martello demolitore. **[P230]** Martello pneumatico: dispositivi antirumore.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P219]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P231]** Attrezzature ad alimentazione pneumatica: prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.". **[P232]** Martello demolitore: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc.".
**[R14]** Colpi, tagli, punture, abrasioni. **[P233]** Prevenzioni generali a "Colpi, Tagli, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P234]** Usi vietati per l'aria compressa.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo. **[P44]** Inumidimento del materiale.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P222]** Condizioni ambientali: divieto di utilizzare aria compressa.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P235]** Martello demolitore: posizione del lavoratore.
**[R19]** Scoppio. **[P236]** Attrezzature ad alimentazione pneumatica: prevenzioni generali a "Scoppio".
**[R18]** Vibrazioni. **[P149]** Prevenzioni generali a "Vibrazioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.

## [scheda: A6] Scala doppia

**Attrezzo: Scala doppia**
La scala doppia deriva dall'unione di due scale semplici incernierate tra loro alla sommità e dotate di un limitatore di apertura.
Viene adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili: discesa in scavi o pozzi, opere di finitura ed impiantistiche, ecc..
**[P237]** Scale: requisiti.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P238]** Scale: prevenzioni a "Caduta dall'alto". **[P239]** Scala doppia: prevenzioni a "Caduta dall'alto".
**[R2]** Elettrocuzione. **[P240]** Scala: divieti per il tipo metallico.

## [scheda: A7] Andatoie e Passerelle

**Attrezzo: Andatoie e Passerelle**
Le andatoie e le passerelle sono delle opere provvisionali che vengono predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.
**[P241]** Andatoie e passerelle: requisiti generali.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P242]** Andatoie e passerelle: verifiche. **[P37]** Parapetti.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P243]** Andatoie e passerelle: parasassi.

## [scheda: A8] Ponteggio mobile o trabattello

**Attrezzo: Ponteggio mobile o trabattello**
Il ponte su ruote o trabattello è una piccola impalcatura che può essere facilmente spostata durante il lavoro consentendo rapidità di intervento.
È costituita da una struttura metallica detta castello che può raggiungere anche i 15 metri di altezza.
All'interno del castello possono trovare alloggio a quote differenti diversi impalcati.
L'accesso al piano di lavoro avviene all'interno del castello tramite scale a mano che collegano i diversi impalcati.
Trova impiego principalmente per lavori di finitura e di manutenzione, ma che non comportino grande impegno temporale.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P244]** Ponteggio mobile: prevenzioni a "Caduta dall'alto". **[P37]** Parapetti. **[P245]** Ponteggio: cintura di sicurezza. **[P246]** Ponteggi: ricezione del carico.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P247]** Ponteggi mobili: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto ecc.".

## [scheda: A9] Cannello per saldatura ossiacetilenica

**Attrezzo: Cannello per saldatura ossiacetilenica**
Usato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenico di parti metalliche.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P248]** Cannello: ventilazione.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P249]** Cannello: prevenzioni a "Incendi o Esplosioni". **[P250]** Cannello acetilenico: prevenzioni a "Incendi o Esplosioni".
**[R17]** Ustioni. **[P251]** Uso appropriato del cannello. **[P252]** Cannello acetilenico: pezzi lavorati.

## [scheda: A10] Ponte su cavalletti

**Attrezzo: Ponte su cavalletti**
Il ponte su cavalletti è costituito da un impalcato di assi in legno di dimensioni adeguate, sostenuto da cavalletti solitamente metallici, poste a distanze prefissate.
La sua utilizzazione riguarda, solitamente, lavori all'interno di edifici, dove a causa delle ridotte altezze e della brevità dei lavori da eseguire, non è consigliabile il montaggio di un ponteggio metallico fisso.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P253]** Ponte su cavalletti: prevenzioni a "Caduta dall'alto". **[P37]** Parapetti.

## [scheda: A11] Smerigliatrice angolare (flessibile)

**Attrezzo: Smerigliatrice angolare (flessibile)**
La smerigliatrice angolare a disco o a squadra, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è, a seconda del tipo di disco (abrasivo o diamantato), quella di tagliare, smussare, lisciare superfici anche

estese.
Dal punto di vista tipologico le smerigliatrici si differenziano per alimentazione (elettrica o pneumatica), e funzionamento (le mini smerigliatrici hanno potenza limitata, alto numero di giri e dischi di diametro che va da i 115 mm ai 125 mm mentre le smerigliatrici hanno potenza maggiore, velocità minore ma montano dischi di diametro da 180 mm a 230 mm).
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P216]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P254]** Requisiti generali comuni agli utensili.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P219]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P255]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni agli utensili. **[P256]** Smerigliatrice: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc.".
**[R2]** Elettrocuzione. **[P10]** Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici. **[P257]** Disposizioni ulteriori per i lavoratori che utilizzano utensili elettrici. **[P258]** Requisiti generali delle apparecchiature elettriche. **[P259]** Requisiti specifici degli utensili elettrici. **[P260]** Prevenzioni generali a "Elettrocuzione", comuni agli utensili.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P261]** Difesa contro le polveri: obblighi del datore di lavoro. **[P262]** Difesa dalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati.
**[R17]** Ustioni. **[P227]** Raffreddamento di macchine e materiali. **[P263]** Feritoie di raffreddamento.

## [scheda: A12] Argano a bandiera

**Attrezzo: Argano a bandiera**
L'argano è un apparecchio di sollevamento costituito essenzialmente da un elevatore e dalla relativa struttura di supporto. Questo tipo di apparecchio di sollevamento viene generalmente preferito quando ci si trova in ambienti limitati con carichi non eccessivamente pesanti ed ingombranti, per cui non risulta conveniente l'utilizzazione della gru a torre.
Due sono i tipi presenti in commercio: l'argano a cavalletto e l'argano a bandiera, caratterizzati, principalmente, dal differente tipo di supporto.
L'argano a bandiera utilizza un supporto snodato, in maniera tale da consentire la rotazione dell'elevatore e viene utilizzato principalmente in ambienti ristretti e per sollevare carichi di modeste entità.
**[P171]** Apparecchi di sollevamento: requisiti generali. **[P264]** Argani: requisiti generali. **[P265]** Ancoraggio dell'argano a bandiera.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P181]** Apparecchi di sollevamento: impiego corretto.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P175]** Apparecchi di sollevamento: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto". **[P266]** Argani: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto". **[P267]** Argano a bandiera: termine del turno di lavoro.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P166]** Apparecchi di sollevamento: alimentazione elettrica. **[P10]** Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici. **[P258]** Requisiti generali delle apparecchiature elettriche. **[P187]** Apparecchiature elettriche di classe I: messa a terra.

## [scheda: A13] Trapano elettrico

**Attrezzo: Trapano elettrico**
Il trapano è un utensile di uso comune, adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale (legno, metallo, calcestruzzo, ecc.), ad alimentazione prevalentemente elettrica.
Esso è costituito essenzialmente da un motore elettrico, da un giunto meccanico (mandrino) che, accoppiato ad un variatore, produce un moto di rotazione e percussione, e dalla punta vera e propria.
Il moto di percussione può mancare nelle versioni più semplici dell'utensile, così come quelle più sofisticate possono essere corredate da un dispositivo che permette di invertire il moto della punta.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P216]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P254]** Requisiti generali comuni agli utensili.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P268]** Prevenzioni generali a "Caduta di mat. dall'alto", comuni agli utensili.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P219]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P255]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni agli utensili. **[P269]** Trapano: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc.".
**[R2]** Elettrocuzione. **[P10]** Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici. **[P257]** Disposizioni ulteriori per i lavoratori che utilizzano utensili elettrici. **[P258]** Requisiti generali delle apparecchiature elettriche. **[P259]** Requisiti specifici degli utensili elettrici. **[P260]** Prevenzioni generali a "Elettrocuzione", comuni agli utensili.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P262]** Difesa dalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati.
**[R17]** Ustioni. **[P227]** Raffreddamento di macchine e materiali. **[P263]** Feritoie di raffreddamento.

## [scheda: A14] Cesoie elettriche

**Attrezzo: Cesoie elettriche**
Attrezzo elettrico per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P219]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P255]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni agli utensili. **[P270]** Cesoie: divieto.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P10]** Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici. **[P257]** Disposizioni ulteriori per i lavoratori che utilizzano utensili elettrici. **[P258]** Requisiti generali delle apparecchiature elettriche. **[P259]** Requisiti specifici degli utensili elettrici. **[P260]** Prevenzioni generali a "Elettrocuzione", comuni agli utensili.

## [scheda: A15] Troncatrice

**Attrezzo: Troncatrice**
Troncatrice a motore di elevata potenza, per il taglio di qualsiasi tipo di materiale da costruzione, dal calcestruzzo ai tondini d'acciaio per armatura, ecc.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P216]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P219]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P255]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni agli utensili. **[P271]** Troncatrice: prescrizioni a "Cesoiamenti, ecc.".
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo. **[P135]** Ambienti confinati: macchine con motore endotermico.
**[R17]** Ustioni. **[P227]** Raffreddamento di macchine e materiali. **[P263]** Feritoie di raffreddamento.
**[R18]** Vibrazioni. **[P149]** Prevenzioni generali a "Vibrazioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.

## [scheda: A16] Ponteggio metallico fisso

**Attrezzo: Ponteggio metallico fisso**
Il ponteggio fisso è un opera provvisionale che viene realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.
Essenzialmente si tratta di una struttura reticolare realizzata con elementi metallici.
Dal punto di vista morfologico le varie tipologie esistenti in commercio sono sostanzialmente riconducibili a due: quella a tubi e giunti e quella a telai prefabbricati.
La prima si compone di tubi (correnti, montanti e diagonali) collegati tra loro mediante appositi giunti, la seconda di telai fissi, cioè di forma e dimensioni predefinite, posti uno sull'altro a costituire la stilata, collegata alla stilata attigua tramite correnti o diagonali.
**[P272]** Ponteggio metallico fisso: requisiti generali.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P273]** Ponteggio metallico fisso: prevenzioni a "Caduta dall'alto". **[P37]** Parapetti. **[P245]** Ponteggio: cintura di sicurezza. **[P246]** Ponteggi: ricezione del carico.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P274]** Ponteggio metallico fisso: prescrizioni a "Caduta materiale dall'alto ecc.".

## [scheda: A17] Scala semplice

**Attrezzo: Scala semplice**
La scala semplice è un'attrezzatura di lavoro costituita da due montanti paralleli, collegati tra loro da una serie di pioli trasversali incastrati e distanziati in egual misura.
Viene adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili: discesa in scavi o pozzi, salita su opere provvisionali, opere di finitura ed impiantistiche.
**[P237]** Scale: requisiti.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P238]** Scale: prevenzioni a "Caduta dall'alto". **[P275]** Scale semplici: prevenzioni a "Caduta dall'alto". **[P276]** Scale fisse a pioli: gabbia di protezione.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P240]** Scala: divieti per il tipo metallico.

## [scheda: A18] Centralina idraulica a motore

**Attrezzo: Centralina idraulica a motore**
Centralina idraulica a motore per l'azionamento di utensili idraulici.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P277]** Centralina idraulica: libretto matricolare. **[P278]** Centralina idraulica a motore: rivestimenti fonoassorbenti.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P135]** Ambienti confinati: macchine con motore endotermico.
**[R19]** Scoppio. **[P279]** Centalina idraulica: manometro. **[P280]** Attrezzature idrauliche: prevenzioni a "Scoppio".

## [scheda: A19] Tagliagiunti idraulico

**Attrezzo: Tagliagiunti o Tagliapavimenti idraulico**
Tagliagiunti o Tagliapavimenti idraulico: macchina semovente con disco diamantato e capacità di taglio in piano fino a 70 cm di spessore, per taglio di pavimenti industriali, solette, impalcati di viadotti, ecc., collegabile anche all'impianto idraulico di macchine operatrici.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P216]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P219]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P281]** Tagliagiunti: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc.".
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P262]** Difesa dalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati. **[P44]** Inumidimento del materiale. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo.
**[R19]** Scoppio. **[P280]** Attrezzature idrauliche: prevenzioni a "Scoppio".
**[R17]** Ustioni. **[P227]** Raffreddamento di macchine e materiali.
**[R18]** Vibrazioni. **[P149]** Prevenzioni generali a "Vibrazioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.

## [scheda: A20] Argano a cavalletto

**Attrezzo: Argano a cavalletto**
L'argano è un apparecchio di sollevamento costituito essenzialmente da un elevatore e dalla relativa struttura di supporto. Questo tipo di apparecchio di sollevamento viene generalmente preferito quando ci si trova in ambienti limitati con carichi non eccessivamente pesanti ed ingombranti, per cui non risulta conveniente l'utilizzazione della gru a torre.
Due sono i tipi presenti in commercio: l'argano a cavalletto e l'argano a bandiera, caratterizzati, principalmente, dal differente tipo di supporto.
L'argano a cavalletto è sostenuto da due cavalletti, uno anteriore provvisto di due staffoni per permettere all'operatore di afferrarsi durante la ricezione del carico, ed uno posteriore, che reca fissati i due cassoni di zavorra provvisti di lucchetti. L'elevatore scorre su una rotaia, fissata ai cavalletti suddetti e provvista di fine corsa ammortizzati, per permettere lo spostamento del materiale fuori dal piano di sostegno della macchina.
**[P171]** Apparecchi di sollevamento: requisiti generali. **[P264]** Argani: requisiti generali. **[P282]** Ancoraggio dell'argano a cavalletto.
**[R6]** Caduta dall'alto. **[P181]** Apparecchi di sollevamento: impiego corretto. **[P283]** Argano a cavalletto: varco per il passaggio del carico.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P175]** Apparecchi di sollevamento: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto". **[P266]** Argani: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto". **[P284]** Argano a cavalletto: termine del turno di lavoro.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P166]** Apparecchi di sollevamento: alimentazione elettrica.

## [scheda: A21] Compressore elettrico

**Attrezzo: Compressore elettrico**
I compressori sono macchine destinate alla produzione di aria compressa, che viene impiegata per alimentare macchine apposite, come i martelli pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo, ecc.. Sono costituite essenzialmente da due parti: un gruppo motore, endotermico o elettrico, ed un gruppo compressore che aspira l'aria dall'ambiente e la comprime.
I compressori possono essere distinti in mini o maxi compressori: i primi sono destinati ad utenze singole (basse potenzialità) sono montati su telai leggeri dotati di ruote e possono essere facilmente trasportati, mentre i secondi, molto più ingombranti e pesanti, sono finalizzati anche all'alimentazione contemporanea di più utenze.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P216]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P217]** Requisiti generali comuni a attr. a motore o macchinari a postazione fissa. **[P218]** Compressore: requisiti generali.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P219]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P220]** Compressore: prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.".
**[R2]** Elettrocuzione. **[P10]** Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici. **[P258]** Requisiti generali delle apparecchiature elettriche. **[P187]** Apparecchiature elettriche di classe I: messa a terra.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P222]** Condizioni ambientali: divieto di utilizzare aria compressa.
**[R19]** Scoppio. **[P224]** Compressore: prevenzioni generali a "Scoppio".
**[R18]** Vibrazioni. **[P149]** Prevenzioni generali a "Vibrazioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.

## [scheda: A22] Pistola per verniciatura a spruzzo

**Attrezzo: Pistola per verniciatura a spruzzo**
Attrezzo per la verniciatura a spruzzo di superfici verticali od orizzontali.
**[R16]** Getti o schizzi. **[P285]** Pistola per verniciatura: prevenzioni specifiche a "Getti, ecc.".
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P261]** Difesa contro le polveri: obblighi del datore di lavoro. **[P105]** Inalazioni di sostanze nocive: prescrizioni generali.

## [scheda: A23] Avvitatore elettrico

**Attrezzo: Avvitatore elettrico**
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile, commercializzato in tipi alimentati sia in bassa che in bassissima tensione.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P216]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P254]** Requisiti generali comuni agli utensili.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P219]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P255]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni agli utensili.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P10]** Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici. **[P257]** Disposizioni ulteriori per i lavoratori che utilizzano utensili elettrici. **[P258]** Requisiti generali delle apparecchiature elettriche. **[P259]** Requisiti specifici degli utensili elettrici. **[P260]** Prevenzioni generali a "Elettrocuzione", comuni agli utensili.

## [scheda: A24] Pompa idrica

**Attrezzo: Pompa idrica**
Pompa elettrica per l'aspirazione e sollevamento di acque.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P216]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P286]** Pompa idrica: posizionamento tubazioni.

**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P287]** Pompa idrica: prevenzione da "Elettrocuzione". **[P10]** Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici. **[P258]** Requisiti generali delle apparecchiature elettriche.

## [scheda: A25] Compattatore a piatto vibrante

**Attrezzo: Compattatore a piatto vibrante**
Il compattatore a piatto vibrante è una macchina destinata al costipamento di rinterri di non eccessiva entità, come quelli eseguiti successivamente a scavi per posa di sottoservizi, ecc.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P135]** Ambienti confinati: macchine con motore endotermico.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P288]** Compattatore a piatto vibrante: sospensione del lavoro.
**[R11]** Movimentazione manuale dei carichi. **[P289]** Compattatore a piatto vibrante: posizionamento.
**[R13]** Scivolamenti e cadute. **[P290]** Compattatore a piatto vibrante: terreno.
**[R18]** Vibrazioni. **[P149]** Prevenzioni generali a "Vibrazioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.

## [scheda: A26] Saldatrice elettrica

**Attrezzo: Saldatrice elettrica**
La saldatrice elettrica è un utensile di uso comune alimentato a bassa tensione con isolamento di classe II.
**[R20]** Disturbi alla vista. **[P291]** Saldatrice elettrica: dispositivi di protezione degli occhi.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P10]** Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici. **[P257]** Disposizioni ulteriori per i lavoratori che utilizzano utensili elettrici. **[P258]** Requisiti generali delle apparecchiature elettriche. **[P259]** Requisiti specifici degli utensili elettrici. **[P292]** Saldatrice elettrica: prevenzioni a "Elettrocuzione". **[P260]** Prevenzioni generali a "Elettrocuzione", comuni agli utensili.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P293]** Saldatrice elettrica: prevenzioni a "Inalazione polveri, ecc.".
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P294]** Saldatrice elettrica: prevenzioni a "Incendi o Esplosioni".
**[R17]** Ustioni. **[P295]** Saldatrice elettrica: prevenzioni a "Ustioni".

## [scheda: A27] Sega circolare

**Attrezzo: Sega circolare**
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.
Dal punto di vista tipologico, le seghe circolari si differenziano, anzitutto, per essere fisse o mobili; altri parametri di diversificazione possono essere il tipo di motore elettrico (mono o trifase), la profondità del taglio della lama, la possibilità di regolare o meno la sua inclinazione, la trasmissione a cinghia o diretta.
Le seghe circolari con postazione fissa sono costituite da un banco di lavoro al di sotto del quale viene ubicato un motore elettrico cui è vincolata la sega vera e propria con disco a sega o dentato. Al di sopra della sega è disposta una cuffia di protezione, posteriormente un coltello divisorio in acciaio ed inferiormente un carter a protezione delle cinghie di trasmissione e della lama.
La versione portatile presenta un'impugnatura, affiancata al corpo motore dell'utensile, grazie alla quale è possibile dirigere il taglio, mentre il coltello divisore è posizionato nella parte inferiore.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P216]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P217]** Requisiti generali comuni a attr. a motore o macchinari a postazione fissa.
**[P296]** Banco di lavoro. **[P297]** Requisiti generali della sega circolare. **[P298]** Organizzazione dell'area intorno alla sega circolare.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P299]** Protezione delle postazioni di lavoro.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P219]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P300]** Allontanamento temporaneo del lavoratore. **[P301]** Sega circolare: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc.".
**[R14]** Colpi, tagli, punture, abrasioni. **[P233]** Prevenzioni generali a "Colpi, Tagli, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P10]** Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici. **[P258]** Requisiti generali delle apparecchiature elettriche. **[P187]** Apparecchiature elettriche di classe I: messa a terra.
**[R17]** Ustioni. **[P227]** Raffreddamento di macchine e materiali.

## [scheda: A28] Trancia-piegaferri

**Attrezzo: Trancia-piegaferri**
La trancia-piegaferri viene utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di conglomerato cementizio armato.
E' costituita da una piastra circolare al cui centro è fissato un perno che serve d'appoggio al ferro tondino da piegare; in posizione leggermente decentrata, è fissato il perno sagomatore mentre lungo la circonferenza della piastra rotante abbiamo una serie di fori, nei quali vengono infissi appositi perni, che consentono di determinare l'angolo di piegatura del ferro tondino.
Nella parte frontale, rispetto all'operatore, è collocata la tranciaferri costituita da un coltello mobile, azionato con pedaliera o con pulsante posizionato sulla piastra.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P217]** Requisiti generali comuni a attr. a motore o macchinari a postazione fissa. **[P296]** Banco di lavoro.

**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P299]** Protezione delle postazioni di lavoro.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P219]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P300]** Allontanamento temporaneo del lavoratore. **[P302]** Trancia-piegaferri: pezzi piccoli.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P10]** Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici. **[P258]** Requisiti generali delle apparecchiature elettriche. **[P187]** Apparecchiature elettriche di classe I: messa a terra.
**[R14]** Colpi, tagli, punture, abrasioni. **[P213]** Prevenzioni generali a "Colpi, Tagli, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari.

## [scheda: A29] Vibratore elettrico per calcestruzzo

**Attrezzo: Vibratore elettrico per calcestruzzo**
Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzo da cantiere per il costipamento del conglomerato cementizio a getto avvenuto.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P216]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P254]** Requisiti generali comuni agli utensili. **[P303]** Vibratore: modalità di impiego.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P268]** Prevenzioni generali a "Caduta di mat. dall'alto", comuni agli utensili.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P10]** Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici. **[P257]** Disposizioni ulteriori per i lavoratori che utilizzano utensili elettrici. **[P258]** Requisiti generali delle apparecchiature elettriche. **[P259]** Requisiti specifici degli utensili elettrici.

## [scheda: A30] Tagliasfalto a disco

**Attrezzo: Tagliasfalto a disco**
Attrezzatura di cantiere destinata al taglio degli asfalti nel caso di lavorazioni che non richiedano l'asportazione dell'intero manto stradale (posa cavi telefonici, tubazioni fognarie, ecc.).
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P216]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P219]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P304]** Tagliasfalto a disco: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc".
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo. **[P135]** Ambienti confinati: macchine con motore endotermico.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P146]** Prevenzioni generali a "Incendi o Espl.", comuni a attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.
**[R17]** Ustioni. **[P227]** Raffreddamento di macchine e materiali.
**[R18]** Vibrazioni. **[P149]** Prevenzioni generali a "Vibrazioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.

## [scheda: A31] Centrale confezione bitumati

**Attrezzo: Centrale confezione bitumati**
Impianto per la preparazione, miscelazione e confezionamento di bitumati.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P299]** Protezione delle postazioni di lavoro.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P305]** Centrale bitumati: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc.". **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.
**[R14]** Colpi, tagli, punture, abrasioni. **[P213]** Prevenzioni generali a "Colpi, Tagli, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P10]** Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici. **[P258]** Requisiti generali delle apparecchiature elettriche. **[P306]** Centrale bitumati: interruzione alimentazione elettrica.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P105]** Inalazioni di sostanze nocive: prescrizioni generali. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo. **[P307]** Centrale bitumati: combustione.
**[R9]** Incendi o esplosioni. **[P308]** Centrale bitumati: prevenzioni a "Incendi, ecc.".
**[R18]** Vibrazioni. **[P149]** Prevenzioni generali a "Vibrazioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.

## [scheda: A32] Battipiastrelle elettrico

**Attrezzo: Battipiastrelle elettrico**
Utensile elettrico per la posa in opera di piastrelle.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P216]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P254]** Requisiti generali comuni agli utensili.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P219]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P255]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni agli utensili.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P10]** Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici. **[P257]** Disposizioni ulteriori per i lavoratori che utilizzano utensili elettrici. **[P258]** Requisiti generali delle apparecchiature elettriche. **[P259]** Requisiti specifici degli utensili elettrici. **[P260]** Prevenzioni generali a "Elettrocuzione", comuni agli utensili.
**[R18]** Vibrazioni. **[P149]** Prevenzioni generali a "Vibrazioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.

## [scheda: A33] Molazza

**Attrezzo: Molazza**

La molazza è una macchina da cantiere destinata alla preparazione della malta.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P216]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P217]** Requisiti generali comuni a attr. a motore o macchinari a postazione fissa.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P299]** Protezione delle postazioni di lavoro.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P219]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P309]** Molazza: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc".
**[R2]** Elettrocuzione. **[P10]** Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici. **[P258]** Requisiti generali delle apparecchiature elettriche. **[P187]** Apparecchiature elettriche di classe I: messa a terra.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo. **[P262]** Difesa dalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati.

## [scheda: A34] Betoniera a bicchiere

**Attrezzo: Betoniera a bicchiere**
Destinate alla produzione di malte e calcestruzzi, le betoniere sono macchine composte essenzialmente da una tazza che accoglie al suo interno i vari componenti dell'impasto e fornita di specifici raggi per la miscelazione. L'operazione di impasto avviene per rotazione della macchina o per rotazione dei raggi, in movimento rispetto alla macchina.
I vari sistemi di betonaggio, che si distinguono per la complessità dell'apparato, per le quantità di impasto prodotto all'ora e per i sistemi di caricamento e dosaggio dei componenti, possono ridursi a tre differenti tipi:
betoniera a bicchiere, betoniera ad inversione di marcia e centrale di betonaggio.
La betoniera a bicchiere è una macchina di dimensioni contenute, costituita da una vasca di capacità solitamente di 300-500 litri, montata su di un asse a due ruote per facilitarne il trasporto.
Un armadio metallico laterale contiene il motore, che può essere elettrico o a scoppio e gli organi di trasmissione che, attraverso il contatto del pignone con la corona dentata, determinano il movimento rotatorio del paniere. L'inclinazione del bicchiere e il rovesciamento dello stesso per far fuoriuscire l'impasto è comandato da un volante laterale. Durante il normale funzionamento il volante è bloccato, per eseguire la manovra di rovesciamento occorre sbloccare il volante tramite l'apposito pedale. L'operazione di carico e scarico della macchina è manuale. Solitamente questo tipo di macchina viene utilizzato per il confezionamento di malta per murature ed intonaci.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P216]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P217]** Requisiti generali comuni a attr. a motore o macchinari a postazione fissa.
**[P310]** Betoniera: requisiti generali. **[P311]** Betoniera a bicchiere: dispositivi di protezione.
**[R4]** Caduta di materiale dall'alto o a livello. **[P299]** Protezione delle postazioni di lavoro.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P219]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P300]** Allontanamento temporaneo del lavoratore. **[P312]** Prescrizioni generali per l'uso della betoniera.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P10]** Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici. **[P258]** Requisiti generali delle apparecchiature elettriche. **[P187]** Apparecchiature elettriche di classe I: messa a terra. **[P313]** Betoniera: prevenzioni generali a "Elettrocuzione".
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P262]** Difesa dalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati. **[P59]** Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo. **[P44]** Inumidimento del materiale.
**[R12]** Investimento e ribaltamento. **[P314]** Betoniera: prevenzioni generali a "Investimento, ecc.".

## [scheda: A35] Taglierina elettrica

**Attrezzo: Taglierina elettrica**
Attrezzatura elettrica da cantiere per il taglio di laterizi o piastrelle di ceramica.
**[P124]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P216]** Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P254]** Requisiti generali comuni agli utensili. **[P217]** Requisiti generali comuni a attr. a motore o macchinari a postazione fissa. **[P296]** Banco di lavoro.
**[R15]** Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. **[P102]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. **[P219]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari. **[P255]** Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni agli utensili. **[P315]** Taglierina elettrica: carrello porta pezzi. **[P300]** Allontanamento temporaneo del lavoratore.
**[R2]** Elettrocuzione. **[P10]** Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici. **[P257]** Disposizioni ulteriori per i lavoratori che utilizzano utensili elettrici. **[P258]** Requisiti generali delle apparecchiature elettriche. **[P259]** Requisiti specifici degli utensili elettrici.
**[R7]** Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. **[P262]** Difesa dalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati. **[P316]** Taglierina elettrica: vaschetta per l'acqua.
**[R17]** Ustioni. **[P227]** Raffreddamento di macchine e materiali.

**[R1] Rischio: Rumore dBA 85 / 90**

Danni all'apparato uditivo, causata da prolungata esposizione al rumore prodotto da lavorazioni o attrezzature:
esposizione compresa tra 85 e 90 dBA.

**[R2] Rischio: Elettrocuzione**

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione.
Folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore.

**[R3] Rischio: Rumore dBA < 80**

Il lavoratore è addetto ad attività comportanti valore di esposizione quotidiana personale non superiore a 80 dBA: per tali lavoratori, il decreto 277/91 non impone alcun obbligo.

**[R4] Rischio: Caduta di materiale dall'alto o a livello**

Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli) causate dall'investimento di masse cadute dall'alto o a livello:
materiali caduti durante il trasporto con gru, argani ecc., o da autocarri, dumper, carrelli elevatori ecc., o da opere provvisionali, o per ribaltamento delle stesse, di mezzi di sollevamento, di attrezzature, ecc.;
materiali frantumati proiettati a distanza al seguito di demolizioni effettuate mediante esplosivo o a spinta.

**[R5] Rischio: Seppellimenti e sprofondamenti**

Seppellimenti e sprofondamenti in scavi all'aperto od in sotterraneo o durante opere di demolizione o durante le operazioni di manutenzione all'interno di silos, serbatoi, depositi, o durante il disarmo di puntelli e/o casseforme, ecc.
Seppellimenti causati da frana di materiali stoccati senza le opportune precauzioni o da crollo di manufatti edili prossimi alle postazioni di lavoro.

**[R6] Rischio: Caduta dall'alto**

Caduta di persone dall'alto, in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all'assenza di adeguate protezioni (collettive od individuali), da opere provvisionali, gru od autogrù, fori nei solai o balconate o rampe di scale o scavi, o da mezzi per scavo o trasporto, o da qualsiasi altra postazione di lavoro sopraelevata.

**[R7] Rischio: Inalazione polveri, fibre, gas, vapori**

Danni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore, derivanti dall'esposizione a materiali in grana minuta, o rilascianti fibre minute, o che possono dar luogo a sviluppo di polveri, gas, vapori, nebbie, aerosol.
Intossicazione causata dall'inalazione dei gas di scarico di motori a combustione o di fumi o di ossidi (ossidi di zinco, di carbonio, di azoto, di piombo, ecc.) tossici originati durante la combustione o la saldatura o il taglio termico di materiali di varia natura.

**[R8] Rischio: Rumore dBA 80 / 85**

Danni all'apparato uditivo, causata da prolungata esposizione al rumore prodotto da lavorazioni o attrezzature: esposizione compresa tra 80 e 85 dBA.

**[R9] Rischio: Incendi o esplosioni**

Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni conseguenti allo schiacciamento di tubazioni del gas in esercizio, alla combustione di recipienti o serbatoi contenenti carburanti o sostanze chimiche altamente deflagranti, al brillamento di esplosivo per demolizioni o di ordigni bellici interrati, ecc..

**[R10] Rischio: Rumore dBA > 90**

Danni all'apparato uditivo, causata da prolungata esposizione al rumore prodotto da lavorazioni o attrezzature: esposizione superiore a 90 dBA.

**[R11] Rischio: Movimentazione manuale dei carichi**

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi, per il loro eccessivo peso o ingombro o per la scorretta posizione assunta dal lavoratore durante la movimentazione.

**[R12] Rischio: Investimento e ribaltamento**

Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, stritolamenti, impatti, tagli) causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

**[R13] Rischio: Scivolamenti e cadute**

Scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio (nel caso di salita su mezzi o macchine), o da cattive condizioni del posto di lavoro (come ad esempio disordine per presenza di residui sparsi delle lavorazioni), o da cattive condizioni della viabilità pedonale.

**[R14] Rischio: Colpi, tagli, punture, abrasioni**

Colpi, tagli, punture, abrasioni alle mani; contusioni e traumi a tutto il corpo senza una localizzazione specifica, per contatto con l'attrezzo adoperato o conseguenti ad urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti in cantiere.

Dolori muscolari relativi ad errate posizioni assunte durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro.

**[R15] Rischio: Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni**

Ferite e lesioni (cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni) causate da contatti accidentali con organi mobili di macchine o mezzi, o per collisioni con ostacoli o altri mezzi presenti nell'area del cantiere.

**[R16] Rischio: Getti o schizzi**

Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con utensili, con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la salute.
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo conseguenti alla proiezione di schegge durante lavorazioni eseguite direttamente o in postazioni di lavoro limitrofe.

**[R17] Rischio: Ustioni**

Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata temperatura (posa in opera di asfalti e manti bituminosi, calce in spegnimento, ecc.) o organi lavoratori di macchine ed attrezzi (saldatrice, cannello a gas, sega, flessibile, ecc.), o motori, o sostanze chimiche aggressive.

**[R18] Rischio: Vibrazioni**

Danni all'apparato scheletrico e muscolare causate dalle vibrazioni trasmesse al lavoratore da macchine o parti di esse.

**[R19] Rischio: Scoppio**

Lesioni conseguenti allo scoppio di silos, serbatoi, recipienti, tubazioni, macchine o utensili alimentati ad aria compressa o destinate alla sua produzione, ecc. per sovrapressioni causate da carico superiore ai limiti consentiti, malfunzionamento delle tubazioni di sfiato, danneggiamenti subiti, ecc.

**[R20] Rischio: Disturbi alla vista**

Danni agli occhi per proiezione di schegge scintille o trucioli, aria compressa o urti accidentali. (danni meccanici).
Danni agli occhi per irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser (danni ottici).
Danni agli occhi dovuti a liquidi caldi, corpi estranei caldi (ustioni).

**[P1] Prevenzione: Recinzione del cantiere: accessi pedonali e carrabili**

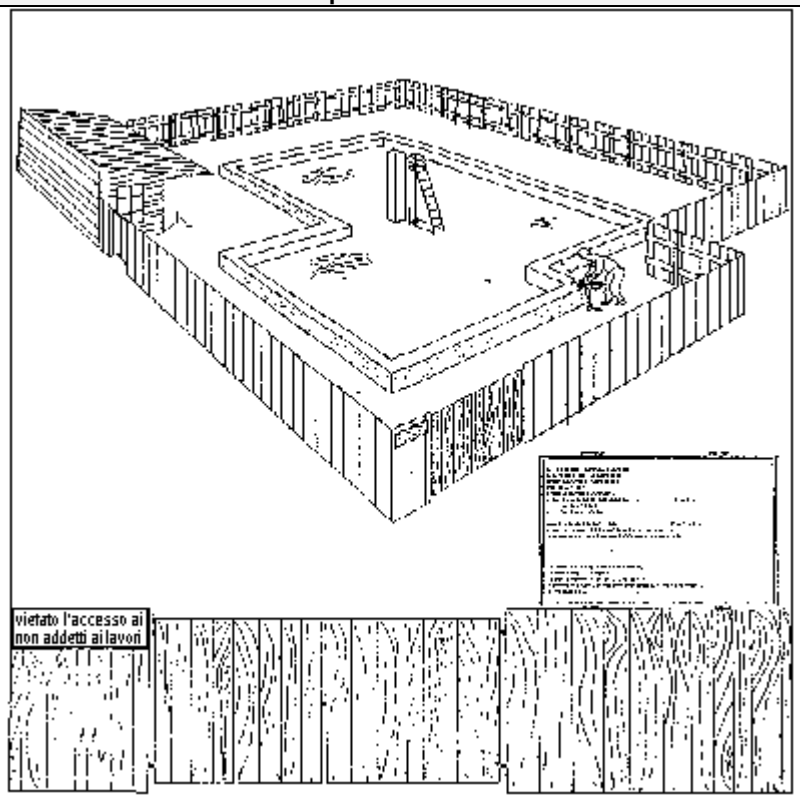


*Prescrizioni Organizzative:* Le vie di accesso pedonali al cantiere saranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità, proprio in una zona a particolare pericolosità, qual è quella di accesso al cantiere. In particolare, una zona dell'area occupata dal cantiere, antistante l'ingresso pedonale, sarà destinata a parcheggio per i soli lavoratori del cantiere.

**[P2] Prevenzione: Recinzione del cantiere: evidenziazione dell'ingombro**

*Prescrizioni Organizzative:* Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutt'altezza. Nelle ore notturne l'ingombro della recinzione sarà evidenziato apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione.

**[P3] Prevenzione: DPI: Addetto alla realizzazione della recinzione del cantiere**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) calzature di sicurezza con suola imperforabile.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

**[P4] Prevenzione: Protezione da rumore: dBA 85 / 90**

*Prescrizioni Organizzative:* Controllo sanitario: esposizioni >85 dBA. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, devono essere sottoposti a controllo sanitario.
Detto controllo comprende:
a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguita nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VII del DPR 277/91, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori;
b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.
La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente.
Gli intervalli non possono essere comunque superiori a due anni per lavoratori la cui esposizione quotidiana personale non supera 90 dBA e ad un anno nei casi di esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA.
Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori, al fine di favorire il recupero audiologico. Tali misure possono comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante opportune misure organizzative.
Esposizione tra 85 e 90 dBA: adempimenti. Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può verosimilmente superare 85 dBA.
I mezzi individuali di protezione dell'udito sono adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro, tenendo conto della sicurezza e della salute.

I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei modelli dei mezzi di protezione individuale dell'udito.
Informazione e formazione: esposizione >85 dBA. Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 85 dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:
a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
b) le misure adottate;
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le corrette modalità di uso;
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente;
f) i risultati ed il significato della valutazione del rumore durante il lavoro.
g) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature che, utilizzati in modo continuativo, producono un'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dBA.
Obblighi del datore di lavoro: misure organizzative. Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.
Obblighi del datore di lavoro: acquisto di nuove macchine. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore.
*Prescrizioni Esecutive:* Mezzi di protezione individuali dell'udito adeguati. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA.
*Riferimenti Normativi:* D.L. 15/8/1991 n.277 art.41. D.L. 15/8/1991 n.277 art.42. D.L. 15/8/1991 n.277 art.43. D.L. 15/8/1991 n.277 art.46.

### [P5] Prevenzione: Realizzazione della viabilita di cantiere: indicazioni generali

*Prescrizioni Organizzative:* Percorsi carrabili: caratteristiche e condizioni. Nella definizione dei percorsi carrabili, verificare:
- la capacità del terreno del cantiere a sopportare il carico della macchina: definire l'eventuale carico limite;
- la condizione manutentiva di eventuali opere di sostegno presenti, in particolare se a valle della zona di lavoro, onde evitarne il cedimento per il sovrappeso della macchina, con il conseguente ribaltamento della macchina stessa;
- la pendenza longitudinale e trasversale, che dovrà risultare contenuta ed adeguata ai mezzi d'opera che saranno utilizzati nel cantiere.
Percorsi carrabili: velocità dei mezzi d'opera. Stabilire la velocità massima (15 km/h max) da tenere in cantiere per i mezzi d'opera, ed apporre idonea segnaletica.
Percorsi carrabili: segnaletica. Predisporre adeguati percorsi di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica.
Percorsi carrabili: aree di sosta. Predisporre adeguate aree per la sosta dei mezzi d'opera e delle macchine operative. Tali aree devono avere almeno i seguenti requisiti:
- dovranno consentire la normale circolazione nel cantiere;
- il terreno dovrà avere abbia adeguata capacità portante e non presentare pendenze proibitive.
Percorsi carrabili: rampe accesso scavi. Le rampe di accesso allo scavo devono avere:
- pendenza adeguata alla possibilità della macchina;
- larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 centimetri almeno da un lato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo; qualora detto franco venga limitato ad un solo lato per tratti lunghi, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a m 20 lungo l'altro lato.
Percorsi pedonali nel cantiere. Predisporre nel cantiere adeguati percorsi pedonali con relativa segnaletica.
Percorsi pedonali nel cantiere: parapetti. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.8. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.215. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.4.

### [P6] Prevenzione: DPI: Addetto alla realizzazione della viabilita del cantiere

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) calzature di sicurezza.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) calzature di sicurezza.

### [P7] Prevenzione: Disposizioni comuni a tutti i lavoratori

*Prescrizioni Organizzative:* Lavori in prossimità di linee elettriche. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di m 5 a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.
Lampade portatili. Le lampade portatili devono essere:
a) costruite con doppio isolamento;
b) alimentate con bassissima tensione di sicurezza (24 V forniti mediante trasformatore di sicurezza) ovvero mediante separazione elettrica singola (220 V forniti mediante trasformatore di isolamento);
c) provviste di idoneo involucro di vetro ed avere il portalampada e l'impugnatura costituita di materiale isolante non igroscopico;
d) devono essere protette contro i danni accidentali tramite una griglia di protezione;
e) provviste di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F con una sezione minima dei conduttori di 1 mm2.
Le lampadine usate non dovranno essere di elevata potenza per evitare possibili incendi e cedimento dell'isolamento per il calore prodotto.
*Prescrizioni Esecutive:* Impianto elettrico: disposizioni generali di comportamento. Particolare cura, volta a salvaguardarne lo stato manutentivo, deve essere tenuta da parte dei lavoratori nei confronti dell'impianto elettrico di cantiere (in particolare nei confronti dei cavi, dei contatti, degli interruttori, delle prese di corrente, delle custodie di tutti gli elementi in tensione), data la sua pericolosità e la

rapida usura cui sono soggette tutte le attrezzature presenti sul cantiere.
Impianto elettrico: obblighi dei lavoratori. Ciascun lavoratore è tenuto a segnalare immediatamente al proprio superiore la presenza di qualsiasi anomalia dell'impianto elettrico, come ad esempio:
apparecchiature elettriche aperte (batterie, interruttori, scatole, ecc.);
materiali e apparecchiature con involucri protettivi danneggiati o che presentino segni di bruciature;
cavi elettrici nudi o con isolamento rotto.
Manovre: condizioni di pericolo. E' assolutamente vietato toccare interruttori o pulsanti con le mani bagnate o stando sul bagnato, anche se il grado di protezione delle apparecchiature lo consente.
I fili di apparecchi elettrici non devono mai essere toccati con oggetti metallici (tubi e profilati), getti d'acqua, getti di estintori idrici o a schiuma: ove questo risultasse necessario occorre togliere preventivamente tensione al circuito.
Non spostare macchine o quadri elettrici inidonei se non dopo aver disinserito l'alimentazione.
E' tassativamente vietato utilizzare scale metalliche a contatto con apparecchiature e linee elettriche.
Lavori in prossimità di linee elettriche. Assicurarsi che nella zona di lavoro, le eventuali linee elettriche aeree, rimangano sempre ad una distanza non inferiore ai cinque metri.
Quadri elettrici: posizione ed uso degli interruttori d'emergenza. Tutti quelli che operano in cantiere devono conoscere l'esatta posizione e le corrette modalità d'uso degli interruttori di emergenza posizionati sui quadri elettrici presenti nel cantiere.
Lampade portatili. L'eventuale sostituzione della lampadina di una lampada portatile, dovrà essere seguita solo dopo aver disinserito la spina dalla presa. Usare solo lampade portatili a norma e mai di fattura artigianale.
*Riferimenti Normativi:* D.L. 19/9/1994 n.626 art.39. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.11. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.317. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.318. CEI 34-34.

**[P8] Prevenzione: Disposizioni per l'impianto di messa a terra**

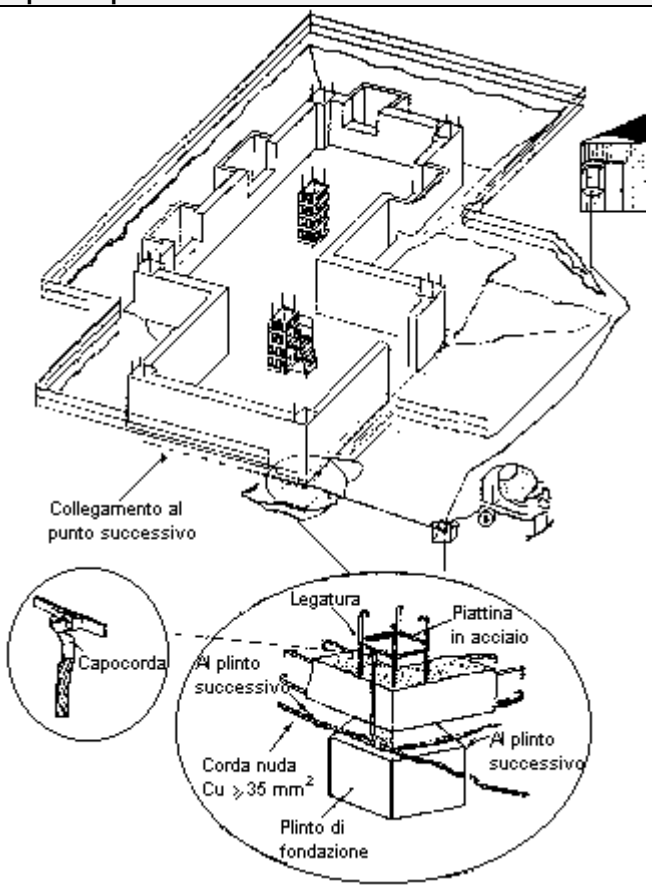


*Prescrizioni Organizzative:* Impianto di terra: inizio lavori. Appena ultimati i lavori di movimento terra, deve iniziarsi la realizzazione dell'impianto di messa a terra per il cantiere.
Impianto di messa a terra: generalità. L'impianto di terra deve essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo la forma di protezione che offre il maggior grado di sicurezza, è il coordinamento fra l'impianto di terra stesso e le protezioni attive (interruttori o dispositivi differenziali).
La sicurezza verrà garantita se la resistenza di terra ($R_T$) del dispersore e la corrente nominale ($I_{\Delta n}$) differenziale del dispositivo di protezione saranno coordinate secondo la relazione $R_T \times I_{\Delta n} \leq 25$ V, nel caso di corrente alternata.
Nel caso di corrente continua il valore della tensione di contatto non dovrà essere superiore a 60 V.
Impianto di terra: componenti. L'impianto di messa a terra è composto dagli elementi di dispersione, dai conduttori di terra, dai conduttori di protezione e dai conduttori equipotenziali, destinati, questi ultimi, alla messa a terra delle masse e delle eventuali masse estranee.
Impianto di terra: unicità impianto. L'impianto di messa a terra dovrà essere unico per l'intero cantiere e dovrà essere collegato al dispersore delle cariche atmosferiche se esiste.
Impianto di terra: realizzazione ad anello. L'impianto di messa a terra dovrà essere realizzato ad anello chiuso, per conservare

l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra.
Impianto di terra: caratteristiche e dimensioni degli elementi dispersori. Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volt. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine elettriche il dispersore deve presentare quella minor resistenza di sicurezza adeguata alle caratteristiche e alle particolarità degli impianti.
Gli elementi dispersori intenzionali interrati, dovranno essere realizzati con materiale il più possibile resistente alla corrosione (rame o ferro zincato) ed andranno posizionati ad una profondità maggiore di 70 cm, profondità alla quale non risentiranno dei fenomeni di essiccamento o congelamento del terreno.
E' vietato utilizzare come dispersore per le prese di terra le tubazioni di gas, di aria compressa e simili.
I ferri di armatura del calcestruzzo interrato devono essere considerati ottimi elementi di dispersione, in quanto la loro velocità di corrosione è notevolmente inferiore a quella che si avrebbe sullo stesso materiale se fosse direttamente a contatto con il terreno. Il calcestruzzo, inoltre, grazie alla sua composizione alcalina ed alla sua natura fortemente igroscopica è un buon conduttore di corrente, e tende a drenare ed a trattenere l'umidità del terreno, mantenendo la sua conducibilità anche in zone molto asciutte.
Le norme CEI 11-8 forniscono le dimensioni minime dei conduttori utilizzabili come dispersori, in funzione della loro morfologia e del materiale con cui sono realizzati:
- per la tipologia a piastra, la dimensione minima consentita è di 3 mm, sia se si realizzi in acciaio zincato che in rame;
- per la tipologia a nastro la dimensione e la sezione minima devono essere rispettivamente di 3 mm e 100 $mm^2$, se realizzato in acciaio zincato, e di 3 mm e 50 $mm^2$ se in rame.
- se si utilizza un tondino o conduttore massicci, la sezione minima consentita sarà di 50 $mm^2$, se realizzato in acciaio zincato, o di 35 $mm^2$ se in rame.
- se si utilizza un conduttore cordato, il diametro dei fili dovrà risultare non minore di 1.8 mm, sia che sia realizzato in acciaio zincato che in rame, ma la sua sezione dovrà essere non inferiore a 50 $mm^2$ nel primo caso, o a 35 $mm^2$ nel secondo;
- qualora si adoperi un picchetto a tubo, il suo diametro esterno ed il suo spessore dovrà essere di 40 mm e 2 $mm^2$, se costituito di acciaio zincato, oppure di 30 mm e 3 $mm^2$ se costituito in rame;
- se si utilizza un picchetto massiccio, il diametro esterno dovrà essere non inferiore a 20 mm, se realizzato in acciaio zincato, o 15 mm se in rame;
- infine, se si decide di utilizzare un picchetto in profilato, lo spessore ed il diametro trasversale dovranno risultare, rispettivamente, di 5 mm e 50 mm , sia se costituito di acciaio zincato che in rame.
In tutti i casi suddetti, può utilizzarsi anche acciaio privo di rivestimento protettivo, purché con spessore aumentato del 50 % e con sezione minima 100 $mm^2$.
Impianto di terra: conduttori. Il nodo principale dell'impianto di messa a terra dovrà essere realizzato mediante un morsetto od una sbarra, cui andranno collegati i conduttori di terra, quelli equipotenziali e quelli di protezione, che uniscono all'impianto di terra le masse dei quadri e degli utilizzatori elettrici.
Gli alveoli di terra delle prese, così come le masse dei quadri metallici, andranno collegati al nodo principale per mezzo di un conduttore di protezione di sezione pari a quello del conduttore di fase, con un minimo di 2,5 $mm^2$ (oppure 4 $mm^2$ nel caso non fosse prevista alcuna protezione meccanica del conduttore).
Le strutture metalliche quali ponteggi, cancellate, travature, canali, ecc. e tutte quelle interessate dal passaggio di cavi elettrici, dovranno essere dotate di messa a terra mediante conduttori equipotenziali di sezione non inferiore a metà di quella del conduttore principale dell'impianto, con un minimo di 6 $mm^2$ al fine di garantire alla connessione una sufficiente tenuta alle sollecitazioni meccaniche. Se il conduttore equipotenziale è in rame la sua sezione può essere anche inferiore a 25 $mm^2$.
I conduttori elettrici dell'impianto di messa a terra devono rispettare la codifica dei colori (giallo-verde per i conduttori di terra, di protezione e equipotenziali, mentre nel caso che il cavo sia nudo deve portare fascette giallo verdi con il simbolo della terra).
I morsetti destinati al collegamento di conduttori di terra, equipotenziali e di protezione, devono essere contraddistinti con lo stesso segno grafico.
Le connessioni tra le varie parti dell'impianto e tra queste e i dispersori devono essere realizzate in modo idoneo (art.325/547).
I conduttori di protezione e di terra collegati ai picchetti devono esser di sezioni adeguate e comunque non inferiore a quelle di seguito riportate:
- per conduttori di fase dell'impianto di sezione $S \leq 16$ $mm^2$, la sezione del conduttore di protezione dovrà essere Sp = S;
- per conduttori di fase dell'impianto di sezione S compresa tra 16 e 35 $mm^2$, la sezione del conduttore di protezione dovrà essere Sp = 16 $mm^2$;
- per conduttori di fase dell'impianto di sezione $S \geq 35$ $mm^2$, la sezione del conduttore di protezione dovrà essere Sp = S/2 $mm^2$.
Impianto di terra: verifiche periodiche. Gli impianti di messa a terra devono essere verificati periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza, da parte dell'ASL competente per territorio. I relativi verbali, rilasciati dai tecnici dell'ASL, dovranno essere tenuti sul cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.
Impianto di terra: collegamenti a macchine e apparecchiature. Tutte le apparecchiature elettriche di classe I e le grandi masse metalliche devono essere collegate all'impianto di terra: questi collegamenti dovranno essere effettuati in corrispondenza delle masse elettriche, cioè di quelle parti che possono andare in tensione per cedimento dell'isolamento funzionale. Il cavo di protezione delle utenze elettriche deve essere compreso nel cavo di alimentazione: si evita, in questo modo, l'alimentazione di utenze non collegate a terra.
Le apparecchiature di classe II non vanno collegate a terra.
Impianto di terra: denuncia ISPESL. Entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori deve essere presentata la denuncia (in duplice copia) dell'impianto di messa a terra al Dipartimento ISPESL competente per territorio. A tale denuncia, effettuata utilizzando il Modello B predisposto dall'Ente, andrà allegata la seguente documentazione:
- planimetria del cantiere e dell'impianto di terra;
- schema elettrico unifilare;
- copia della dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice dell'impianto, comprendente la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati; tale dichiarazione di conformità assorbe la prima verifica dell'utente e diviene pertanto attestato per l'inizio

dell'attività lavorativa.
Questi documenti devono essere completati in ogni loro parte e firmati dal datore di lavoro. E' possibile utilizzare modelli anche diversi da quelli prestampati dall'ISPESL purché risultino a questi conformi. La copia restituita dall'ISPESL, dovrà essere conservata in cantiere ed essere esibita agli ispettori degli organi di vigilanza preposti ai controlli in cantiere; unitamente a tale dichiarazione, deve essere conservata anche la dichiarazione di conformità completa di tutti gli allegati nonché tutte le documentazioni tecniche richieste.
Una volta esaminata tutta la documentazione, l'ISPESL invierà un tecnico per verificare la rispondenza dell'impianto alla documentazione.
Le verifiche periodiche successive saranno compiute biennalmente a cura dei tecnici dell'ASL (ex PMP) competenti per territorio.
I verbali di verifica dovranno essere sempre conservati in cantiere.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.271. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.326. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.328. D.M. 12/9/1959. D.I. 15/10/1993 n.519. CEI 11-8. CEI 64-8.

### [P9] Prevenzione: DPI: Elettricista per impianti di terra del cantiere

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.

### [P10] Prevenzione: Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici

*Prescrizioni Esecutive:* Cavi di alimentazione: prolunghe. Per portare l'alimentazione nei luoghi dove non è presente un quadro elettrico, occorreranno prolunghe la cui sezione deve essere adeguatamente dimensionata in funzione della potenza richiesta. E' vietato approntare artigianalmente le prolunghe: andranno utilizzate, pertanto, solo quelle in commercio realizzate secondo le norme di sicurezza. Il cavo da utilizzare è quello per posa mobile.
Cavi di alimentazione: disposizione. I cavi di alimentazione devono essere disposti in maniera tale da non intralciare i posti di lavoro o passaggi, e non diventare oggetto di danneggiamenti: a questo scopo è necessario che venga ridotto al minimo lo sviluppo libero del cavo mediante l'uso di tenditori, tamburi avvolgicavo con prese incorporate o altri strumenti equivalenti; in nessun caso, comunque, è consentito depositare bidoni, attrezzi o carichi in genere allo scopo di tenderne la parte in esubero. In particolare, per quanto possibile, i cavi dovranno essere disposti parallelamente alle vie di transito. Inoltre, i cavi di alimentazione non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio né sottoposti a torsione, né agganciati su spigoli vivi o su materiali caldi o lasciati su pavimenti sporchi di cemento, oli o grassi.
Cavi di alimentazione: utilizzazione. Prima di utilizzare un'apparecchiatura elettrica, bisognerà controllare che i cavi di alimentazione della stessa e quelli usati per derivazioni provvisorie non presentino parti logore nell'isolamento. Qualora il cavo apparisse deteriorato, esso non deve essere riparato con nastri isolanti adesivi, ma va subito sostituito con uno di caratteristiche identiche ad opera di personale specializzato. L'uso dei cavi deteriorati è tassativamente vietato.
Il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore devono essere protetti adeguatamente e si dovrà sempre evitare di toccarli con le mani bagnate o stando con i piedi sul bagnato.
Dopo l'utilizzazione i cavi di alimentazione (dell'apparecchiatura e/o quelli usati per le derivazioni provvisorie) devono essere accuratamente ripuliti e riposti, in quanto gli isolamenti in plastica ed in gomma si deteriorano rapidamente a contatto con oli e grassi.
Collegamenti volanti. I collegamenti volanti devono essere evitati, per quanto possibile. Ove indispensabili, i collegamenti a presa e spina dovranno essere realizzati con prese e spine aventi almeno protezione IP 67 e dovranno essere posizionati fuori dai tratti interrati.
Cavi di alimentazione: temperature di esposizione. La temperatura sulla superficie esterna della guaina dei cavi non deve superare la temperatura di 50°C per cavi flessibili in posa mobile e di 70 °C per quelli flessibili in posa fissa, né scendere al di sotto dei -25 °C.
Pressacavo. Il pressacavo svolge la duplice funzione di protezione contro la penetrazione, all'interno del corpo della spina e della presa (fissa o mobile), di polvere e liquidi e contro la eventuale sconnessione tra i cavi ed i morsetti degli spinotti causata da una tensione eccessiva accidentalmente esercitata sul cavo. Deve, pertanto, essere prestata la massima attenzione allo stato dei pressacavi presenti sia sulle spine che sulle prese.
Quadri elettrici: arresto automatico. Qualora un dispositivo di protezione (interruttore) sia intervenuto aprendo il circuito, prima di ridare tensione all'impianto occorrerà individuare e riparare il guasto che lo ha provocato e mai dare di nuovo tensione escludendo dal circuito l'interruttore che ne impedisce la chiusura. E' assolutamente vietato mettere fuori uso i dispositivi di sicurezza, togliendo, bloccando, sostituendo valvole, interruttori automatici, molle, ecc. con altri di diversa taratura o peggio ancora utilizzando sistemi di fortuna.
Manutenzione di prese e spine: verifiche e controlli. Gli spinotti delle spine, così come gli alveoli delle prese, vanno tenuti puliti e asciutti: prima di eseguire i controlli e la eventuale manutenzione, provvedere a togliere la tensione all'impianto.
Le prese e le spine che avessero subito forti urti, andranno accuratamente controllate, anche se non presentano danni apparenti: tutte quelle che mostreranno segni anche lievi di bruciature o danneggiamenti, dovranno essere sostituite facendo ricorso a personale qualificato.
Allaccio apparecchiature elettriche. Non devono mai essere inserite o disinserite macchine o utensili su prese in tensione. In particolare, prima di effettuare un allacciamento, si dovrà accertare che:
l'interruttore di avvio della macchina o utensile sia "aperto" (motore elettrico fermo);
l'interruttore posto a monte della presa sia "aperto" (assenza di tensione alla presa).
Alimentazione elettrica: sospensione temporanea delle lavorazioni. Durante le interruzioni di lavoro deve essere tolta l'alimentazione all'apparecchiatura elettrica.
Come collegare e disinnestare una spina. Per disconnettere una spina da una presa di corrente si deve sempre evitare di tendere il cavo; occorre, invece, disconnettere la spina mediante l'impugnatura della spina stessa. Per eseguire una connessione, non si devono mai collegare direttamente i cavi agli spinotti e dovranno usarsi, invece, sempre spine e prese normalizzate.
Dispositivi di sicurezza: by-pass. Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non espressamente autorizzati dal superiore preposto, esperto di sicurezza elettrica.
Apparecchiature elettriche: verifiche prima dell'uso. Prima di mettere in funzione qualsiasi macchina o apparecchiatura elettrica, devono essere controllate tutte le parti elettriche visibili, in particolare:
il punto dove il cavo di alimentazione si collega alla macchina (in quanto in questa zona il conduttore è soggetto ad usura e a

sollecitazioni meccaniche con possibilità di rottura dell'isolamento);
la perfetta connessione della macchina ai conduttori di protezione ed il collegamento di questo all'impianto di terra.
Verificare visivamente, inoltre, l'integrità dell'isolamento della carcassa.
Impianto elettrico: chiusura giornaliera dell'impianto. Al termine della giornata di lavoro occorre disinserire tutti gli interruttori e chiudere i quadri elettrici a chiave.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.267. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.283.

### [P11] Prevenzione: Protezione da rumore: dBA < 80

*Prescrizioni Organizzative:* Obblighi del datore di lavoro: acquisto di nuove macchine. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore.
Obblighi del datore di lavoro: misure organizzative. Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.
*Riferimenti Normativi:* D.L. 15/8/1991 n.277 art.41. D.L. 15/8/1991 n.277 art.46.

### [P12] Prevenzione: Disposizioni per l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche

*Prescrizioni Organizzative:* Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: conduttori. Dovranno utilizzarsi conduttori di sezione opportuna, adeguata al tipo di materiale impiegato: per conduttori in rame la sezione non dovrà essere inferiore a 35 mm2.
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: interconnessione con l'impianto di terra. L'impianto deve essere interconnesso con quello generale di terra al fine di garantire un sistema unico equipotenziale. Le connessioni tra le varie parti dell'impianto e tra queste e i dispersori devono essere realizzate in modo idoneo.
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: denuncia ISPESL. Entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori deve essere presentata la denuncia (in duplice copia) dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche al Dipartimento ISPESL competente per territorio. A tale denuncia, effettuata utilizzando il Modello A predisposto dall'Ente, andrà allegata la seguente documentazione (vedi Allegato E CEI 81-1 / 1995):
- schema dell'impianto;
- relazione tecnica, a firma di un professionista secondo la norma CEI 81-1 III Edizione, per le strutture metalliche autoprotette e che non si collegheranno all'impianto contro le scariche atmosferiche (calcolo di autoprotezione della struttura);
- copia della dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice dell'impianto, comprendente la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati; tale dichiarazione di conformità, non obbligatoria, se presentata assorbe la prima verifica dell'utente e diviene pertanto attestato per l'inizio dell'attività lavorativa.
Questi documenti devono essere completati in ogni loro parte e firmati dal datore di lavoro. E' possibile utilizzare modelli anche diversi da quelli prestampati dall'ISPESL purché risultino a questi conformi. La copia restituita dall'ISPESL, dovrà essere conservata in cantiere ed essere esibita agli ispettori degli organi di vigilanza preposti ai controlli in cantiere; unitamente a tale dichiarazione, deve essere conservata anche la dichiarazione di conformità completa di tutti gli allegati nonché tutte le documentazioni tecniche richieste (calcolo di autoprotezione della struttura). Una volta esaminata tutta la documentazione, l'ISPESL invierà un tecnico per verificare la rispondenza dell'impianto alla documentazione. Le verifiche periodiche successive saranno compiute biennalmente a cura dei tecnici dell'ASL (ex PMP) competenti per territorio. I verbali di verifica dovranno essere sempre conservati in cantiere.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.286. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.325. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.328. D.M. 12/9/1959 art.2. D.I. 15/10/1993 n.519. CEI 81-1 III Edizione (1995).

### [P13] Prevenzione: DPI: Elettricista per impianti di cantiere contro le scariche atmosferiche

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.

### [P14] Prevenzione: Requisiti essenziali dell'impianto di alimentazione

*Prescrizioni Organizzative:* Impianto elettrico: requisiti fondamentali. Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e posti in opera secondo la regola d'arte.
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte.
Componenti elettrici: marchi e certificazioni. Tutti i componenti elettrici dell'impianto devono essere conformi alle norme CEI ed essere corredati dai seguenti marchi:
costruttore
grado di protezione
organismo di certificazione riconosciuto dalla CEE.
In caso di assenza del marchio relativo ad un organismo di certificazione riconosciuto dalla CEE, il prodotto dovrà essere corredato di dichiarazione di conformità alle norme redatta dal costruttore, da tenere in cantiere a disposizione degli ispettori.
Componenti elettrici: grado di protezione. Il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, deve essere:
non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1 e art.267 D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.168);
non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da parte di getti d'acqua.
In particolare, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo:
IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi;
IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.
E' da ricordare che tutte le prese a norma sono dotate di un sistema di ritenuta che eviti il contatto accidentale della spina. Le prese a

spina con corrente nominale maggiore di 16 A devono essere di tipo interbloccato, con interblocco perfettamente funzionante.
Impianto elettrico: schema unifilare. Nei cantieri alimentati in bassa tensione ed in particolare nei grossi complessi, dove la molteplicità delle linee e dei condotti ne richiede una conoscenza dimensionale e topografica, si consiglia di disporre lo schema elettrico unifilare di distribuzione e quello dei circuiti ausiliari.
Illuminazione di sicurezza del cantiere. Tutte le zone del cantiere particolarmente buie (zone destinate a parcheggi sotterranei, zone interne di edifici con notevole estensione planimetrica, ecc.), dovranno essere dotate di adeguata illuminazione di sicurezza, sufficiente ad indicare con chiarezza le vie di uscita qualora venga a mancare l'illuminazione ordinaria.
Interruttore differenziale. Immediatamente a valle del punto di consegna dell'ente distributore deve essere installato, in un contenitore di materiale isolante con chiusura a chiave, un interruttore automatico e differenziale di tipo selettivo: ove ciò non risultasse possibile, si dovrà provvedere a realizzare la parte di impianto posta a monte di esso in classe II (doppio isolamento). La corrente nominale ($I_{\Delta n}$) di detto interruttore, deve essere coordinata con la resistenza di terra ($R_T$) del dispersore in modo che sia $R_T \times I_{\Delta n} \leq 25$ V.
L'efficienza di tutti gli interruttori differenziali presenti sul cantiere deve essere frequentemente verificata agendo sul tasto di sganciamento manuale presente su ciascun interruttore.
Differenti tipi di alimentazione del circuito. Devono essere assolutamente vietati allacci di fortuna per la fornitura di energia elettrica ad eventuali altre imprese. Nel caso che altre imprese utilizzino l'impianto elettrico, si dovrà pretendere che il materiale elettrico utilizzato sia conforme alle norme nonché in perfetto stato di conservazione.
Fornitura di energia ad altre imprese. Devono essere assolutamente vietati allacci di fortuna per la fornitura di energia elettrica ad eventuali altre imprese. Nel caso che altre imprese utilizzino l'impianto elettrico, si dovrà pretendere che il materiale elettrico utilizzato sia conforme alle norme nonché in perfetto stato di conservazione.
Luoghi conduttori ristretti. Sono da considerarsi "luoghi conduttori ristretti" tutti quei luoghi ove il lavoratore possa venire a contatto con superfici in tensione con un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi (ad esempio i serbatoi metallici o le cavità entro strutture non isolanti), i lavori svolti su tralicci e quelli eseguiti in presenza di acqua o fango.
Per assicurare adeguata protezione nei confronti dei contatti diretti, si dovrà realizzare l'impianto con barriere ed involucri, che offrano garanzie di una elevata tenuta, e che presentino un grado di protezione pari almeno a IP XX B, oppure un grado di isolamento, anche degli isolatori, in grado di sopportare una tensione di prova di 500 V per un minuto.
Sono tassativamente vietate misure di protezione realizzate tramite ostacoli o distanziatori.
Per quanto riguarda i contatti indiretti, le misure di protezione vanno distinte fra quelle per componenti fissi e mobili dell'impianto.
Quattro sono le possibili soluzioni di isolamento per quanto riguarda i componenti fissi:
- alimentazione in bassissima tensione di sicurezza (SELV) max 50 V (25 V nei cantieri) in c.a. e 120 V in c.c.;
- separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento;
- impiego di componenti di classe II (compresi i cavi), con utenze protette da un differenziale con corrente di intervento non superiore a 0,05 A e dotate di un adeguato IP;
- interruzione automatica, mediante un dispositivo differenziale, con corrente di intervento non superiore a 0,05 A ed installazione di un collegamento equipotenziale supplementare fra le masse degli apparecchi fissi e le parti conduttrici (in genere masse estranee) del luogo conduttore ristretto.
Le lampade elettriche, ad esempio, vanno in genere alimentate da sistemi a bassissima tensione di sicurezza (SELV).
Per quanto riguarda gli utensili elettrici portatili, essi possono essere o alimentati da sistemi a bassissima tensione (SELV), oppure da trasformatori di isolamento se a ciascun avvolgimento secondario venga collegato un solo componente. La soluzione, però, da preferire è quella di utilizzare utensili aventi grado di isolamento di classe II.
In ogni caso, se si sceglie di utilizzare sistemi di alimentazione a bassissima tensione o trasformatori di isolamento, le sorgenti di alimentazione e i trasformatori devono essere tenuti all'esterno del luogo conduttore ristretto.
Realizzazione di varchi protetti. La realizzazione dei varchi protetti deve avvenire in assenza di energia elettrica nel tratto interessato, che pur se privo di energia, deve essere ugualmente collegato a terra. I varchi protetti in metallo devono essere tassativamente collegati a terra.
Verifiche a cura dell'elettricista. Al termine della realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere (ed a intervalli di tempo regolari durante il suo esercizio) dovrà essere eseguita da parte di un elettricista abilitato, una verifica visiva generale e le seguenti prove strumentali, i cui esiti andranno obbligatoriamente riportati in un rapporto da tenersi in cantiere, per essere mostrato al personale ispettivo.
Prove strumentali:
verifica della continuità dei conduttori;
prova di polarità;
prove di funzionamento;
verifica circuiti SELV;
prove interruttori differenziali;
verifica protezione per separazione elettrica;
misura della resistenza di terra di un dispersore;
misura della resistività del terreno;
misura della resistenza totale (sistema TT);
misura dell'impedenza Zg del circuito di guasto (sistema TN);
misura della resistenza dell'anello di guasto (TT) senza neutro distribuito;
ricerca di masse estranee;
misura della resistenza di terra di un picchetto o di un dispersore in fase di installazione;
misura della corrente di guasto a terra (TT);
misura della corrente di guasto a terra (TN);
misura della corrente minima di cortocircuito prevista (TN);
misura della corrente minima di cortocircuito prevista (TT).
Soggetti abilitati ad eseguire i lavori. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformità".
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.267. LEGGE 1/3/1968 n.186. LEGGE 18/10/1977 n.791. LEGGE 5/3/1990 n.46. CEI 64-8.

**[P15] Prevenzione: Requisiti di cavi e conduttori**

*Prescrizioni Organizzative:* Conformità dei cavi alle norme. I cavi da utilizzare in cantiere devono essere contraddistinti con il marchio HAR. Essi recano un filo tessile (incluso nel cavo) con la successione ripetitiva dei colori nero, rosso, giallo e la stampigliatura (a stampa, incisa o in rilievo), sull'isolante o sulla guaina, della dicitura dell'ente certificatore della conformità alle norme di uno dei Paesi riconosciuto dal documento di armonizzazione CENELEC.
I cavi utilizzati in ambienti con pericolo di incendio devono essere "non propaganti la fiamma" ed essere marchiati CEI 20-22.
Colori codificati. I conduttori elettrici impiegati sul cantiere devono rispettare la codifica dei colori. Le anime dei cavi (per tensioni non superiori a 600 V se monofase, 1000 V se trifase), dovranno essere:
giallo-verde per i conduttori di protezione; tassativamente questi colori non dovranno essere impiegati per nessun altra funzione;
blu chiaro per il conduttore di neutro;
nero, marrone e grigio per i conduttori di fase.
Nei cavi trifasi con conduttore di protezione il colore marrone è riservato ai cavi flessibili, il colore nero ai cavi non flessibili.
Cavi per posa fissa. I cavi destinati a posa fissa, sono quelli che, installati all'inizio della vita del cantiere, verranno rimossi solo a lavori ultimati. Devono essere preferiti quelli con conduttore flessibile.
I cavi che possono essere utilizzati in cantiere sono:

N1VV-K (CEI 20-27);
FG7OR 600/1000 V (CEI-UNEL 35011);
HO7V-K (CEI 20-27).

Condutture aeree: ubicazione e difese. Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo da preservarle da urti e/o strappi; qualora ciò non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da garantire da contatti accidentali con i mezzi in manovra. Inoltre si dovrà provvedere al posizionamento di cartelli e segnaletica rispondente al D.L. 14/8/1996 n.493 ed alla realizzazione di idonee barriere protettive.
Le condutture a vista dovranno essere disposte all'interno di resistenti tubazioni in PVC.
Condutture aeree: legatura ai tiranti. Le linee aeree devono essere realizzate senza sottoporre a sforzi di trazione i cavi che dovranno essere sorretti da idonei tiranti; tali cavi devono essere fissati ai tiranti utilizzando fascette in plastica a strozzo, evitando l'uso di legature che potrebbero danneggiare la guaina isolante del cavo stesso (ad esempio quella eseguita col fil di ferro).
Condutture interrate. Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni meccaniche anomale o da strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondità non minore di 0.5 m od opportunamente protette meccanicamente, se questo non risultasse possibile.
Le condutture interrate dovranno essere realizzate con cavi dotati di isolamento adeguato all'uso; sono anche ammessi cavi non aventi isolamento specifico se posizionati in idonee condutture in PVC. E' consigliabile, tuttavia, realizzare le condutture interrate utilizzando i cavi del primo tipo (cioè con isolamento specifico) all'interno delle suddette tubazioni in PVC.
Il percorso delle condutture interrate deve essere segnalato in superficie tramite apposita segnaletica oppure utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie del terreno in modo da prevenire eventuali pericoli di tranciamento durante l'esecuzione di scavi.
Condutture a doppio isolamento (classe II). Nei sistemi elettrici con tensione nominale ≤ 690 V sono considerati conduttori di Classe II:
- i cavi con guaina isolante, senza alcun rivestimento metallico (schermo o armatura) e con tensione nominale maggiore di un grado di quella che sarebbe necessaria per il sistema elettrico servito (ad esempio 450/750 V anziché 300/500 V su un sistema 220/380 V);
- i cavi unipolari senza guaina installati in tubo o canale protettivo isolante secondo le norme;
- i cavi con guaina metallica aventi isolamento idoneo per la tensione nominale del sistema elettrico servito tra la parte attiva e la guaina metallica e tra guaina e l'esterno.

Le eventuali giunzioni devono essere anch'esse di classe II.
Le parti metalliche a contatto con cavi di classe II non richiedono la messa a terra; tuttavia nulla vieta di effettuare questo collegamento (che diventa obbligatorio quando il canale contiene anche cavi di classe I).
Conduttori ad alta tensione: ripari. I conduttori di circuiti ad alta tensione, sino ad una altezza di 2 m, devono essere protetti contro i contatti accidentali, con idonei ripari collegati a terra. Qualora i ripari di cui al D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.276 siano in rete, le maglie non devono permettere il passaggio della mano.
Segnalazione lungo le condutture elettriche. Lungo il tracciato delle condutture elettriche andranno installate idonee segnalazioni di pericolo.
Connessioni. Le giunzioni meccaniche (morsettature) dovranno essere utilizzate ogni qual volta si presenti la necessità di eseguire connessioni tra parti dell'impianto elettrico: tassativamente vanno evitate tutte le giunzioni eseguite con nastro isolante, poiché non rispondenti alla regola dell'arte.
Le connessioni delle derivazioni dell'impianto elettrico che si trovino all'esterno dei quadri dovranno avvenire all'interno di apposite scatole di derivazione chiuse e con grado di protezione adeguato. Per non compromettere il grado di protezione e per evitare di sollecitare a trazione le connessioni, l'ingresso dei cavi in queste cassette deve avvenire mediante pressacavo.
Cavi per posa mobile. I cavi elettrici per posa mobile devono essere impiegati solo per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi portatili o mobili. Devono possedere i seguenti requisiti:
essere flessibili, in doppio isolamento tipo H07RN-F oppure FG1OK 450/750 V (conduttori isolati in gomma e cavo con guaina in policloroprene PCP);
qualora vengano posizionati a terra, dovranno possedere una ulteriore protezione contro l'usura meccanica, come la sovrapposizione di assi in legno o tegoli sagomati in PVC, ma si dovrà, comunque, evitare la circolazione di mezzi pesanti su tali protezioni.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.267. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.276. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.277. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.283.

**[P16] Prevenzione: Requisiti di prese e spine**

*Prescrizioni Organizzative:* Derivazioni a spina. Le derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttore mobili intermedi, devono essere costruite ed utilizzate in modo che, per nessuna ragione, una spina (maschio) che non sia inserita nella propria sede (femmina) possa risultare sotto tensione.

Le prese a spina devono essere poste all'interno dei quadri di distribuzione o altrimenti sulle pareti esterne degli stessi.
Protezione delle prese. Ai fini della sicurezza, la scindibilità della connessione presa spina non deve essere considerata in alcun caso un arresto di emergenza. Se per la protezione dei circuiti delle prese a spina si ricorre alla misura di protezione per separazione elettrica, ciascuna presa a spina deve essere alimentata da un trasformatore di isolamento separato o da un avvolgimento secondario separato dal trasformatore.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.309. CEI 64-8/7.

### [P17] Prevenzione: Requisiti dei quadri elettrici

*Prescrizioni Organizzative:* Quadri elettrici: cantieri alimentati in bassa tensione. Nei cantieri edili alimentati in bassa tensione sono ammessi soltanto quadri e sottoquadri del tipo ASC, cioè assemblati in serie e destinati ai cantieri edili. Sul quadro deve essere presente la targhetta indelebile apposta dal costruttore riportante:
- il nome o il marchio di fabbrica del costruttore;
- il tipo, o il numero di identificazione, o un altro mezzo che renda possibile ottenere dal costruttore tutte le informazioni necessarie;
- la scritta EN 60439-4;
- natura e valore nominale della corrente del quadro e la frequenza per la corrente alternata;
- tensioni di funzionamento nominali.

Il grado di protezione minimo richiesto al costruttore è di IP 43 (Norma Europea EN 60439-4).
Quadri elettrici: composizione. *Quadro di distribuzione principale* (> 125 A):
Deve essere provvisto almeno di:
- interruttore generale onnipolare con protezione magnetotermica differenziale coordinato con l'impianto di messa a terra in modo che, in caso di guasto, la tensione verso terra si apri a: $R_T \times I_{\Delta n} \leq 25$ V;
- separatori per ogni linea in uscita dal quadro per correnti superiori ai 16 A;
- dispositivi idonei ad assicurare la posizione di aperto/chiuso (ad esempio lucchetto-blocco chiave, ecc.), a dotazione degli interruttori posti a protezione delle linee, al fine di evitare la rimessa in tensione accidentale dei circuiti durante operazioni di manutenzione dell'impianto;
- indicazione univoca dei circuiti ai quali si riferiscono gli organi di comando, dei dispositivi e degli strumenti montati.

*Quadro di distribuzione secondario* (o quadro principale per cantiere con corrente assorbita <125A, sistemi alimentati in Bassa Tensione)
Deve essere provvisto degli stessi dispositivi previsti nel caso precedente, qualora non fossero presenti prese a spina. In caso contrario, il quadro dovrà essere provvisto di interruttori magnetotermici differenziale aventi corrente di intervento non superiore a 0,03 A a protezione delle prese a spina (uno ogni sei prese).
*Quadri elettrici mobili* (corrente max assorbita 63 A)
Deve essere presente un interruttore differenziale ($I_{\Delta n}$ = 0,03 A) ogni 6 prese a spina; inoltre su ogni presa deve essere installata una protezione contro i sovraccarichi.
Quadri elettrici: indicazione dei circuiti. Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono.
Quadri elettrici: indicazioni di pericolo. All'esterno e all'interno degli sportelli devono trovarsi le indicazioni di pericolo, lo schema elettrico e altre indicazioni che si ritengano necessarie.
Quadri elettrici: interruttore di emergenza. I quadri elettrici devono essere dotati di un interruttore di emergenza per interrompere l'alimentazione nel caso di pericoli improvvisi.
Quando il quadro nel funzionamento ordinario operi con gli sportelli chiusi dovrà essere corredato di un interruttore di emergenza a pulsante a fungo di colore rosso su fondo giallo, collocato esternamente al quadro stesso in posizione visibile e facilmente accessibile (è consigliabile posizionarlo in una custodia protetta da un vetro frangibile).
Nel caso di quadri che durante il funzionamento possono rimanere con lo sportello aperto, può essere usato a questo scopo anche l'interruttore generale che dovrà risultare evidenziato da una targhetta indicante "interruttore di emergenza".
Quadri elettrici: protezione dagli agenti atmosferici. I quadri di distribuzione devono essere protetti entro appositi armadi (l'utilizzo del legno è vietato), chiudibili a chiave. Nel caso di utilizzazione di quadri elettrici con protezione IP 43 gli armadi protettivi devono essere tali da garantire almeno il grado di protezione minimo richiesto dall'ambiente e comunque non inferiore a IP 44.
Il fondo di tali armadi deve essere conformato in modo tale da impedire il ristagno di acqua.
I quadri elettrici devono essere installati, per quanto possibile, all'interno di baracche o in luoghi riparati dalle intemperie, per la sicurezza di coloro i quali, abilitati ad intervenire sulle apparecchiature, si trovino a lavorare in condizioni ambientali proibitive.
Quadri elettrici: sportello di chiusura. Se nel funzionamento ordinario lo sportello del quadro non può essere chiuso si dovrà garantire il grado di protezione richiesto con lo sportello aperto. Se l'apertura dello sportello dà accesso a parti attive pericolose deve essere previsto un dispositivo di sezionamento interbloccato con la porta, di modo che per alimentare il circuito occorre necessariamente avere lo sportello chiuso.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.267. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.287. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.289. EN 60439-4. CEI 64-8. CEI 17-13.

### [P18] Prevenzione: Requisiti delle cabine elettriche

*Prescrizioni Organizzative:* Cabina elettrica: porta di ingresso. Sulla porta di ingresso delle cabine elettriche deve essere esposto un avviso indicante il divieto di ingresso per le persone non autorizzate.
Cabina elettrica: chiusura a chiave. Le cabine di trasformazione elettrica devono essere chiuse a chiave. Tale chiave deve essere custodita dal preposto.
Cabina elettrica: perimetro. Il perimetro esterno della cabina elettrica deve essere protetto da un opportuno strato di bitume.
Cabina elettrica: illuminazione sussidiaria. Le cabine di trasformazione elettrica devono essere munite di illuminazione sussidiaria indipendente.
Cabina elettrica: scariche atmosferiche. Le cabine di trasformazione elettrica devono essere corredate di idonei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
Cabina elettrica: schemi unifilari. Se nel cantiere è presente una cabina di trasformazione elettrica, a termini di legge è richiesto di esporre il relativo schema elettrico unifilare, e la disponibilità degli schemi relativi ai circuiti ausiliari. Agli schemi, da conservare in

un'apposita cartella o schedario, vanno aggiunte le istruzioni attinenti il funzionamento e la manutenzione delle utenze ed eventualmente del gruppo elettrogeno e del soccorritore statico per l'illuminazione di sicurezza.
Cabina elettrica: tabella per i soccorsi. Nei locali delle cabine elettriche deve essere esposta in modo visibile una tabella con le istruzioni sui soccorsi da prestarsi alle persone colpite da corrente elettrica.
Cabina elettrica: dotazione. Nelle cabine di trasformazione elettrica devono essere posti a disposizione dei lavoratori appropriati mezzi ed attrezzi quali: fioretti o tenaglie isolanti, pinze con impugnatura isolata, guanti e calzature isolanti, scala e sgabello isolati, pedana isolante, estintori a polvere secca.
Cabina elettrica: condizioni di particolare pericolo. Nei lavori da eseguire nelle cabine di trasformazione elettrica, qualora sussistano condizioni di particolare pericolo, devono essere presenti almeno due lavoratori.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.286. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.337. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.339. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.340. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.341. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.343. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.347. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.348.

**[P19] Prevenzione: DPI: Elettricista per la esecuzione dell'impianto elettrico del cantiere**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.

**[P20] Prevenzione: DPI: Addetto alla posa in opera dell'impianto idrico del cantiere**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali o visiera di sicurezza; f) otoprotettori.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali o visiera di sicurezza; f) otoprotettori.

**[P21] Prevenzione: DPI: Posa in opera dell'impianto igienico-sanitario del cantiere**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali o visiera di sicurezza; f) otoprotettori.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali o visiera di sicurezza; f) otoprotettori.

**[P22] Prevenzione: DPI: Addetto alla riduzione di macerie da demolizione**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.

**[P23] Prevenzione: Demolizioni: convogliamento del materiale di demolizione**

*Prescrizioni Organizzative:* Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di m 2 dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.74.

**[P24] Prevenzione: Demolizioni: prevenzioni a "Seppellimenti ecc."**

*Prescrizioni Organizzative:* Demolizioni: programma dei lavori. La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro.
Demolizioni: successione dei lavori. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.
Demolizioni: rafforzamenti delle strutture. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
Demolizioni per rovesciamento. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a m 5 può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.
Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a m 3, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolosi ai lavoratori addettivi.
Demolizioni: scalzamento alla base. Si può procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando

essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.71. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.72. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.76.

**[P25] Prevenzione: DPI: Addetto alla demolizione di scale in c.a.**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.

**[P26] Prevenzione: Armature provvisorie: protezione delle aperture di muri e solai**

*Prescrizioni Organizzative:* Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.68.

**[P27] Prevenzione: Demolizioni: prevenzioni a "Inalazione polveri, ecc."**

*Prescrizioni Organizzative:* Demolizioni: inumidimento materiali. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
Demolizioni: materiali contenenti amianto. Prima di procedere alla demolizione del manufatto accertarsi che lo stesso non presenti materiali contenenti amianto, ed eventualmente procedere alla loro eliminazione preventiva in conformità a quanto disposto dal D.M. Sanità del 6.09.1994.
Demolizioni: stoccaggio ed evacuazione detriti. Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.74. D.L. n.494 Bis art.9.

**[P28] Prevenzione: DPI: Addetto alla demolizione di murature portanti**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

**[P29] Prevenzione: Demolizioni: prevenzioni a "Caduta dall'alto"**

*Prescrizioni Organizzative:* Demolizioni: divieti. E' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
Demolizioni: altezze minori di 5 m. Quando i muri da demolire sono di altezza inferiore a cinque metri è possibile derogare dall'uso dei ponteggi obbligando gli operai ad indossare la cintura di sicurezza per altezze di lavoro comprese tra i due e i cinque metri.
Demolizioni: ponti indipendenti. La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.73.

**[P30] Prevenzione: DPI: Addetto alla demolizione di solaio in c.a.**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.

**[P31] Prevenzione: Dismissione amianto: prescrizioni generali**

*Prescrizioni Organizzative:* Dismissione amianto: obblighi del datore di lavoro. Nelle lavorazioni che espongono i lavoratori al rischio di inalazione di polveri di amianto o suoi derivati, il datore di lavoro deve applicare il DL 277/91. In particolare:
- deve effettuare la valutazione del rischio;
- deve informare il lavoratore sui rischi derivanti dall'esposizione all'agente nocivo;
- deve informare l'organo di vigilanza (in rapporto alla esposizione personale dei lavoratori);
- deve attuare misure tecniche, organizzative e procedurali al fine di ridurre e contenere l'esposizione degli addetti;
- se necessario, fa eseguire dal medico competente il relativo controllo sanitario degli esposti;
- in caso di demolizione o rimozione di materiali contenenti amianto, elabora un piano di lavoro definendo le misure e procedure atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori ed invia lo stesso agli organi di vigilanza.

Dismissione amianto: informazioni ai lavoratori. Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessità di utilizzare i mezzi di protezione, le misure di prevenzione adottate.
Dismissione amianto: idoneità dei lavoratori. Il personale addetto alla bonifica dell'amianto deve essere dotato di idoneità all'attività di rimozione dell'amianto, rilasciata da medico competente.
Dismissione amianto: segnalazione zona delle operazioni. Le zone dove vengono effettuate le opere di bonifica dall'amianto devono essere accuratamente segnalate con nastro bianco e rosso ed appositi cartelli.

**[P32] Prevenzione: DPI: Addetto all'incapsulamento di coperture in cemento amianto**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera respiratoria a filtri (P3); e) occhiali; f) cintura di sicurezza; g) indumenti protettivi (tuta tipo in tywek microforata).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera respiratoria a filtri (P3); e) occhiali; f) cintura di sicurezza; g) indumenti protettivi (tuta tipo in tywek microforata).

**[P33] Prevenzione: Semimaschere a costruzione integrale o facciali filtranti**

*Prescrizioni Organizzative:* Sono indicate per proteggere contro molti tipi di particelle, gas e vapori, e non richiedono manutenzione. A seconda dello scopo per cui sono state progettate possono filtrare le particelle, i gas e i vapori, o una combinazione di questi elementi pericolosi. Ad ogni condizione dell'ambiente di lavoro corrisponde un determinato respiratore appositamente indicato: le condizioni di utilizzo sono indicate nella tabella seguente.
Sono solitamente provviste di una o due valvole di espirazione che permettono all'aria inspirata di essere rilasciata senza dover passare attraverso il filtro. Questo tipo di semimaschere sono costituite da fibre che catturano e trattengono le particelle velenose, o da assorbenti che imprigionano e fermano il gas e i vapori durante l'inspirazione attraverso il filtro.
Questo DPI non protegge dall'insufficienza di ossigeno.
Detto "TLV" il livello specifico di concentrazione di ogni sostanza al quale tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti senza subire effetti negativi, le semimaschere a costruzione integrale possono essere classificate come segue:
- quelle denominate "FFP1", destinate a difendere dalle polveri nocive, offrono un livello di protezione pari a 4,5 x TLV;
- quelle denominate "FFP2", destinate alle polveri a bassa tossicità, garantiscono un livello di protezione pari a 10 x TLV;
- infine quelle denominate "FFP3" per la difesa dalle polveri tossiche, offrono un livello di protezione pari a 50 x TLV.

Nelle maschere a filtro, questo deve offrire una resistenza alla inspirazione ed alla espirazione non superiore rispettivamente a 15 millimetri e 5 millimetri di colonna d'acqua con una corrente di 50 litri al minuto primo e un potere di ritenzione non inferiore al 95 per cento delle polveri di un micron di diametro.
Inoltre esse devono essere:
a) di dotazione strettamente personale e portare l'indicazione del lavoratore che la usa;
b) consegnate a fine di ogni turno di lavoro ad un apposito incaricato per essere pulite e controllate nella loro efficienza;
c) conservate ordinatamente in un armadio od altro posto idoneo;
d) disinfettate periodicamente e sempre quando cambiano i soggetti che le usano.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 20/3/1956 n.320 art.64. D.P.R. 20/3/1956 n.320 art.65.

**[P34] Prevenzione: Dismissione amianto: prevenzioni a "Inalazione, ecc."**

*Prescrizioni Esecutive:* Dismissione amianto: prescrizioni operative generali. Devono essere evitate tutte le operazioni che producano spolverio, come taglio, rapida compressione, ecc., in special modo in ambienti piccoli e poco ventilati. Ove le suddette operazioni risultino necessarie, andranno eseguite in ambienti aperti e ventilati o utilizzando appositi dispositivi di aspirazione nella zona di taglio.
Dismissione amianto: esecuzione di tagli. I tagli devono essere effettuati con strumenti manuali a bassa velocità in modo da evitare l'emissione di fibre.
Dismissione amianto: lavorazioni non in sicurezza. Qualora le operazioni di taglio, rapida compressione ecc. non possano essere eseguite in condizioni di sicurezza, dovrà utilizzarsi una maschera di protezione delle vie respiratorie dotata di filtri adeguati.

**[P35] Prevenzione: Protezione da rumore: dBA 80 / 85**

*Prescrizioni Organizzative:* Controllo sanitario: esposizioni tra 80 e 85 dBA. Il controllo sanitario è esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana personale sia compresa tra 80 dBA e 85 dBA qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunità, anche al fine di individuare eventuali effetti extrauditivi.
Detto controllo comprende:
a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguita nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VII, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori;
b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.
La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente.
Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori, al fine di favorire il recupero audiologico. Tali misure possono comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante opportune misure organizzative.
Informazione e formazione: esposizione tra 80 e 85 dBA. Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:
a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
b) le misure adottate;
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso;
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente;
f) i risultati ed il significato della valutazione del rumore durante il lavoro.
Obblighi del datore di lavoro: misure organizzative. Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.
Obblighi del datore di lavoro: acquisto di nuove macchine. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore.

*Prescrizioni Esecutive:* Mezzi di protezione individuali dell'udito adeguati. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA.
*Riferimenti Normativi:* D.L. 15/8/1991 n.277 art.41. D.L. 15/8/1991 n.277 art.42. D.L. 15/8/1991 n.277 art.43. D.L. 15/8/1991 n.277 art.46.

**[P36] Prevenzione: DPI: Addetto alla rimozione di coperture in cemento amianto**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera respiratoria a filtri (P3); e) occhiali; f) cintura di sicurezza; g) indumenti protettivi (tuta tipo in tywek microforata).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera respiratoria a filtri (P3); e) occhiali; f) cintura di sicurezza; g) indumenti protettivi (tuta tipo in tywek microforata).

**[P37] Prevenzione: Parapetti**

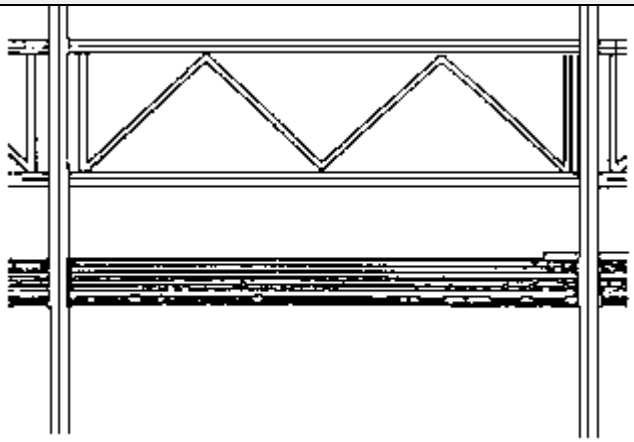

*Prescrizioni Organizzative:* I parapetti sono opere che devono realizzarsi per impedire cadute nel vuoto ogni qualvolta si manifesti tale rischio: sui ponteggi, sui bordi delle rampe di scale o dei pianerottoli o dei balconi non ancora corredati delle apposite ringhiere, sui bordi di fori praticati nei solai (ad es. vano ascensore), di impalcati disposti ad altezze superiori ai 2 m, di scavi o pozzi o fosse per lo spegnimento della calce, sui muri in cui sono state praticate aperture (ad es. vani finestra), ecc.
*Prescrizioni Esecutive:* I parapetti devono essere allestiti a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro. Possono essere realizzati nei seguenti modi:
- mediante un corrente posto ad un'altezza minima di 1 m dal piano di calpestio, e da una tavola fermapiede, aderente al piano di camminamento, di altezza variabile ma tale da non lasciare uno spazio vuoto tra se ed il corrente suddetto, maggiore di 60 cm;
- mediante un corrente superiore con le caratteristiche anzidette, una tavola fermapiede, aderente al piano di camminamento, alta non meno di 20 cm ed un corrente intermedio che non lasci tra se e gli elementi citati, spazi vuoti di altezza maggiore di 60 cm.

I correnti e le tavole fermapiede devono essere poste nella parte interna dei montanti.
I ponteggi devono avere il parapetto completo anche sulle loro testate.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.16. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.24.

**[P38] Prevenzione: Scavi: barriere protettive sul ciglio**

*Prescrizioni Esecutive:* Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.12.

**[P39] Prevenzione: Scavi: ciglio e pareti dello scavo**

*Prescrizioni Esecutive:* Il ciglio superiore dello scavo dovrà risultare pulito e spianato così come le pareti, che devono essere sgombre da irregolarità o blocchi.

**[P40] Prevenzione: Scavi: divieto di depositi sui bordi**

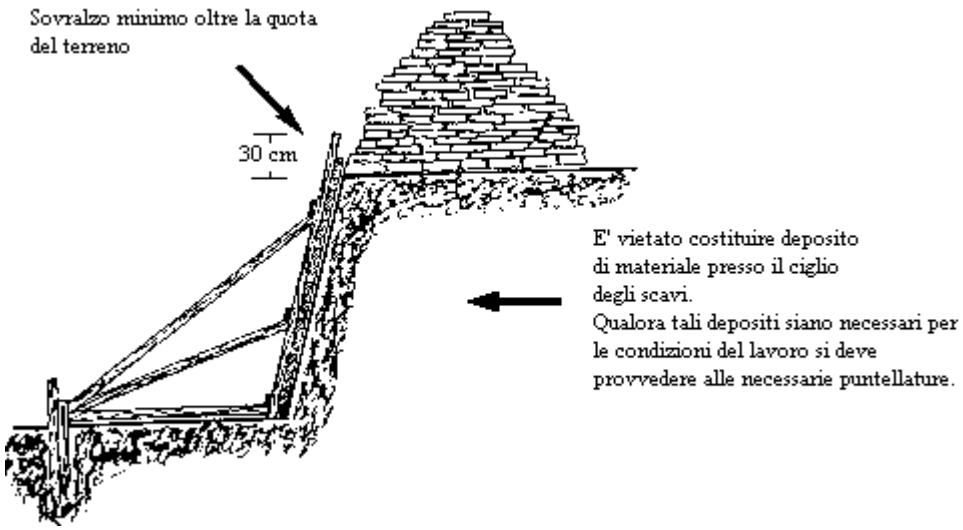
Sovralzo minimo oltre la quota del terreno
30 cm
E' vietato costituire deposito di materiale presso il ciglio degli scavi.
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro si deve provvedere alle necessarie puntellature.

*Prescrizioni Esecutive:* E' tassativamente vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.14.

**[P41] Prevenzione: Scavi: posizione dei lavoratori**

*Prescrizioni Esecutive:* Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.12.

**[P42] Prevenzione: Scavi: armature del fronte**

*Prescrizioni Organizzative:* Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.12.

**[P43] Prevenzione: DPI: Addetto allo scavo**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale:a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.

**[P44] Prevenzione: Inumidimento del materiale**

*Prescrizioni Esecutive:* Quando non sono attuabili le misure tecniche di prevenzione e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.21.

**[P45] Prevenzione: Scavi: presenza di gas tossici**

*Prescrizioni Organizzative:* Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.15.

**[P46] Prevenzione: Condutture interrate nel cantiere**

*Prescrizioni Esecutive:* Assicurarsi che nella zona di lavoro non vi siano cavi, tubazioni, ecc. interrate interessate dal passaggio di corrente elettrica, gas, acqua, ecc.

**[P47] Prevenzione: Scavi: presenza di gas infiammabili**

*Prescrizioni Organizzative:* Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.15.

**[P48] Prevenzione: Protezione da rumore: dBA > 90**

*Prescrizioni Organizzative:* Controllo sanitario: esposizioni >85 dBA. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, devono essere sottoposti a controllo sanitario.
Detto controllo comprende:
a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguita nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VII del DPR 277/91, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori;
b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.
La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente.
Gli intervalli non possono essere comunque superiori a due anni per lavoratori la cui esposizione quotidiana personale non supera 90 dBA e ad un anno nei casi di esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA.
Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori, al fine di favorire il recupero audiologico. Tali misure possono comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante opportune misure organizzative.
Informazione e formazione: esposizione >85 dBA. Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 85 dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:
a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
b) le misure adottate;
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le corrette modalità di uso;
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente;
f) i risultati ed il significato della valutazione del rumore durante il lavoro.
g) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature che, utilizzati in modo continuativo, producono un'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dBA.
Obblighi del datore di lavoro: misure organizzative. Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.
Obblighi del datore di lavoro: acquisto di nuove macchine. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore.
Registrazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori. I lavoratori che svolgono le attività che comportino un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa), sono iscritti in appositi registri.
Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.
Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l'ISPESL medesimo ne faccia richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto superiore di Sanità copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione di attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 41;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa) è esposta una segnaletica appropriata.
Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali provvedimenti siano possibili.
Superamento dei valori limite di esposizione. Se nonostante l'applicazione di misure tecniche ed organizzative, l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore risulta superiore a 90 dBA od il valore della pressione acustica istantanea non ponderata risulta superiore a 140 dB (200 Pa), il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento, le misure tecniche ed organizzative applicate, informando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti.
*Prescrizioni Esecutive:* Esposizione >90 dBA: adempimenti. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera 90 dBA devono utilizzare i mezzi individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro.
Se l'applicazione delle misure di cui al comma 4 comporta rischio di incidente, a questo deve ovviarsi con mezzi appropriati.
I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei modelli dei mezzi di protezione individuale dell'udito.
Mezzi di protezione individuali dell'udito adeguati. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA.
*Riferimenti Normativi:* D.L. 15/8/1991 n.277 art.41. D.L. 15/8/1991 n.277 art.42. D.L. 15/8/1991 n.277 art.43. D.L. 15/8/1991 n.277 art.45. D.L. 15/8/1991 n.277 art.46. D.L. 15/8/1991 n.277 art.49.

**[P49] Prevenzione: Scavi: prevenzioni a "Seppellimenti, ecc."**

*Prescrizioni Organizzative:* Scavi in trincea: sbadacchiature vietate. Le pareti inclinate non dovranno essere armate con sbadacchi orizzontali in quanto i puntelli ed i traversi potrebbero slittare verso l'alto per effetto della spinta del terreno. Si dovrà verificare che le pareti inclinate abbiano pendenza di sicurezza.
Scavi in trincea, pozzi, cunicoli: armature di sostegno. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno. Qualora la lavorazione richieda che il lavoratore operi in posizione curva, anche per periodi di tempo limitati, la suddetta armatura di sostegno dovrà essere posta in opera già da profondità maggiori od uguali a 1,20 m. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno cm 30. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre m 3 deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'esportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
*Prescrizioni Esecutive:* Scavi manuali: pendenza del fronte. Negli scavi eseguiti manualmente, le pareti del fronte devono avere una inclinazione  o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti.
Scavi manuali: tecnica di scavo per h > 1,50 m. Quando la parete del fronte di attacco dello scavo supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. In tali casi si potrà procedere dall'alto verso il basso realizzando una gradonatura con pareti di pendenza adeguata.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.12.  D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.13.  .

**[P50] Prevenzione: Prescrizioni generali per l'uso di esplosivi**

*Prescrizioni Organizzative:* Scelta degli esplosivi. La scelta degli esplosivi per il loro impiego deve essere fatta tenendo presente la rispondenza del tipo di esplosivo alla natura dei lavori da eseguire.
Istruzioni sull'uso degli esplosivi. Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori addetti alla custodia, manipolazione ed uso degli esplosivi, istruzioni scritte sulla loro conservazione e sulle cautele particolari da adottare nell'impiego dei vari tipi usati nel cantiere. Le principali norme devono essere riportate in cartelli affissi alle porte dei depositi ed ai posti di confezionamento delle cariche.
Trasporto degli esplosivi nell'interno dei cantieri. Gli esplosivi devono essere trasportati negli involucri originali, in cassette chiuse con chiavistelli o in contenitori idonei, tenendo separati gli esplosivi dalle micce e dalle capsule detonanti. Il trasporto a braccia degli esplosivi ai luoghi di impiego deve essere attuato a mezzo di solide cassette munite di coperchio chiudibile con chiavistello, distinte sia nelle dimensioni che nella dicitura per gli esplosivi e per i detonanti. Il trasporto degli esplosivi e dei detonanti deve avvenire in tempi diversi oppure per mezzo di lavoratori diversi, i quali non possono essere muniti di lampade a fiamma. Gli esplosivi trasportati su veicoli devono essere contenuti in imballaggi idonei, stabilmente collocati. I mezzi di trasporto devono essere costruiti in modo da impedire la caduta di scintille o di elementi brucianti sulle casse o sui recipienti contenenti gli esplosivi. E' vietato l'impiego di mezzi di trasporto che diano luogo a produzione di scintille o fiamme, salvo efficaci protezioni.
Disgelamento e asciugamento delle cartucce. Il disgelamento degli esplosivi deve essere effettuato possibilmente di giorno, sotto la direzione di un sorvegliante ed in posti isolati, a conveniente distanza dai luoghi dove si eseguono altri lavori. Il disgelamento degli esplosivi deve essere eseguito esclusivamente in recipienti riscaldati a bagnomaria, evitando il contatto dell'acqua con gli esplosivi. E' vietato operare il disgelamento degli esplosivi esponendoli al fuoco o alle fiamme oppure collocandoli su fornelli accesi o riscaldati o portandoli sulla persona. Le dinamiti congelate non devono essere tagliate, perforate, divise, radunate, compresse, battute o in altro modo sollecitate con corpi duri.
Distribuzione degli esplosivi per l'impiego. La consegna degli esplosivi deve essere effettuata dal consegnatario ai lavoratori incaricati del ritiro in misura non eccedente il fabbisogno giornaliero per i lavori in corso. E' vietata la consegna di esplosivi avariati, dei quali non si deve far uso nelle mine. La distribuzione degli esplosivi ritirati deve essere effettuata immediatamente prima del caricamento delle mine ed in misura non eccedente il fabbisogno di ogni singola squadra. E' vietata la consegna di dinamiti congelate.
La dinamite e gli altri esplosivi congeneri devono essere consegnati in cartucce, i cui involucri devono essere integri. Gli inneschi devono essere consegnati nel numero strettamente necessario e solamente in appositi contenitori. L'esplosivo non adoperato deve essere in ogni caso restituito dai lavoratori alla persona incaricata prima di abbandonare il lavoro.
Micce. Le micce, prima di essere applicate ai detonatori, devono essere accuratamente esaminate per accertare la loro integrità. Esse devono essere tagliate in lunghezza tale che il lavoratore adibito all'accensione abbia il tempo necessario per mettersi al sicuro. Nei luoghi umidi si devono usare micce incatramate, per le mine subacquee o praticate in terreni acquitrinosi devono essere impiegate micce ad involucro impermeabile. Periodicamente devono essere controllate la velocità di combustione della miccia e le caratteristiche del dardo.
Detonatori elettrici. I detonatori elettrici che presentano deformazioni, anomalie o deterioramenti, anche lievi, devono essere scartati e distrutti. Nel trasporto dei detonatori elettrici le cassette devono essere suddivise in scomparti, per tenere distinti i detonatori stessi per numero di ritardo. In una stessa volata non devono essere impiegati detonatori provenienti da fabbriche diverse.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 19/3/1956 n.302 art.20.  D.P.R. 19/3/1956 n.302 art.21.  D.P.R. 19/3/1956 n.302 art.22.  D.P.R. 19/3/1956 n.302 art.23.  D.P.R. 19/3/1956 n.302 art.25.  D.P.R. 19/3/1956 n.302 art.28.  D.P.R. 19/3/1956 n.302 art.30.

**[P51] Prevenzione: DPI: Addetto alla preparazione e brillamento di mine**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.

**[P52] Prevenzione: Prescrizioni per la preparazione e brillamento di esplosivi**

*Prescrizioni Organizzative:* Brillamento elettrico: esploditori portatili. Per il brillamento elettrico delle mine devono essere usati

esclusivamente esploditori portatili autonomi.
Innescamento delle cartucce. L'innescamento delle cartucce (preparazione delle smorze) deve essere eseguito nel seguente modo:
a) l'accoppiamento miccia-detonatore deve essere fatto a distanza di sicurezza. Per fissare la miccia alla capsula di innesco si deve far uso esclusivamente di pinze o tenaglie, le quali non possono essere composte di elementi di ferro o di acciaio. E' vietato schiacciare la capsula di innesco con i denti;
b) l'applicazione dei detonatori alle cartucce deve esser fatta sulla fronte di sparo a misura del loro impiego e a distanza di sicurezza da quantitativi anche piccoli di esplosivi.
Le cartucce innescate devono essere di mano in mano introdotte nei fori da mina, evitando in ogni caso il loro accumulo.
Caricamento delle mine. I fori da mina devono essere caricati immediatamente prima del brillamento. Durante dette operazioni, sul luogo di impiego devono essere tenuti soltanto i quantitativi di esplosivo e di detonatori o di cartucce innescate indispensabili a garantire la continuità delle operazioni. Durante le operazioni di caricamento delle mine deve essere presente soltanto il personale addettovi. E' vietato annodare le micce fra loro o in matasse o comunque piegarle con piccoli raggi di curvatura o sottoporle a trazione, torsione o compressione. Per nuove mine, è vietato utilizzare, canne o fori da mina preesistenti. L'intasamento o borraggio deve essere fatto con materie prive di granelli o noduli quarzosi, piritosi o metallici. Le cartucce di esplosivo devono essere spinte nei fori da mina soltanto mediante bacchette di legno. Le cartucce a polvere, da adoperare nei luoghi umidi, devono essere a doppia impermeabilizzazione. Le cartucce innescate e non utilizzate devono essere separate dall'innesco.
Isolamento e controllo dei circuiti elettrici di brillamento. I conduttori dei detonatori elettrici non devono essere sottoposti a sforzi di trazione durante e dopo i collegamenti. Si deve evitare che parti nude dei conduttori vengano a contatto con le parti rocciose e si trovino immerse nell'acqua. Le giunzioni dei conduttori, a mano a mano che vengono effettuate, devono essere rivestite con isolante. Il collegamento finale dei conduttori capilinea al tratto di circuito principale deve essere eseguito da un solo operaio, previo allontanamento degli altri lavoratori. Il collegamento del circuito principale alla fonte di energia deve costituire l'ultima operazione immediatamente prima del brillamento. Il controllo del circuito deve essere effettuato con apposito ohmmetro. Nel caso che, a caricamento completato, venga riscontrata la non continuità del circuito e l'inconveniente risieda nel difettoso funzionamento di uno o più detonatori, non si deve procedere alla loro rimozione scaricando a mano le relative mine; solo nel caso che se ne possa togliere facilmente l'intasamento, si può aggiungere una nuova cartuccia innescata nell'interno della canna, inserendola nel circuito; ove l'intasamento non possa essere tolto senza pericolo, i detonatori difettosi devono essere esclusi dal circuito.
Fonti di energia per il brillamento elettrico. Per il brillamento elettrico delle mine è vietato l'uso della corrente di linea. Gli esploditori portatili a magnete devono essere muniti di un dispositivo a chiave asportabile o di altro equivalente, senza il quale il circuito di accensione non possa essere inserito. Gli apparecchi esploditori e di controllo devono essere a tenuta stagna. Gli esploditori portatili a batteria di pile o di accumulatori devono essere posti in cassetta chiusa e devono essere provvisti di uno speciale contatto a ritorno automatico per realizzare la connessione fra batteria e conduttori d'accensione con chiave di comando asportabile. La connessione deve poter avvenire soltanto esercitando sul contatto una pressione e deve immediatamente interrompersi automaticamente. Le chiavi di comando degli esploditori di cui al secondo e terzo comma devono essere tenute costantemente in custodia dal lavoratore incaricato dei collegamenti e della verifica del circuito. I dispositivi di comando dei contatti e gli eventuali apparecchi di controllo devono essere contenuti in custodia a tenuta stagna.
Precauzioni per il brillamento elettrico. E' vietato l'impiego dell'accensione elettrica ogni qualvolta siano in corso temporali entro un raggio di km 10 dal posto di brillamento delle mine. Nel caso che il temporale sopravvenga durante la fase di caricamento, l'operazione deve essere sospesa ed i lavoratori devono essere allontanati dal fronte di lavoro. E' comunque vietato impiegare il brillamento elettrico delle mine quando linee elettriche o telefoniche, conduttore o funi metalliche o binari si estendano a meno di m 30 dal punto in cui il circuito dei reofori degli inneschi elettrici si connette alla linea di collegamento con l'esploditore.
Accensione delle mine. Le mine devono essere normalmente fatte esplodere nei periodi di riposo tra una muta e l'altra dei lavoratori oppure in ore prestabilite, in modo che sia facilmente facilitata l'adozione delle necessarie cautele. Detto obbligo si estende anche ai cantieri attigui, quando in essi sussista pericolo per effetto dell'esplosione. I dirigenti di questi cantieri devono essere tempestivamente avvertiti. Quando sia necessario devono essere prestabiliti posti nei quali i lavoratori possono mettersi al sicuro. Nella escavazione dei pozzi si devono stabilire, ove sia necessario, solidi impalcati di tramezzo e agevoli scale per il pronto allontanamento dell'operaio accenditore.
Brillamento di mine: misure di sicurezza in caso di temporale. E' fatto obbligo di approntare nel cantiere un idoneo sistema di segnalazione che consenta di dare ai lavoratori che si trovano nell'interno del sotterraneo disposizioni per la sospensione immediata del lavoro e per mettersi al sicuro dal pericolo di esplosione all'approssimarsi di condizioni atmosferiche temporalesche nella zona del cantiere, quando si faccia uso di accensione elettrica.
Brillamento di mine: tempo di attesa dopo lo sparo. Effettuato lo sparo delle mine, è consentito l'accesso al cantiere solo quando i gas e le polveri prodotti dall'esplosione siano stati eliminati e si sia potuta acquistare la presunzione che nessuna mina è rimasta inesplosa.
*Prescrizioni Esecutive:* Brillamento elettrico: prova dei circuiti. La prova del circuito di accensione deve farsi ad una distanza non inferiore ai m 150 dal fronte minato e soltanto dopo che tutti i lavoratori si siano allontanati e posti al sicuro.

*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 19/3/1956 n.302 art.20. D.P.R. 19/3/1956 n.302 art.26. D.P.R. 19/3/1956 n.302 art.29. D.P.R. 19/3/1956 n.302 art.31. D.P.R. 19/3/1956 n.302 art.32. D.P.R. 19/3/1956 n.302 art.33. D.P.R. 19/3/1956 n.302 art.35. D.P.R. 20/3/1956 n.320 art.48. D.P.R. 20/3/1956 n.320 art.50. D.P.R. 20/3/1956 n.320 art.51. D.P.R. 20/3/1956 n.320 art.52.

### [P53] Prevenzione: Movimentazione manuale dei carichi: disposizioni preventive

*Prescrizioni Organizzative:* Movimentazione manuale dei carichi: informazione. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta.
Movimentazione manuale dei carichi: obblighi del datore di lavoro. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
Movimentazione manuale dei carichi: organizzazione del lavoro. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai

lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sana e sicura.
Movimentazione manuale dei carichi: rischi dorso-lombari. La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.
Movimentazione manuale dei carichi: sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi.
*Riferimenti Normativi:* D.L. 19/9/1994 n.626 art.16. D.L. 19/9/1994 n.626 art.48. D.L. 19/9/1994 n.626 art.49. D.L. 19/9/1994 Allegato VI.

**[P54] Prevenzione: DPI: Addetto alla pompa di aspirazione**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) stivali di sicurezza.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante l'uso della pompa, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) stivali di sicurezza.

**[P55] Prevenzione: Prosciugamento scavi: disposizioni e verifiche**

*Prescrizioni Esecutive:* Prosciugamento scavi: canali superficiali. Devono essere eseguiti canali artificiali per il convogliamento e l'allontanamento delle acque sollevate e di quelle meteoriche.
Prosciugamento scavi: verifiche di stabilità del terreno. Durante la fase di prosciugamento deve essere verificata la stabilità del terreno e dei manufatti presenti.

**[P56] Prevenzione: Divieto di accesso agli estranei**

*Prescrizioni Organizzative:* E' vietato l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette alle lavorazioni.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.11.

**[P57] Prevenzione: Formazione di rilevati: prevenzioni a "Seppellimenti, ecc."**

*Prescrizioni Organizzative:* Formazione di rilevati: materiali. Per i riempimenti è vietato utilizzare materie, quali quelle argillose, che rammolliscono ed aumentano di volume con l'assorbimento di acqua.
Formazione di rilevati: muri. E' vietato l'addossamento di terrapieni su murature di fresca costruzione.
Formazione di rilevati: pendenze. Dare alle scarpe del rilevato pendenze idonee in funzione della natura delle terreno onde impedire pericolosi scoscendimenti. I valori che più comunemente si usano sono: 1/1 per le terre compatte; 1,5/1 per le terre ordinarie; 2/1 per le terre sciolte.
Formazione di rilevati: procedura. Per la stabilità del rilevato è necessario procedere alla esecuzione per strati paralleli successivi, in modo da non generare punti cedevoli, di potenza tale che dopo la costipazione non superino 20 cm ed alla innaffiatura dei vari strati.

**[P58] Prevenzione: DPI: Addetto alla formazione di rilevati**

*Prescrizioni Organizzative:* Fornire al lavoratore adeguati dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) indumenti di lavoro di sicurezza (tute); c) scarpe antinfortunistiche con suola imperforabile e punta rinforzata contro lo schiacciamento); d) casco; e) occhiali di protezione.
*Prescrizioni Esecutive:* Utilizzare i diositivi di prevenzione individuale forniti dal datore di lavoro: a) guanti; b) indumenti di lavoro di sicurezza (tute); c) scarpe antinfortunistiche con suola imperforabile e punta rinforzata contro lo schiacciamento); d) casco; e) occhiali di protezione.

**[P59] Prevenzione: Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo**

*Prescrizioni Organizzative:* I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale.
*Prescrizioni Esecutive:* Qualora per difficoltà di ordine ambientale od altre cause tecnicamente giustificate sia ridotta l'efficacia dei mezzi generali di prevenzione delle polveri, i lavoratori devono essere muniti e fare uso di idonee maschere antipolvere.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.387.

**[P60] Prevenzione: Formazione di rilevati: posizione dei lavoratori**

*Prescrizioni Esecutive:* Nei lavori di formazione di rilevati eseguiti con mezzi meccanici, deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione degli stessi.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.12.

**[P61] Prevenzione: DPI: Addetto al risezionamento del profilo del terreno**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale:a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.

**[P62] Prevenzione: DPI: Addetto al rinterro di scavo a sezione obbligata**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.

**[P63] Prevenzione: DPI: Addetto alla posa in opera di conduttura idrica**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.

**[P64] Prevenzione: Elementi prefabbricati: disposizioni generali**

*Prescrizioni Organizzative:* Elementi prefabbricati: istruzioni e disegni. Il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte corredate da relativi disegni illustrativi circa le modalità di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi al fine della prevenzione degli infortuni. Tali istruzioni dovranno essere compatibili con le predisposizioni costruttive adottate in fase di progettazione e costruzione.
Elementi prefabbricati: mezzi appropriati. Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati devono essere effettuati con i mezzi e le modalità appropriati in modo da assicurare la stabilità del carico e del mezzo in relazione alla velocità di quest'ultimo e alle caratteristiche del percorso. I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere fissati previo controllo della loro agibilità e portanza da ripetere ogni volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica. Nel caso di terreni in pendenza andrà verificata l'idoneità dei mezzi di sollevamento a sopportare il maggior momento ribaltante determinato dallo spostamento di carichi sospesi; andrà inoltre verificata l'idoneità del sottofondo a sopportare lo sforzo frenante soprattutto in conseguenza di eventi atmosferici sfavorevoli.
Elementi prefabbricati: peso. Su tutti gli elementi prefabbricati destinati al montaggio e di peso superiore a 2 tonnellate deve essere indicato il loro peso effettivo.
*Riferimenti Normativi:* Circolare n.13/82.

**[P65] Prevenzione: DPI: Addetto all'imbracatura [Apparecchi di sollevamento]**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e imperforabile.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e imperforabile.

**[P66] Prevenzione: Ponteggi: ricezione del carico**

*Prescrizioni Esecutive:* Nelle operazioni di ricezione del carico su ponteggi o castelli, utilizzare bastoni muniti di uncini, evitando accurartamente di sporgersi oltre le protezioni.

**[P67] Prevenzione: Addetto all'imbracatura [App. di sollevamento]: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto"**

*Prescrizioni Esecutive:* Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento devono verificare che il carico sia stato imbracato correttamente.
Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto necessario.
Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al più presto dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento.
Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico.
Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo è giunto quasi al suo piano di destinazione.
Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognerà accertarsi preventivamente della stabilità del carico stesso.
Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali.

**[P68] Prevenzione: DPI: Addetto al montaggio di prefabbricati**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) elmetto (sia per gli addetti al montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola, indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco eventualmente perduto); b) guanti; c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) elmetto (sia per gli addetti al montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola,

indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco eventualmente perduto); b) guanti; c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.

**[P69] Prevenzione: Elementi prefabbricati: piano antinfortunistico**

*Prescrizioni Organizzative:* Prima dell'inizio dell'opera deve essere messa a disposizione dei responsabili del lavoro, degli operatori e degli organi di controllo, la seguente documentazione tecnica:
- piano di lavoro sottoscritto dalla o dalle ditte e dai tecnici interessati che descriva chiaramente le modalità di esecuzione delle operazioni di montaggio e la loro successione;
- procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al completamento dell'opera;
- nel caso di più ditte operanti nel cantiere, cronologia degli interventi da parte delle diverse ditte interessate.

In mancanza di tale documentazione tecnica, della quale dovrà essere fatta esplicita menzione nei documenti di appalto, è fatto divieto di eseguire operazioni di montaggio.

**[P70] Prevenzione: Elementi prefabbricati: protezioni**

*Prescrizioni Organizzative:* Ai sensi dell'art.16 del decreto Presidente della Repubblica del 7 Gennaio 1956, n. 164, nelle operazioni di montaggio di strutture prefabbricate, quando esiste pericolo di caduta di persone, deve essere attuata almeno una delle seguenti misure di sicurezza atte ad eliminare il predetto pericolo:
a) impiego di impalcatura, ponteggio o analoga opera provvisionale;
b) adozione di cinture di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta di lunghezza tale da limitare l'eventuale caduta a non oltre 1,5 m;
c) adozioni di reti di sicurezza;
d) adozione di sistemi o procedure espressamente citati nelle istruzioni scritte fornite dal fornitore o dalla ditta di montaggio.

Nella costruzione di edifici, in luogo del punto a), possono essere adottate difese applicate alle strutture prefabbricate a piè d'opera ovvero immediatamente dopo il loro montaggio, costituite da parapetto normale con arresto al piede come previsto dall'art.26 del decreto Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547, ovvero del parapetto normale, arretrato di 30 cm rispetto al filo esterno del struttura alla quale è affiancato, e sottostante mantovana, in corrispondenza dei luoghi di stazionamento e di transito accessibile.

**[P71] Prevenzione: DPI: Carpentiere - opere di completamento per edifici prefabbricati**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) grembiuli di cuoio; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori; g) cintura di sicurezza; h) occhiali o schermi facciali paraschegge.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) grembiuli di cuoio; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori; g) cintura di sicurezza; h) occhiali o schermi facciali paraschegge.

**[P72] Prevenzione: Impalcature nelle costruzioni in elevazione in c.a.**

*Prescrizioni Organizzative:* Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseformi per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di cm 40 per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.
In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.28.

**[P73] Prevenzione: Armature provvisorie: scale**

*Prescrizioni Organizzative:* Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede, fissati rigidamente a strutture resistenti. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.
Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno cm 60, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a cm 40.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.69.

**[P74] Prevenzione: Armature provvisorie per la esecuzione di manufatti: requisiti**

*Prescrizioni Organizzative:* Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, piattabande, architravi, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.64.

**[P75] Prevenzione: Armature provvisorie per la esecuzione di manufatti: resistenza**

*Prescrizioni Organizzative:* Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.66.

**[P76] Prevenzione: Armature provvisorie per grandi opere**

*Prescrizioni Organizzative:* Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità. Tali disegni esecutivi, firmati dal progettista, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli ispettori del lavoro.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.64.

**[P77] Prevenzione: Armature provvisorie: puntelli**

*Prescrizioni Organizzative:* Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito. A tale scopo si dovrà provvedere a disporre i puntelli di banchinaggio del solaio sempre in corrispondenza di quelli inferiori: eseguire la loro trattenuta al piede ed eventualmente controventarli.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.66.

**[P78] Prevenzione: DPI: Ferraiolo - opere di completamento per edifici prefabbricati**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza; e) occhiali o schermi facciali paraschegge.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza; e) occhiali o schermi facciali paraschegge.

**[P79] Prevenzione: DPI: Addetto al getto di cls per opere di completamento di edifici prefabbricati**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).

**[P80] Prevenzione: DPI: Addetto alla movimentazione manuale dei carichi**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile.

**[P81] Prevenzione: Protezione da movimentazione manuale dei carichi [Addetto alla movimentazione manuale dei carichi]**

*Prescrizioni Organizzative:* Movimentazione manuale dei carichi: sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi.
Movimentazione manuale dei carichi: obblighi del datore di lavoro. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
Movimentazione manuale dei carichi: rischi dorso-lombari. La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.

Movimentazione manuale dei carichi: organizzazione del lavoro. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi.
Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sana e sicura.
Movimentazione manuale dei carichi: informazione. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta.
*Riferimenti Normativi:* D.L. 19/9/1994 n.626 art.16. D.L. 19/9/1994 n.626 art.48. D.L. 19/9/1994 n.626 art.49. D.L. 19/9/1994 n. 626 Allegato VI.

**[P82] Prevenzione: Pulizia della postazione di lavoro**

*Prescrizioni Esecutive:* L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute.

**[P83] Prevenzione: Movimentazione manuale dei carichi: modalità di stoccaggio**

*Prescrizioni Esecutive:* Le modalità di stoccaggio del materiale movimentato devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Verificare la compattezza del terreno prima di iniziare lo stoccaggio.

**[P84] Prevenzione: DPI: Carpentiere in strutture di fondazione**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) grembiuli di cuoio; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) grembiuli di cuoio; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.

**[P85] Prevenzione: DPI: Ferraiolo in strutture di fondazione**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali o schermi facciali paraschegge.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali o schermi facciali paraschegge.

**[P86] Prevenzione: DPI: Addetto al getto di cls per strutture di fondazione**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

**[P87] Prevenzione: Protezione da caduta di materiale dall'alto o a livello [Addetto all'imbracatura (apparecchi di sollevamento)]**

*Prescrizioni Esecutive:* Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto necessario.
Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al più presto dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento.
Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento devono verificare che il carico sia stato imbracato correttamente.
Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico.
Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo è giunto quasi a terra.
Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognerà accertarsi preventivamente della stabilità del carico stesso.
Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali.

**[P88] Prevenzione: DPI: Carpentiere in strutture in elevazione**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) grembiuli di cuoio; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori; f) cintura di sicurezza.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) grembiuli di cuoio; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori; f) cintura di sicurezza.

**[P89] Prevenzione: DPI: Ferraiolo in strutture in elevazione**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza; e) occhiali o schermi facciali paraschegge.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza; e) occhiali o schermi facciali paraschegge.

**[P90] Prevenzione: DPI: Addetto al getto di cls per strutture in elevazione**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).

**[P91] Prevenzione: DPI: Addetto al disarmo opere in c.a.**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) cintura di sicurezza; d) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, imperforabile e puntale di acciaio.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) cintura di sicurezza; d) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, imperforabile e puntale di acciaio.

**[P92] Prevenzione: Disarmo: protezione dei fori nei solai**

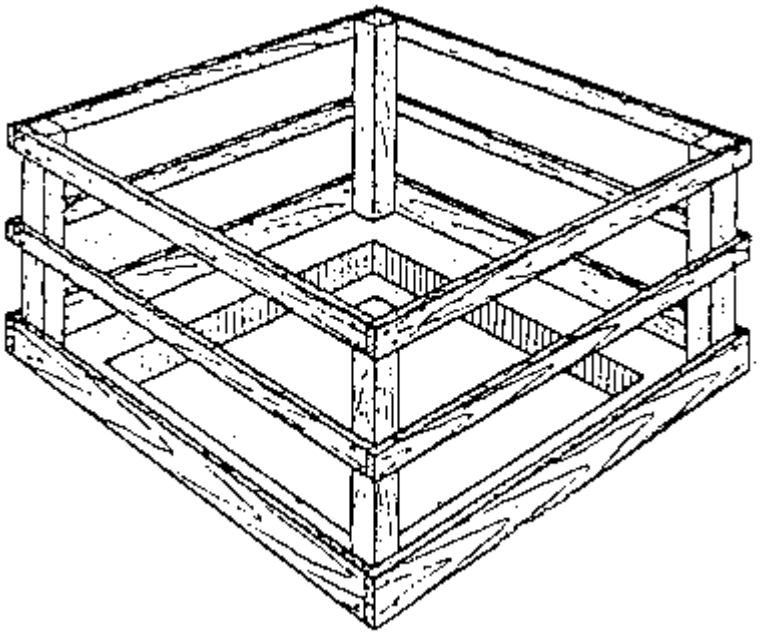

*Prescrizioni Esecutive:* Le aperture lasciate nei solai (vani ascensori, cavedi, ecc.) devono essere protette al momento stesso del disarmo, per evitare cadute di persone attraverso le medesime.

**[P93] Prevenzione: Disarmo: protezione delle rampe di scale**

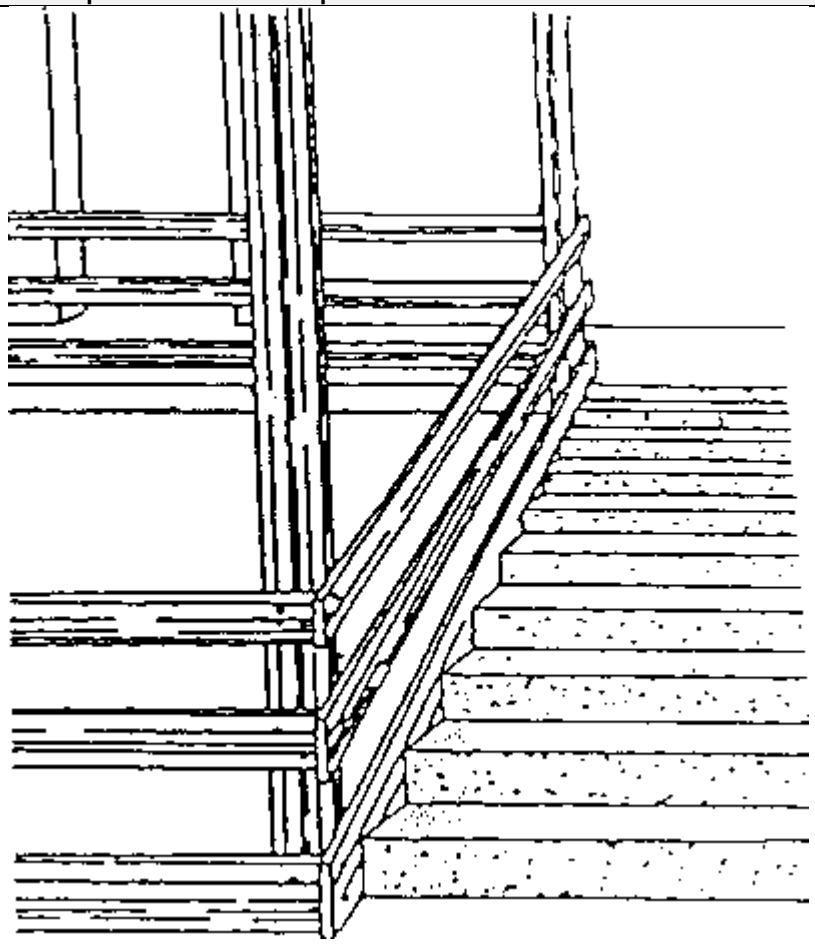

*Prescrizioni Esecutive:* Deve provvedersi a proteggere le rampe di scale fin dalla fase della loro armatura; i parapetti dovranno essere rifatti subito dopo il disarmo e mantenuti fino alla posa in opera delle ringhiere definitive.

**[P94] Prevenzione: Disarmo: area interessata**

*Prescrizioni Organizzative:* Durante le operazioni di disarmo, la zona interessata deve essere sbarrata per evitare l'accesso ai non addetti ai lavori

**[P95] Prevenzione: Disarmo: pulizia al termine delle operazioni**

*Prescrizioni Organizzative:* Nelle zone interessate alle operazioni di disarmo, deve essere impedito l'accesso fin tanto che non saranno ultimate le operazioni di pulizia e di riordino.

**[P96] Prevenzione: Disarmo: norme generali**

*Prescrizioni Organizzative:* Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.67.

**[P97] Prevenzione: Disarmo: autorizzazione**

*Prescrizioni Esecutive:* Il disarmo delle armature provvisorie deve essere effettuato con cautela da operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.67.

**[P98] Prevenzione: Disarmo: procedure**

*Prescrizioni Esecutive:* L'asportazione dei puntelli e delle casseforme va effettuato gradatamente (per non indurre carichi dinamici alle strutture in c.a.) a maturazione avvenuta del getto.

**[P99] Prevenzione: Disarmo: divieti**

*Prescrizioni Esecutive:* E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.67.

**[P100] Prevenzione: DPI: Addetto al taglio dell'asfalto di carreggiate**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) occhiali o schermi facciali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; e) otoprotettori.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) occhiali o schermi facciali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; e) otoprotettori.

**[P101] Prevenzione: DPI: Addetto a terra alla scarificatrice**

*Prescrizioni Organizzative:* Fornire al lavoratore adeguati dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); b) indumenti di lavoro di sicurezza (tute); c) scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento ); d) elmetto; e) occhiali.
*Prescrizioni Esecutive:* Utilizzare i diositivi di prevenzione individuale forniti dal datore di lavoro: a) guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); b) indumenti di lavoro di sicurezza (tute); c) scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento ); d) elmetto; e) occhiali.

**[P102] Prevenzione: Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera**

*Prescrizioni Esecutive:* Rimozione delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza. Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza di attrezzature, macchinari e mezzi d'opera non devono essere rimossi se non nei casi di assoluta necessità o per operazioni di manutenzione espressamente previste nelle istruzioni fornite dal produttore. Qualora debba provvedersi alla loro rimozione (previo permesso preventivo del preposto o del datore di lavoro), dovranno adottarsi contemporaneamente misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva. Il ricollocamento nella sede originaria delle protezioni o dei dispositivi di sicurezza rimossi, dovrà avvenire non appena siano cessate le ragioni che ne hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.
Manutenzione: divieto con la macchina in funzione. Non è consentito pulire, oliare o ingrassare gli organi mobili, né eseguire qualsiasi operazioni di registrazione o di riparazione di attrezzature, macchinari o mezzi d'opera qualora siano in funzione, salvo non risulti espressamente indicato (con le relative procedure esecutive) nelle istruzioni di manutenzione.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.6. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.47. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.48. D.L. 19/9/1994 n.626 art.5. D.L. 19/9/1994 n.626 art.39.

**[P103] Prevenzione: Addetto a terra della scarificatrice: deviazione del traffico stradale**

*Prescrizioni Esecutive:* L'addetto a terra della scarificatrice, dovrà opportunamente segnalare l'area di lavoro della macchina e provvedere adeguatamente a deviare il traffico stradale.

**[P104] Prevenzione: DPI: Addetto alla formazione del sottofondo stradale**

*Prescrizioni Organizzative:* Fornire al lavoratore adeguati dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) indumenti di lavoro di sicurezza (tute); c) scarpe antinfortunistiche con suola imperforabile e punta rinforzata contro lo schiacciamento); d) casco; e) occhiali di protezione.
*Prescrizioni Esecutive:* Utilizzare i diositivi di prevenzione individuale forniti dal datore di lavoro: a) guanti; b) indumenti di lavoro di sicurezza (tute); c) scarpe antinfortunistiche con suola imperforabile e punta rinforzata contro lo schiacciamento); d) casco; e) occhiali di protezione.

**[P105] Prevenzione: Inalazioni di sostanze nocive: prescrizioni generali**

*Prescrizioni Organizzative:* Schede tossicologiche. E' necessario il preventivo esame della scheda tossicologica delle sostanze

utilizzate per l'adozione delle specifiche misure di sicurezza.
Sostanze tossiche o nocive: recipienti. Le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.
Tali recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni di cui all'art.355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547.
Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.
Gli apparecchi e i recipienti che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.
Inalazioni di sostanze nocive:visite mediche. I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di sostanze o agenti nocivi (gas, polveri o fumi) devono avere a disposizione idonei mezzi di protezione personale (maschere respiratorie, ecc.), ed essere sottoposti a visita medica periodica secondo le tabelle ministeriali del D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.33-allegato.
*Prescrizioni Esecutive:* Inalazioni di sostanze nocive: visite mediche. I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di sostanze o agenti nocivi (gas, polveri o fumi) devono utilizzare i mezzi di protezione personale (maschere respiratorie, ecc.) messi a loro disposizione dal datore di lavoro, e farsi sottoporre a visita medica periodica secondo le tabelle ministeriali del D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.33-allegato.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.387. D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.18. D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.33. D.L. 15/8/1991 n.277.

**[P106] Prevenzione: Addetto alla formazione del sottofondo stradale: prevenzioni a "Investimenti, ecc."**
*Prescrizioni Esecutive:* Nei lavori di formazione del sottofondo stradale con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione delle stesse.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.12.

**[P107] Prevenzione: DPI: Addetto al getto di cls per lavori stradali**
*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

**[P108] Prevenzione: DPI: Addetto a terra alla finitrice**
*Prescrizioni Organizzative:* Fornire al lavoratore adeguati dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); b) indumenti di lavoro di sicurezza (tute); c) scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento); d) elmetto; e) occhiali.
*Prescrizioni Esecutive:* Utilizzare i diositivi di prevenzione individuale forniti dal datore di lavoro: a) guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); b) indumenti di lavoro di sicurezza (tute); c) scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento); d) elmetto; e) occhiali.

**[P109] Prevenzione: Addetto a terra della finitrice: distanze di sicurezza**
*Prescrizioni Esecutive:* L'addetto a terra della finitrice dovrà tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento della finitrice durante il suo funzionamento.

**[P110] Prevenzione: Finitrice: vano coclea**
*Prescrizioni Esecutive:* In nessun caso possono introdursi attrezzi nel vano coclea durante il funzionamento della finitrice.

**[P111] Prevenzione: Interventi sull'impianto oleodinamico**
*Prescrizioni Esecutive:* Qualora fosse necessario intervenire su parti dell'impianto oleodinamico della macchina, bisognerà accertarsi preventivamente che la pressione sia nulla. La ricerca di un eventuale foro su un flessibile della macchina, dovrà eseguirsi sempre con molta cautela, e preventivamente muniti di occhiali di protezione.

**[P112] Prevenzione: Addetto a terra della finitrice: deviazione del traffico stradale**
*Prescrizioni Esecutive:* L'addetto a terra della finitrice, dovrà opportunamente segnalare l'area di lavoro della macchina e provvedere adeguatamente a deviare il traffico stradale.

**[P113] Prevenzione: Addetto a terra della finitrice: bruciatori**
*Prescrizioni Esecutive:* L'addetto a terra della finitrice dovrà tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori.

**[P114] Prevenzione: DPI: Addetto alla centrale confezionamento bitumati**
*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) maschera per la protezione delle vie respiratorie; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) maschera per la protezione delle vie respiratorie; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.

**[P115] Prevenzione: DPI: Addetto alla posa in opera dell'impianto elettrico di un capannone industriale**
*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

**[P116] Prevenzione: DPI: Addetto alla posa in opera di impianto antintrusione**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

**[P117] Prevenzione: DPI: Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali protettivi; e) mascherina antipolvere.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali protettivi; e) mascherina antipolvere.

**[P118] Prevenzione: DPI: Addetto alla posa in opera di guardrails**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) occhiali o schermi facciali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; e) otoprotettori; f) mascherina antipolvere; g) indumenti ad alta visibilità.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) occhiali o schermi facciali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; e) otoprotettori; f) mascherina antipolvere; g) indumenti ad alta visibilità.

**[P119] Prevenzione: DPI: Addetto alla realizzazione di marciapiede**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.

**[P120] Prevenzione: DPI: Addetto alla sistemazione a verde**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) indumenti protettivi (tute); d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) indumenti protettivi (tute); d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.

**[P121] Prevenzione: DPI: Addetto alla posa in opera di segnali stradali**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.

**[P122] Prevenzione: DPI: Addetto all'esecuzione di murature esterne**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

**[P123] Prevenzione: DPI: Addetto allo smobilizzo del cantiere**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cintura di sicurezza.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cintura di sicurezza.

**[P124] Prevenzione: Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera**

*Prescrizioni Organizzative:* Documentazione allegata. L'attrezzatura a motore, il macchinario o il mezzo d'opera in oggetto, deve essere accompagnato, oltre che dalle normali informazioni di carattere strettamente tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte.
Vendita o noleggio: disposizioni. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari, mezzi d'opera e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che i medesimi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.
Protezione e sicurezza delle macchine. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.
Manutenzione: norme generali. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà

provvedere alla relativa rimozione e verniciatura.
Manutenzione: verifiche periodiche. Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni.
Operazioni di regolazione e/o riparazione. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà:
utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione;
non modificare alcuna parte della macchina.
Ultimata la manutenzione e prima di rimettere in funzione la macchina, accertarsi di aver riposto tutti gli attrezzi utilizzati.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.41. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.374. Circolare n.103/80.

**[P125] Prevenzione: Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione**
*Prescrizioni Organizzative:* La macchina deve essere dotata di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra.
*Prescrizioni Esecutive:* Controllare l'efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi e di tutti i comandi e circuiti di manovra.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.175.

**[P126] Prevenzione: Cabina di guida: requisiti**
*Prescrizioni Organizzative:* Cabina di guida: protezioni. La macchina deve essere dotata di cabina di protezione per i casi di rovesciamento e caduta di oggetti dall'alto. (ROPS e FOPS)
*Prescrizioni Esecutive:* Cabina di guida: ordine. Mantenere il posto guida libero da oggetti, attrezzi, ecc., soprattutto se non fissati adeguatamente.
Cabina di guida: regolazione del sedile. Prima di iniziare la lavorazione, regolare e bloccare il sedile di guida.
Cabina di guida: trasporto persone. Non trasportare persone se non all'interno della cabina di guida, sempre che questa sia idonea allo scopo e gli eventuali trasportati non costituiscano intralcio alle manovre.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.182. D.M. 28/11/1987 n.593. D.M. 28/11/1987 n.594.

**[P127] Prevenzione: DPI: operatore dumper**
*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

**[P128] Prevenzione: Piattaforma della macchina**
*Prescrizioni Esecutive:* Non utilizzare la macchina come piattaforma per lavori in elevazione.

**[P129] Prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto" comuni ai mezzi d'opera**
*Prescrizioni Esecutive:* Trasporto dei carichi. Evitare di effettuare brusche manovre di avvio o di arresto, in particolare a macchina carica.
Sistemazione del carico sulla macchina. Assicurarsi che il carico da trasportare sia sempre ben sistemato.

**[P130] Prevenzione: Dumper: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto"**
*Prescrizioni Esecutive:* Sistemazione di materiale sfuso sulla macchina. Non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde.
Sistemazione di oggetti sulla macchina. E' vietato usare la macchina per trasportare oggetti che non siano stati adeguatamente fissati ad appositi supporti o opportunamente imbracati.
Teli per la copertura del carico. Non caricare la macchina oltre i limiti indicati dal costruttore e utilizzare idonei teli (o simili) per la copertura del carico.

**[P131] Prevenzione: Sponde degli automezzi**
*Prescrizioni Esecutive:* Assicurarsi sempre della corretta chiusura delle sponde.

**[P132] Prevenzione: Posizione di guida del conducente**
*Prescrizioni Esecutive:* Mantenere sempre la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida, in modo da non esporsi ad eventuali rischi all'esterno (ostacoli fissi, rami, altri automezzi, caduta gravi, ecc.).

**[P133] Prevenzione: Raggio d'azione dei mezzi d'opera**
*Prescrizioni Organizzative:* Predisporre sbarramenti e segnaletica di sicurezza intorno all'area di azione dei mezzi d'opera
*Prescrizioni Esecutive:* Controllare, prima di iniziare la lavorazione, che le eventuali persone stazionanti in prossimità della macchina, siano al di fuori del raggio di azione della stessa.

**[P134] Prevenzione: Prevenzioni a "Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera**
*Prescrizioni Esecutive:* Impianto oleodinamico: verifiche durante il lavoro. Durante la lavorazione, devono essere frequentemente verificati i tubi e gli attacchi degli impianti oleodinamici.
Impianto oleodinamico: verifiche preventive. All'inizio di ciascun turno di lavoro va accuratamente verificata l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere.
Interventi sull'impianto oleodinamico. Qualora fosse necessario intervenire su parti dell'impianto oleodinamico della macchina, bisognerà accertarsi preventivamente che la pressione sia nulla. La ricerca di un eventuale foro su un flessibile della macchina, dovrà eseguirsi

sempre con molta cautela, e preventivamente muniti di occhiali di protezione.

**[P135] Prevenzione: Ambienti confinati: macchine con motore endotermico**

*Prescrizioni Organizzative:* L'uso di macchine con motore endotermico in ambienti confinati è consentito solo in presenza di ventilazione sufficiente a smaltire i gas di scarico o, nel caso di ventilazione insufficiente, alla predisposizione di adeguati sistemi di aspirazione e/o scarico od alla presenza di un depuratore, ad acqua o catalitico, per i gas combusti.
*Prescrizioni Esecutive:* Prima e durante le lavorazioni è necessario verificare lo stato degli attacchi degli organi di scarico e che tali organi non interferiscano con prese d'aria di condizionatori o di altre macchine.

**[P136] Prevenzione: Prevenzioni a "Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera**

*Prescrizioni Organizzative:* Manovra di retromarcia o con scarsa visibilità. Predisporre personale a terra per coadiuvare il pilota della macchina nelle operazioni di retromarcia, o in condizioni di scarsa visibilità.
*Prescrizioni Esecutive:* Norme generali di guida nel cantiere. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
Fermo meccanico. Predisporre idoneo "fermo meccanico", qualora si stazioni in prossimità di scarpate.
Girofaro. Segnalare l'operatività del mezzo nell'area di cantiere con l'azionamento del girofaro.
Lavori notturni. In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente ed attentamente, la zona di lavoro; utilizzare comunque, tutte le luci disponibili sulla macchina.
Manovra di retromarcia o con scarsa visibilità. Prima di iniziare il movimento della macchina in retromarcia, il conduttore dovrà accertarsi che la zona sia libera da ostacoli e da eventuale personale: a questo scopo verrà assistito da personale a terra.
Percorsi carrabili: ostacoli. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc..
Percorsi carrabili: scarpate. Quando possibile, evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina.
Percorsi carrabili: vincoli geomorfologici. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da:
- limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno);
- pendenza del terreno.

Percorsi carrabili e pedonali del cantiere. Rispettare scrupolosamente la viabilità predisposta, senza invadere i percorsi pedonali.
Portata della macchina. Non deve essere mai superata la portata massima consentita per la macchina; ugualmente non è consentito superare l'ingombro massimo.
Sradicamento di alberi. Durante l'operazione di abbattimento di alberi, accertarsi di non aver posizionato la macchina, o parte di essa, dove potrebbero trovarsi le radici, per evitare che esse, sollevandosi, possano far ribaltare la macchina. Prima di utilizzare la macchina per tale operazione, accertarsi che la stessa sia munita di cabina capace di resistere alla eventuale caduta di rami, anche di grosse dimensioni.
Percorsi carrabili: sosta dei mezzi d'opera. Si dovrà provvedere, tutte le volte che un mezzo d'opera interrompe le lavorazioni, a spegnere il motore, posizionare i comandi in folle ed inserire il freno di stazionamento. Per far sostare il mezzo, bisognerà scegliere una zona dove non operino altre macchine e priva di traffico veicolare; ove ciò non fosse possibile, segnalare adeguatamente la presenza del mezzo in sosta. Bisognerà, inoltre, scegliere con attenzione il piano di stazionamento, assicurandosi, anzitutto, che il terreno abbia adeguata capacità portante; in particolare, nel caso di sosta su piano in pendenza, dovrà posizionarsi il mezzo d'opera trasversalmente alla pendenza, verificando l'assenza del pericolo di scivolamento e ribaltamento.
Limiti di velocità nel cantiere. Adeguare la velocità ai limiti stabiliti nel cantiere e comunque a valori tali da poterne mantenere costantemente il controllo. Al di fuori dei percorsi stabiliti ed in prossimità dei posti di lavoro si deve transitare a passo d'uomo.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.182. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.215.

**[P137] Prevenzione: Percorsi carrabili: azionamento del ribaltabile**

*Prescrizioni Esecutive:* In nessun caso deve essere azionato il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata.

**[P138] Prevenzione: Salita sulla macchina: prevenzioni a "Scivolamenti, ecc."**

*Prescrizioni Esecutive:* Salita sulla macchina: appigli vietati. Nel salire sulla macchina è assolutamente vietato utilizzare come appigli le tubazioni flessibili o le leve dei comandi.
Salita sulla macchina: condizioni degli appigli. Eliminare la eventuale presenza di grasso sugli scalini d'accesso, le maniglie e gli appigli, al fine di evitare scivolamenti con pericolose cadute.
Salita sulla macchina: condizioni del terreno. Prestare attenzione alle condizioni del terreno immediatamente attiguo alla macchina, onde evitare scivolamenti o cadute sul luogo di lavoro.
Salita sulla macchina: divieto. Non salire o scendere mai dalla macchina quando questa è in movimento.

**[P139] Prevenzione: Trasporto persone sulla macchina**

*Prescrizioni Esecutive:* Non trasportare persone sulla macchina, a meno che non siano stati predisposti idonei dispositivi atti ad evitare le cadute.

**[P140] Prevenzione: DPI: operatore autocarro**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

**[P141] Prevenzione: Autocarro: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto"**

*Prescrizioni Esecutive:* Sistemazione di materiale sfuso sulla macchina. Non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde.
Sistemazione di oggetti sulla macchina. E' vietato usare la macchina per trasportare oggetti che non siano stati adeguatamente fissati ad

appositi supporti o opportunamente imbracati.
Teli per la copertura del carico. Non caricare la macchina oltre i limiti indicati dal costruttore e utilizzare idonei teli (o simili) per la copertura del carico.

**[P142] Prevenzione: DPI: operatore pala meccanica**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi (tute).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi (tute).

**[P143] Prevenzione: Benna**

*Prescrizioni Esecutive:* Non utilizzare la benna per trasportare o sollevare persone.

**[P144] Prevenzione: Movimentazione carichi**

*Prescrizioni Esecutive:* Non alzare e traslare i carichi al di sopra delle zone dove lavorano o sostano persone.

**[P145] Prevenzione: Sostituzione dei denti delle benne**

*Prescrizioni Esecutive:* La sostituzione dei denti delle benne deve essere eseguita sempre utilizzando occhiali protettivi, al fine di evitare che le schegge, proiettate dai colpi di martello necessari per la sostituzione dei denti stessi, possano ledere gli occhi dell'operaio impegnato nell'operazione.

**[P146] Prevenzione: Prevenzioni generali a "Incendi o Espl.", comuni a attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera**

*Prescrizioni Organizzative:* Avviamento con spray. Se per l'avviamento del motore deve essere utilizzato lo speciale spray, devono essere seguite scrupolosamente tutte le istruzioni d'uso.
Posizionamento della macchina. La macchina deve essere posizionata lontano da materiali infiammabili.
*Prescrizioni Esecutive:* Rifornimento di carburante. Il carburante dovrà essere trasportato in recipienti adeguati, dotati delle prescritte etichettature. Durante il rifornimento di carburante o la ricarica delle batterie, evitare accuratamente la presenza di fiamme libere o la produzione di scintille.
Tipo di carburante. Non deve essere utilizzato in alcun caso un combustibile diverso da quello indicato dal costruttore.
Perdite di carburante. Prima e durante le lavorazioni deve verificarsi che non vi siano perdite di carburante.

**[P147] Prevenzione: Abbassamento dell'attrezzatura di lavoro**

*Prescrizioni Esecutive:* Ogni qualvolta si abbandoni il posto di guida, si dovrà preventivamente provvedere ad abbassare le attrezzature di lavoro (scavo, trasporto, scarico, ecc.) appoggiandole sul terreno: tale manovra dovrà essere preceduta da adeguata segnalazione acustica e verifica della presenza di persone intorno alla macchina (in questo caso provvedere all'allontanamento) e dovrà essere eseguita lentamente e solo dalla posizione di guida.

**[P148] Prevenzione: Posizione dell'attrezzatura di lavoro**

*Prescrizioni Esecutive:* Durante gli spostamenti tenere l'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal terreno tale da assicurare una buona visibilità e stabilità.

**[P149] Prevenzione: Prevenzioni generali a "Vibrazioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera**

*Prescrizioni Organizzative:* Vibrazioni: turni di lavoro. Ove il tipo di lavorazione o la macchina impiegata sottopongano il lavoratore a vibrazioni intense e prolungate, dovranno essere evitati turni di lavoro lunghi e continui.
*Prescrizioni Esecutive:* Dispositivi antivibrazioni. Prima di iniziare la lavorazione, devono essere controllati tutti i dispositivi atti a ridurre le vibrazioni prodotte dalla macchina.

**[P150] Prevenzione: Cabina di guida: posto del conducente**

*Prescrizioni Organizzative:* Il posto di guida dovrà essere del tipo antivibrante.

**[P151] Prevenzione: DPI: operatore escavatore**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi (tute).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi (tute).

**[P152] Prevenzione: Escavatore con martello: controllo dell'utensile**

*Prescrizioni Esecutive:* All'inizio di ciascun turno di lavoro controllare l'efficienza dell'attacco del martello demolitore e delle connessioni dei tubi.

**[P153] Prevenzione: Escavatore con pinza: controllo dell'utensile**

*Prescrizioni Esecutive:* All'inizio di ciascun turno di lavoro controllare l'efficienza dell'attacco della pinza idraulica e delle connessioni dei tubi.

**[P154] Prevenzione: Carro con braccio idraulico per spritz-beton: dispositivi di manovra**

*Prescrizioni Esecutive:* All'inizio di ciascun turno di lavoro deve essere verificato il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sul

carro.

**[P155] Prevenzione: DPI: operatore carro con braccio idraulico per spritz-beton.**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) cinture di sicurezza da utilizzare, collegandole agli appositi attacchi, durante operazioni particolari; e) indumenti protettivi (tute); f) mascherina antipolvere; g) otoprotettori.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) cinture di sicurezza da utilizzare, collegandole agli appositi attacchi, durante operazioni particolari; e) indumenti protettivi (tute); f) mascherina antipolvere; g) otoprotettori.

**[P156] Prevenzione: Carro con braccio idraulico per spritz-beton: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto"**

*Prescrizioni Esecutive:* Carro con braccio idraulico per spritz-beton: spostamenti. Durante gli spostamenti della macchina, portare la piattaforma in posizione di riposo sgombrandola da materiali, utensili, ecc.
Carro con braccio idraulico per spritz-beton: termine del turno di lavoro. Durante le pause o al termine del turno di lavoro il braccio telescopico deve essere ritirato e deve essere collocato in posizione di riposo.

**[P157] Prevenzione: Carro con braccio idraulico per spritz-beton: prevenzioni a "Investimenti, ecc."**

*Prescrizioni Esecutive:* Carro con braccio idraulico per spritz-beton: posizionamento. Prima di iniziare le lavorazioni, verificare la solidità del terreno e la sua orizzontalità.
Carro con braccio idraulico per spritz-beton: stabilizzatori. Qualora la macchina sia dotata di stabilizzatori, esse andranno opportunamente posizionati prima dell'utilizzazione della piattaforma.

**[P158] Prevenzione: DPI: operatore carro di perforazione**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) occhiali; d) calzature di sicurezza; e) otoprotettori; f) mascherina antipolvere; g) indumenti protettivi (tute).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) occhiali; d) calzature di sicurezza; e) otoprotettori; f) mascherina antipolvere; g) indumenti protettivi (tute).

**[P159] Prevenzione: Carro di perforazione: abbassamento dell'attrezzatura di lavoro**

*Prescrizioni Esecutive:* Ogni qualvolta si proceda ad una sospensione delle lavorazioni, si dovrà preventivamente provvedere ad abbassare il cestello ed il perforatore, appoggiandoli sul terreno: tale manovra dovrà essere sempre preceduta da adeguata segnalazione acustica e dalla verifica della presenza di persone intorno al mezzo d'opera (nel qual caso dovranno essere adeguatamente allontanate), e dovrà essere eseguita lentamente e solo dalla posizione di guida.

**[P160] Prevenzione: Carro di perforazione: erogazione dell'acqua**

*Prescrizioni Esecutive:* Durante le operazioni di perforazione accertarsi che l'erogazione dell'acqua risulti costante.

**[P161] Prevenzione: Carro di perforazione: stabilizzazione**

*Prescrizioni Esecutive:* Prima di iniziare le operazioni di perforazione, accertarsi del corretto posizionamento della macchina e della sua stabilità.

**[P162] Prevenzione: Piattaforma sviluppabile: dispositivi di manovra**

*Prescrizioni Esecutive:* All'inizio di ciascun turno di lavoro deve essere verificato il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull'autocarro.

**[P163] Prevenzione: DPI: operatore su piattaforma sviluppabile**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) cinture di sicurezza da utilizzare, collegandole agli appositi attacchi, durante operazioni particolari indumenti protettivi (tute).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) cinture di sicurezza da utilizzare, collegandole agli appositi attacchi, durante operazioni particolari indumenti protettivi (tute).

**[P164] Prevenzione: Piattaforma sviluppabile: prevenzioni a "Caduta dall'alto"**

*Prescrizioni Esecutive:* Piattaforma sviluppabile: parapetti. Verificare l'efficienza dei parapetti della piattaforma su tutti i lati verso il vuoto.
Piattaforma sviluppabile: salita. E' consentita la salita e la discesa dalla piattaforma solo quando essa si trova in posizione di riposo.
Piattaforma sviluppabile: sovrastrutture. E' tassativamente vietato aggiungere sovrastrutture alla piattaforma.

**[P165] Prevenzione: Piattaforma sviluppabile: manovre**

*Prescrizioni Esecutive:* La piattaforma sviluppabile deve essere manovrata direttamente dagli appositi comandi presenti su di essa.

**[P166] Prevenzione: Apparecchi di sollevamento: alimentazione elettrica**

*Prescrizioni Organizzative:* L'alimentazione elettrica dell'apparecchio di sollevamento dovrà avvenire mediante cavo di alimentazione flessibile multipolare. L'apparecchio di sollevamento dovrà, inoltre, essere dotato di interruttore generale e differenziale ubicati sul quadro elettrico.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.288.

**[P167] Prevenzione: Piattaforma sviluppabile: prevenzioni a "Investimenti, ecc."**

*Prescrizioni Esecutive:* Piattaforma sviluppabile: posizionamento. Prima di iniziare le lavorazioni, verificare la solidità del terreno e la sua orizzontalità.
Piattaforma sviluppabile: sovraccarichi. Non sovraccaricare la piattaforma con materiali e/o persone.
Piattaforma sviluppabile: spostamenti. Durante gli spostamenti della macchina, portare la piattaforma in posizione di riposo sgombrandola da materiali, utensili, ecc.
Piattaforma sviluppabile: stabilizzatori. Qualora la macchina sia dotata di stabilizzatori, essi andranno opportunamente posizionati prima dell'utilizzazione della piattaforma.

**[P168] Prevenzione: Rullo compressore: requisiti generali**

*Prescrizioni Organizzative:* Rullo compressore: dispositivi di comando. I dispositivi di comando del rullo compressore devono essere contrassegnati da chiare indicazioni che definiscano le manovre cui sono preposti.
Rullo compressore: dispositivo di avvio. Il rullo compressore deve essere corredato di un dispositivo che ne impedisce l'avvio qualora il motore non si trovi in folle.

**[P169] Prevenzione: DPI: operatore rullo compressore**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi (tute).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi (tute).

**[P170] Prevenzione: Rullo compressore: prevenzioni a "Investimenti, ecc."**

*Prescrizioni Organizzative:* Rullo compressore: area di lavoro. La zona impegnata dal rullo compressore durante il suo lavoro, deve essere mantenuta libera dalla presenza di qualsiasi lavoratore. In particolare deve essere ripetutamente ricordato alle maestranze il divieto anche solo di attraversare la suddetta area di lavoro.
*Prescrizioni Esecutive:* Rullo compressore: area di lavoro. E' tassativamente vietato a tutti i lavoratori attraversare la zona di lavoro del rullo compressore.
Rullo compressore: velocità. Durante la lavorazione, il pilota dovrà condurre il rullo compressore alla minima velocità possibile, compatibilmente con il lavoro da eseguire.

**[P171] Prevenzione: Apparecchi di sollevamento: requisiti generali**

*Prescrizioni Organizzative:* Apparecchi di sollevamento: omologazione. Tutti gli apparecchi di sollevamento non manuale di portata superiore a 200 kg sono soggetti ad omologazione ISPESL, sia se dotati di dichiarazione di conformità (omologazione di tipo), sia in sua assenza. All'atto dell'omologazione, l'ISPESL rilascia una targhetta di immatricolazione, che deve essere apposta sulla macchina in posizione ben visibile, ed il libretto di omologazione. Ogni qualvolta vengano eseguite riparazioni e/o sostituzioni che comportino modifiche sostanziali, va richiesta nuova omologazione.
Verifica di installazione degli apparecchi di sollevamento. Ogni qualvolta viene montata in cantiere una macchina di sollevamento (gru, argani, ecc.), già dotata di libretto di omologazione, deve eseguirsi la verifica di installazione ad opera dell'ASL-PMP, che ne rilascerà certificazione.
Apparecchi di sollevamento: organi di avvolgimento. Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano:
a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa);
b) la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento.
I tamburi e le pulegge di tali apparecchi ed impianti devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali. Tali tamburi e le pulegge, sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.
Apparecchi di sollevamento: funi e catene. Le funi e le catene impiegate dovranno essere contrassegnate dal fabbricante e dovranno essere corredate, al momento dell'acquisto, di una sua regolare dichiarazione con tutte le indicazioni ed i certificati previsti dal D.P.R. 21/7/1982 e/o dalla Direttiva CEE 91/368.
Apparecchi di sollevamento: coeff. di sicurezza di funi e catene. Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.
Apparecchi di sollevamento: fili delle funi. L'estremità delle funi deve essere provvista di impiombatura, legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.
Apparecchi di sollevamento: ganci. I ganci utilizzati dovranno recare, inciso od in sovrimpressione, il marchio di conformità alle norme e il carico massimo ammissibile. Tali ganci, inoltre, dovranno essere conformati in maniera tale da impedire la fuoriuscita delle funi e/o delle catene o devono essere dotati all'imbocco di dispositivo di chiusura funzionante.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.172. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.176. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.177. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.178. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.179. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.180. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.43. D.P.R. 21/7/1982 n.673 art.1.

**[P172] Prevenzione: Autogrù: requisiti generali**

*Prescrizioni Organizzative:* Autogrù: posto di manovra dell'apparecchio di sollevamento. Il posto di manovra dell'apparecchio di sollevamento deve poter essere raggiunto senza pericolo, deve essere costruito e difeso in maniera da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza e deve permettere la perfetta visibilità di tutta la zona d'azione del mezzo.

Dispositivi di sicurezza dell'apparecchiatura di sollevamento dell'autogrù. I mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto. Nei casi in cui l'assenza di forza motrice può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico (graduale) sia del mezzo che del carico. Tali prescrizioni si attuano dotando i mezzi di freni ad intervento automatico in assenza di forza motrice, i quali devono essere periodicamente registrati in relazione alla utilizzazione dell'apparecchio e secondo le istruzioni riportate sul manuale delle istruzioni della casa costruttrice.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.182. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.173. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.174.

**[P173] Prevenzione: DPI: operatore autogrù**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

**[P174] Prevenzione: Autogrù: sollevamento e trasporto di persone**

*Prescrizioni Esecutive:* E' consentito il sollevamento ed il trasporto di persone solo se il mezzo di sollevamento è provvisto di efficaci dispositivi di sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, previa adozione di idonee misure precauzionali. I cestelli semplicemente sospesi al gancio della gru sono considerati irregolari.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.184. Circolare 24 /05/ 1973.

**[P175] Prevenzione: Apparecchi di sollevamento: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto"**

*Prescrizioni Organizzative:* Verifica trimestrale degli apparecchi di sollevamento. Sono affidate ai datori di lavoro, che le esercitano a mezzo di personale specializzato dipendente o da essi scelto, le verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento. I risultati di tale verifica verranno annotati sul libretto di omologazione.
Verifica annuale degli apparecchi di sollevamento. Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una volta all'anno (a cura dell'ASL-PMP competente per zona), per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.
*Prescrizioni Esecutive:* Apparecchi di sollevamento: verifiche periodiche. Periodicamente andranno eseguiti controlli sullo stato delle funi, delle catene e dei ganci, sostituendo quelli in cattivo stato, con nuovi pezzi di equivalenti caratteristiche; inoltre andrà verificato il serraggio dei bulloni ed il regolare rifornimento di lubrificante agli ingrassatori.
Apparecchi di sollevamento: tiranti. Le funi e le catene devono essere protette dal contatto contro gli spigoli vivi del materiale da sollevare mediante angolari e paraspigoli metallici. I tiranti dell'imbracatura non devono formare un angolo al vertice superiore a 60°, per evitare eccessive sollecitazione negli stessi (infatti a parità di carico la sollecitazione delle funi cresce con l'aumentare dell'angolo al vertice).
Apparecchi di sollevamento: inizio del turno di lavoro. All'inizio di ogni turno di lavoro, si dovrà provvedere alla verifica del corretto funzionamento dei freni, dei limitatori di corsa, degli altri dispositivi di sicurezza e segnalazione e dei dispositivi di chiusura dei ganci.
Apparecchi di sollevamento: imbracatura dei carichi. Dovranno essere sollevati solo carichi ben imbracati ed equilibrati: per accertare il soddisfacimento delle condizioni suddette, basterà sollevare il carico di pochi centimetri ed osservare, per alcuni istanti, il suo comportamento. Devono essere utilizzati solo dispositivi e contenitori adatti allo specifico materiale da utilizzare: è consigliabile utilizzare imbrachi predisposti da ditte che garantiscono la portata indicata. In particolare:
- la forca potrà essere utilizzata solo per operazioni di scarico degli automezzi, e comunque senza mai superare, con il carico, altezze da terra superiori a 2 m;
- i cassoni metallici (o dispositivi analoghi in grado di impedire il disperdimento del carico, come, ad esempio, benne o ceste) dovranno essere utilizzati per il sollevamento ed il trasporto di materiali minuti.
Prima del sollevamento verificare la perfetta chiusura dei dispositivi del gancio.
Apparecchi di sollevamento: segnale dagli addetti all'imbracatura. Sollevare i carichi solo dopo aver ricevuto il segnale prestabilito dal personale incaricato all'imbracatura.
Apparecchi di sollevamento: sgombero area di manovra. Le manovre di sollevamento possono aver inizio solo dopo che le persone non autorizzate si siano allontanate dal raggio di azione dell'apparecchio di sollevamento.
Apparecchi di sollevamento: visibilità. Il manovratore potrà iniziare le manovre di sollevamento solo se ha la perfetta visibilità della zona delle operazioni o se è coadiuvato a terra da lavoratori incaricati esperti.
Apparecchi di sollevamento: gradualità del tiro. Le manovre di partenza e di arresto devono effettuarsi con gradualità in modo da evitare bruschi strappi e ondeggiamenti del carico.
Apparecchi di sollevamento: sospensione delle manovre. Le manovre eseguite da un apparecchio di sollevamento, dovranno essere immediatamente sospese nei seguenti casi:
in presenza di nebbia o di scarsa illuminazione;
in presenza di vento forte;
nel caso in cui le persone esposte al rischio di caduta dei carichi, non si spostino dalla traiettoria di passaggio.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.8. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.169. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.172. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.173. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.174. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.175. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.182. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.194. D.M. 12/9/1959 art.5. D.M. 12/9/1959 art.11.

**[P176] Prevenzione: Autogrù: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto"**

*Prescrizioni Esecutive:* Autogrù: sospensione del lavoro. Durante le pause o al termine del turno di lavoro, non devono mai essere lasciati carichi sospesi. Il braccio telescopico deve essere ritirato e deve essere azionato il freno di stazionamento.
Autogrù: verifiche di manovrabilità. Prima di effettuare qualsiasi movimento verificare che il carico o il braccio non possano urtare contro strutture fisse o si possa avvicinare pericolosamente a linee elettriche.

**[P177] Prevenzione: Autogrù: prevenzione a "Investimento, ecc."**

*Prescrizioni Esecutive:* Autogrù: posizionamento. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico:
- se su gomme la stabilità è garantita dal buono stato dei pneumatici e dal corretto valore della pressione di gonfiaggio;
- se su martinetti stabilizzatori, che devono essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro, la stabilità dipende dalla resistenza del terreno in funzione della quale sarà ampliato il piatto dello stabilizzatore. In ogni caso, prima di iniziare il sollevamento, devono essere inseriti i freni di stazionamento dell'automezzo.

Autogrù: spostamento del carico. Durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso è necessario mantenere lo stesso il più vicino possibile al terreno; su percorso in discesa bisogna disporre il carico verso le ruote a quota maggiore.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.169.

**[P178] Prevenzione: Gru: requisiti comuni**

*Prescrizioni Organizzative:* Verifiche sull'area di ubicazione della gru. Le verifiche preventive da eseguire sull'area dove si andrà a montare la gru, sono:
verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla gru attraverso gli appoggi);
verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua alla base della macchina).
Qualora fossero presenti, o venissero aperti in un momento successivo, scavi in prossimità della gru, si dovrà provvedere ad una loro adeguata armatura.
Struttura portante della gru. Prima dell'installazione della gru nel cantiere, bisogna verificare che la stessa non presenti aste deformate o ossidate in maniera tale da comprometterne la stabilità. Ove necessario, occorrerà procedere alla sostituzione delle aste compromesse o alla verniciatura di quelle che lo richiedano.
Stabilità e ancoraggio delle gru. La stabilità e l'ancoraggio delle gru a torre, a portale e simili situate all'aperto devono essere assicurate con mezzi adeguati, tenendo conto sia delle sollecitazioni derivanti dalle manovre dei carichi che da quelle derivanti dalla massima presumibile azione del vento.
Zavorre e contrappesi della gru. Le zavorre ed i contrappesi devono essere poste in opera secondo le quantità prescritte dalle specifiche tecniche del costruttore. Tali zavorre dovranno essere realizzate in materiale omogeneo e di peso specifico noto.
Cabina di manovra della gru. Nelle gru provviste di cabina di manovra, la scala di accesso deve essere contornata da gabbia metallica di sicurezza a partire da 2 m di altezza da terra e deve presentare un ballatoio ogni 8 metri. Tale cabina dovrà, inoltre, essere dotata di:
idonee protezioni contro l'irraggiamento solare;
riscaldamento alimentato elettricamente mediante trasformatore di isolamento;
istruzioni, esposte in modo chiaro e visibile, necessarie per il corretto utilizzo della gru.
Cartelli sul braccio della gru. Lungo il braccio della gru, devono essere posizionati dei cartelli indicanti la portata massima ammissibile nelle varie posizioni: tali cartelli devono risultare perfettamente visibili sia dal manovratore, che dal personale preposto all'imbracatura dei carichi.
Radiocomando della gru. Il radiocomando della gru dovrà essere conforme al D.M. 10/05/1988 n. 347. Esso dovrà essere omologato dall'ISPESL, provvisto di targhetta, riportante il numero, e libretto di istruzione da tenere in cantiere.
Livello sonoro della gru: pressione e potenza. Le gru a torre immesse sul mercato dopo l'entrata in vigore del DM 588/87 e D.L. 137/92 devono essere corredate da certificato di conformità delle prestazioni acustiche. Gli apparecchi di sollevamento dovranno essere corredati da due targhette metalliche esagonali delle quali una indicante il Livello di Potenza Sonora massimo e l'altra il Livello di Pressione Sonora massimo emessi.
Cartelli alla base della gru. Sul basamento della gru o in posizione limitrofa, andrà posizionato il cartello con le segnalazioni per comunicare con il manovratore e quelli con segnalazioni di sicurezza (attenzione ai carichi sospesi, vietato sostare, ecc.).
Viabilità pedonale intorno alla gru. Il posizionamento della gru dovrà essere effettuato in modo tale che fino ad un'altezza di 2,5 m. la distanza tra qualsiasi ostacolo fisso e la gru risulti maggiore di 70 cm.; ove ciò non risultasse possibile occorrerà, prima della messa in opera della macchina, interdire il passaggio con opportune barriere.
*Prescrizioni Esecutive:* Fine corsa del carrello della gru. Prima della messa in funzione della macchina occorre predisporre i fine corsa del carrello per impedire, durante la rotazione, il contatto tra il carico e gli ostacoli fissi.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.11. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.41. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.169. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.171. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.185. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.189. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.190. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.4. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.12.

**[P179] Prevenzione: Gru a torre: requisiti generali**

*Prescrizioni Organizzative:* Dispositivi di sicurezza della gru a torre rotante. La gru deve essere dotata dei seguenti dispositivi di sicurezza, il cui funzionamento andrà verificato al termine delle operazioni di montaggio:
fine corsa di discesa e salita del gancio;
fine corsa di traslazione del carrello;
arresto automatico della gru e del carico in caso di interruzione dell'energia elettrica, anche su una sola fase;
dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo;
dispositivi acustici di segnalazione del moto e di illuminazione del campo di manovra;
limitatori di carico e di momento;
funzionamento del motore innestato anche durante la discesa del carico.
Fondazioni in c.a. per la gru. Gli stabilizzatori della gru andranno appoggiati su adeguate fondazioni in cemento armato.
*Prescrizioni Esecutive:* Recinzione alla base della gru a torre rotante. Durante l'uso della gru a torre, viene impedito l'accesso nello spazio di rotazione con parapetti normali alti 1 m.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.41. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.169. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.172. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.173. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.174. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.175.

**[P180] Prevenzione: DPI: operatore della gru**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) occhiali; d) calzature di sicurezza; e) cinture di sicurezza con doppia fune di trattenuta per gli eventuali interventi di manutenzione al di fuori delle protezioni fisse.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) occhiali; d) calzature di sicurezza; e) cinture di sicurezza con doppia fune di trattenuta per gli eventuali interventi di manutenzione al di fuori delle protezioni fisse.

**[P181] Prevenzione: Apparecchi di sollevamento: impiego corretto**

*Prescrizioni Esecutive:* Le lavorazioni in cui può essere impiegato l'apparecchio di sollevamento sono solo quelle di sollevamento e di trasporto materiali in tiri verticali. E' assolutamente vietato utilizzare la macchina nei casi seguenti:
con portate superiori a quelle previste sul libretto di omologazione;
per sradicare alberi, pali, massi e qualunque cosa si trovi interrata;
per strappare casseformi di ragguardevole entità;
per il trasporto, anche breve, di persone.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.168. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.184.

**[P182] Prevenzione: Gru: prevenzioni a "Caduta dall'alto"**

*Prescrizioni Organizzative:* Manovre della gru: eventi ambientali rilevanti. Il riutilizzo della gru, a seguito di eventi meteorologici o sismici rilevanti, deve essere sempre preceduto da una accurata verifica della sua stabilità.
*Prescrizioni Esecutive:* Manovre della gru: presenza di vento. In presenza di vento forte, dovranno sospendersi le operazioni, provvedere ad un ancoraggio supplementare della gru ed a sboccare il suo braccio, lasciandolo libero di ruotare.
Il gancio dovrà essere rialzato ed avvicinato alla torre della gru.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.189.

**[P183] Prevenzione: Gru: prescrizioni per gru interferenti**

*Prescrizioni Organizzative:* Gru interferenti: dispositivi di limitazione del carrello. Compatibilmente con le esigenze del cantiere, bisognerà installare dei limitatori alla traslazione del carrello di una o più gru.
Gru interferenti: indicazioni generali. Qualora in uno stesso cantiere e/o in cantieri limitrofi fosse necessario montare due o più gru, dovranno posizionarsi in maniera tale da evitare possibili collisioni. Quando non fosse possibile eliminare tale rischio, dovranno essere soddisfatte almeno le seguenti prescrizioni:
- i bracci delle gru dovranno essere sfalsati, in maniera tale da evitare collisioni tra elementi strutturali, tenendo conto anche delle massime oscillazioni;
- le gru andranno montate ad una distanza reciproca superiore alla somma tra il braccio di quella più alta e la controfreccia di quella più bassa, in modo da impedire il contatto tra il braccio, le funi o il carico di una e la controfreccia dell'altra.
Gru interferenti: istruzioni ai manovratori. I manovratori dovranno essere istruiti sui pericoli derivanti dall'interferenza tra le macchine, sulle modalità di comunicazione, sulle segnalazioni da adottarsi prima e durante le manovre, sulle precedenze e sul posizionamento della macchina e dei suoi dispositivi al termine del turno di lavoro. Tali istruzioni dovranno essere fornite per iscritto ai manovratori.
Gru interferenti: responsabile manovre. Ogni qualvolta vi sia la possibilità di contatto tra gru (sia nello stesso cantiere che in cantieri limitrofi), andrà designato un responsabile unico delle manovre, che dovrà fornire istruzioni, dirigere e vigilare sulle operazioni contemporanee.

**[P184] Prevenzione: Gru: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto"**

*Prescrizioni Organizzative:* Sostituzione delle funi della gru. Deve essere effettuata la sostituzione delle funi, con altre dello stesso diametro e carico di rottura, ogni qualvolta si riscontri la rottura di un trefolo o di una quantità di fili valutabile intorno al 10'% della sezione metallica o sono presenti ammaccature, asole e nodi di torsione.
*Prescrizioni Esecutive:* Portata massima sollevabile dalla gru. Devono essere sollevati solo carichi di peso inferiore alla portata massima della gru, indicata dagli appositi cartelli disposti lungo il braccio della gru (che forniscono la portata massima nelle relative posizioni) o dal diagramma delle portate.
Prima di iniziare le manovre di sollevamento deve essere verificata l'effettiva portata dei ganci: ove tale portata massima risultasse inferiore a quella della gru, dovrà assumersi come la massima portata sollevabile.
Apparecchi di sollevamento: segnalazioni acustiche. Il manovratore dovrà evitare di passare con i carichi sospesi al di sopra delle postazioni di lavoro, su aree pubbliche o comunque impegnate dalla presenza di persone: ove ciò non risultasse realizzabile, le manovre dovranno essere sempre preannunciate con apposite segnalazioni acustiche.
Apparecchi di sollevamento: altezza del carico. Durante l'esecuzione delle manovre di sollevamento e trasporto la parte inferiore del carico si deve sempre trovare ad almeno due metri dal suolo per evitare contatti accidentali con persone che eventualmente si trovino sulla traiettoria di passaggio del carico.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.168. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.171. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.186.

**[P185] Prevenzione: Gru a torre: termine del turno di lavoro**

*Prescrizioni Esecutive:* Al termine del turno di lavoro, bisognerà provvedere ad assicurare tutti gli apparecchi scorrevoli ai loro binari mediante tenaglie o simili.
In particolare, si dovrà:
liberare il gancio da qualsiasi tipo di carico;
rialzare il gancio, portandolo in prossimità della torre;
aprire tutti gli interruttori;
consentire al braccio di ruotare liberamente.

**[P186] Prevenzione: Gru: prevenzioni a "Elettrocuzione"**

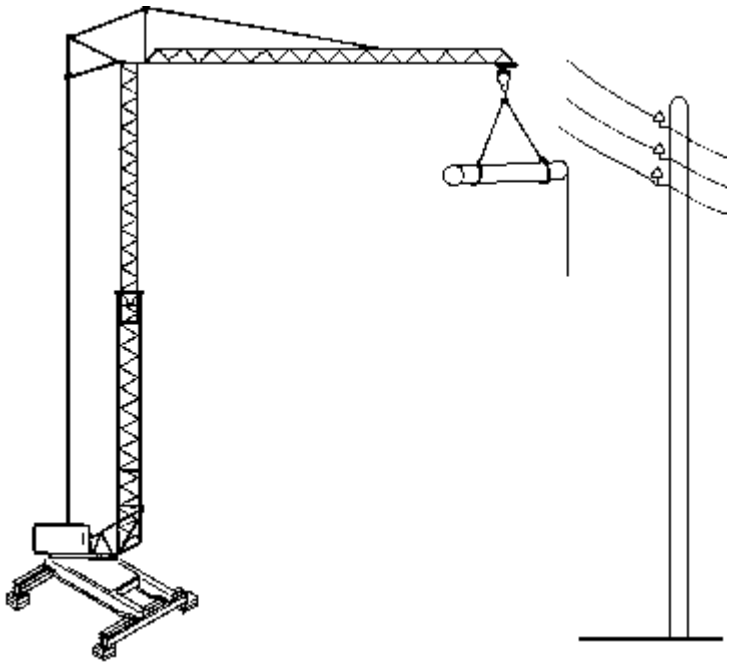

*Prescrizioni Organizzative:* Gru: protezione contro le scariche atmosferiche. Qualora risulti necessario, secondo la norma CEI 81-1, la gru andrà protetta contro le scariche atmosferiche.
Posizionamento della gru: distanza da linee elettriche aeree. In prossimità di linee elettriche aeree e/o elettrodotti è d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza min. di m. 5,00 dalle parti più sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione). E' opportuno, comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico.
*Prescrizioni Esecutive:* Pausa del lavoro della gru: sconnessione dall'impianto elettrico. Durante le pause o al termine del turno di lavoro, scollegare elettricamente la macchina.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.320. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.11.

### [P187] Prevenzione: Apparecchiature elettriche di classe I: messa a terra

*Prescrizioni Organizzative:* Tutte le macchine di classe I, quali ad esempio betoniera, argani, gru, ecc., devono essere collegate all'impianto di terra. Il collegamento all'impianto di terra deve avvenire tramite un conduttore di protezione di colore giallo-verde, avente la stessa sezione dei conduttori di fase, e comunque non minore di 35 mm2.

### [P188] Prevenzione: Autobetoniera: requisiti generali

*Prescrizioni Organizzative:* Autobetoniera: benna di caricamento. Le parti laterali dei bracci della benna, nella zona di movimento, non devono presentare pericoli di cesoiamento o schiacciamento nei riguardi di parti della macchina. Contro il pericolo di schiacciamento verso il terreno e frontale, durante il movimento della benna e dei bracci, questi non devono avere una velocità superiore a 40 metri al minuto. Inoltre, le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che impedisca l'accidentale spostamento della leva che comanda l'apertura delle valve di scarico.
Autobetoniera: dispositivi di blocco meccanico. I dispositivi di blocco di elementi che devono assumere una posizione definitiva in fase di riposo, devono essere conformati in modo tale da assicurare l'arresto degli elementi interessati e da garantire la persistenza nel tempo di tale caratteristica.
Autobetoniera: impianti oleodinamici. I componenti degli impianti oleodinamici devono essere provvisti dei seguenti dispositivi:
valvola di massima pressione;
valvola di non ritorno per i circuiti di sollevamento;
valvola di sovrapressione contro i sovraccarichi dinamici pericolosi.
Autobetoniera: organi di comando. Gli organi di comando della betoniera devono essere facilmente raggiungibili dall'operatore, il loro azionamento deve risultare agevole e, inoltre, devono riportare la chiara indicazione delle manovre a cui servono. Tali organi devono essere posizionati e conformati in modo tale da impedire la messa in moto accidentale; in particolare tutti gli organi di comando delle parti che possono arrecare pericolo durante il movimento (quali gli organi che comandano martinetti e simili) devono essere del tipo ad uomo presente, con ritorno automatico nella posizione di arresto.
Autobetoniera: organi di trasmissione del movimento. Le catene di trasmissione e le relative ruote dentate devono, quando non si trovino in condizione inaccessibile, essere protette mediante custodia completa. Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati, che non siano in posizione inaccessibile, devono essere completamente protetti entro idonei involucri oppure, nel caso di ruote ad anima piena, protetti con schermi ricoprenti soltanto le dentature sino alla loro base. I rulli e gli anelli di rotolamento che si trovino ad altezza non superiore a metri 2 dal terreno o dalla piattaforma di lavoro o di ispezione, devono avere la zona di imbocco protetta, salvo che siano già in posizione inaccessibile. La superficie del tamburo per l'impasto di calcestruzzo non deve presentare elementi sporgenti che non siano raccordati o protetti in modo tale da non presentare. pericolo di presa o di trascinamento.
Autobetoniera: scala di accesso. In mancanza di piattaforma, l'ultimo gradino della scala di accesso alla zona di ispezione, in corrispondenza alla bocca del tamburo, deve avere la superficie piana e deve essere realizzato con grigliato metallico o lamiera traforata. L'elemento incernierato o sfilabile della scala deve essere provvisto di un dispositivo di blocco atto ad impedire il ribaltamento o lo sfilamento dalla posizione di riposo.
Autobetoniera: targa indicazione dati. L'autobetoniera deve essere provvista di una targa con l'indicazione della ditta costruttrice, del

numero di fabbrica, dell'anno di costruzione e di tutte le principali caratteristiche della macchina.
Autobetoniera: tubazioni flessibili. Le tubazioni flessibili, soggette a possibilità di danneggiamento di origine meccanica, devono essere protette all'esterno mediante guaina metallica. Le tubazioni flessibili devono portare stampigliata l'indicazione della classe di esercizio. Le tubazioni dei circuiti azionanti bracci di sollevamento devono essere provviste di valvola limitatrice di deflusso, atta a limitare la velocità di discesa del braccio in caso di rottura della tubazione.
Autobetoniera: visibilità dai posti di manovra. I posti di manovra della betoniera devono essere sistemati in posizione tale da consentire la visibilità diretta od indiretta di tutte le parti delle quali si determini il movimento e che possono recare pericolo durante le fasi di lavorazione.
*Riferimenti Normativi:* Circolare n.103/80.

**[P189] Prevenzione: DPI: operatore autobetoniera**

*Prescrizioni Organizzative:* Al conducente dell'autobetoniera devono essere forniti adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

**[P190] Prevenzione: Autobetoniera: canale di scarico**

*Prescrizioni Esecutive:* I canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento o di schiacciamento. In particolare, durante gli spostamenti e lo scarico dell'autobetoniera, il canale deve essere saldamente vincolato.

**[P191] Prevenzione: DPI: operatore autopompa per cls**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

**[P192] Prevenzione: Autopompa per cls: spostamenti della tubazione**

*Prescrizioni Esecutive:* Durante il pompaggio del calcestruzzo, dovranno tassativamente evitarsi bruschi spostamenti della tubazione della pompa.

**[P193] Prevenzione: Autopompa per cls: uso appropriato**

*Prescrizioni Esecutive:* E' assolutamente vietato utilizzare il braccio dell'autopompa per il sollevamento di materiali.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.168.

**[P194] Prevenzione: Autopompa per cls: prevenzione a "Cesoiamenti, ecc."**

*Prescrizioni Organizzative:* Autopompa per cls: tubazione. La tubazione della pompa deve essere dotata alla sua estremità di apposita impugnatura.
*Prescrizioni Esecutive:* Autopompa per cls: tubazione. Evitare di lasciare incustodito il tubo flessibile terminale della pompa per prevenire gli eventuali contraccolpi.
Autopompa per cls: vasca. E' assolutamente vietato rimuovere la griglia di protezione durante le operazioni di pompaggio.

**[P195] Prevenzione: Autopompa per cls: additivi**

*Prescrizioni Organizzative:* Ai lavoratori devono essere fornite adeguate maschere antipolvere durante la fase di pompaggio del calcestruzzo additivato.
*Prescrizioni Esecutive:* Utilizzare le maschere antipolvere durante la fase di pompaggio del calcestruzzo additivato.

**[P196] Prevenzione: Autopompa per cls: posizionamento dell'autobetoniera**

*Prescrizioni Organizzative:* Predisporre la presenza di apposito personale a terra per coordinare le operazioni di avvicinamento e posizionamento dell'autobetoniera.

**[P197] Prevenzione: DPI: operatore carrello elevatore**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

**[P198] Prevenzione: Carrello elevatore: posizione del carico**

*Prescrizioni Esecutive:* Posizionare correttamente il carico sulle forche e modificarne l'assetto in funzione delle condizioni del percorso.

**[P199] Prevenzione: Carrello elevatore: prevenzione a "Investimenti, ecc."**

*Prescrizioni Esecutive:* Carrello elevatore: sospensione del lavoro. Al termine del turno di lavoro, o durante un sosta temporanea, posizionare in ogni caso le forche a terra, evitando di lasciare carichi in posizione sopraelevata.
Carrello elevatore: posizione delle forche. Durante gli spostamenti le forche devono essere mantenute costantemente basse.

**[P200] Prevenzione: Carrello elevatore: scarico materiale**

*Prescrizioni Esecutive:* Disporre ordinatamente il materiale da scaricare, verificandone la stabilità.

**[P201] Prevenzione: DPI: operatore scarificatrice**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi (tute).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi (tute).

**[P202] Prevenzione: Scarificatrice: carter**

*Prescrizioni Esecutive:* All'inizio di ciascun turno di lavoro, verificare l'efficienza del carter del rotore fresante e del nastro trasportatore.

**[P203] Prevenzione: Scarificatrice: area di lavoro**

*Prescrizioni Organizzative:* La zona impegnata dalla rifinitrice durante il suo lavoro, deve essere mantenuta libera dalla presenza di qualsiasi lavoratore. In particolare deve essere ripetutamente ricordato alle maestranze il divieto anche solo di attraversare la suddetta area di lavoro.
*Prescrizioni Esecutive:* E' tassativamente vietato a tutti i lavoratori attraversare la zona di lavoro della scarificatrice.

**[P204] Prevenzione: DPI: operatore grader**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi (tute).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi (tute).

**[P205] Prevenzione: DPI: operatore finitrice**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi (tute).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi (tute).

**[P206] Prevenzione: Finitrice: area di lavoro**

*Prescrizioni Organizzative:* La zona impegnata dalla finitrice durante il suo lavoro, deve essere mantenuta libera dalla presenza di qualsiasi lavoratore. In particolare deve essere ripetutamente ricordato alle maestranze il divieto anche solo di attraversare la suddetta area di lavoro.
*Prescrizioni Esecutive:* E' tassativamente vietato a tutti i lavoratori attraversare la zona di lavoro della finitrice.

**[P207] Prevenzione: Finitrice: connessioni e impianti**

*Prescrizioni Esecutive:* All'inizio di ciascun turno di lavoro, va verificata l'efficienza del riduttore di pressione, del manometro e di tutte le connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole.

**[P208] Prevenzione: DPI: operatore motozappa**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute); e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute); e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.

**[P209] Prevenzione: Motozappa: prevenzioni a "Cesoiamenti"**

*Prescrizioni Esecutive:* Motozappa: efficienza comandi della fresa. Verificare l'efficienza del comando a "uomo presente" per l'avanzamento e rotazione della fresa.
Motozappa: inclinazione del terreno. La motozappa non deve essere utilizzata su terreni di pendenza tale da pregiudicarne la stabilità.
Motozappa: elementi di fissaggio. Prima dell'inizio delle lavorazioni, deve controllarsi che tutti gli elementi di fissaggio siano serrati a sufficienza

**[P210] Prevenzione: DPI: operatore trattore**

*Prescrizioni Organizzative:* Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi (tute).
*Prescrizioni Esecutive:* Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi (tute).

**[P211] Prevenzione: Trattore: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc."**

*Prescrizioni Esecutive:* Trattore: collegamento con macchinari. Collegare i macchinari alla presa di forza a motore spento.
Trattore: discesa dalla macchina. E' vietato scendere dal mezzo con la presa di forza inserita con le macchine semoventi collegate.

**[P212] Prevenzione: Attrezzi manuali: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto ecc."**

*Prescrizioni Organizzative:* Contenitore per utensili. Fornire ai lavoratori adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.
*Prescrizioni Esecutive:* Attrezzi non utilizzati. Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto.
Contenitore per utensili. Utilizzare gli appositi contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.24.

**[P213] Prevenzione: Prevenzioni generali a "Colpi, Tagli, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari**

*Prescrizioni Esecutive:* Protezione dalle proiezioni di schegge e materiali. Nei lavori che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, come spaccatura o scalpellatura di blocchi o simili, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.
Distanza tra lavoratori. Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori durante l'uso di utensili, attrezzature a motore o macchinari.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.12. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.9.

**[P214] Prevenzione: Attrezzi manuali: fine del turno di lavoro**

*Prescrizioni Organizzative:* Scelta dell'utensile adeguato. Fornire ai lavoratori utensili adeguati all'impiego cui sono destinati.
Stato manutentivo degli attrezzi. Fornire ai lavoratori utensili in buone condizioni: verificare il corretto fissaggio del manico, sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature, per punte e scalpelli fornire idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.
*Prescrizioni Esecutive:* Attrezzi manuali: fine del turno di lavoro. Al termine del turno di lavoro controllare lo stato di usura degli utensili utilizzati, quindi pulirli e riporli ordinatamente.
Scelta dell'utensile adeguato. Selezionare il tipo di utensile adeguato al lavoro da eseguirsi.
Stato manutentivo degli attrezzi. Controllare che l'utensile non sia deteriorato: verificare il corretto fissaggio del manico, per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.374 art.24. D.L.19/9/1994 n.626 art.35.

**[P215] Prevenzione: Carriola: prevenzioni a "Colpi, ecc."**

*Prescrizioni Organizzative:* Carriola: manopole. I manici della carriola devono essere dotati, alle estremità, di manopole antiscivolo.
Carriola: ruota. La ruota della carriola deve essere mantenuta gonfia a sufficienza.
*Prescrizioni Esecutive:* Carriola: modalità di impiego. I lavoratori che usano la carriola dovranno utilizzala solo spingendo, evitando di trascinarla.
Carriola: ruota. Ai lavoratori è vietato usare la carriola con la ruota sgonfia e priva delle manopole.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.4. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.374.

**[P216] Prevenzione: Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari**

*Prescrizioni Organizzative:* Organi rotanti: verifiche. Bisogna far eseguire da personale specializzato, periodicamente ed ogni qualvolta se ne evidenzi la necessità, verifiche sugli accoppiamenti degli organi rotanti per valutarne lo stato di usura.
*Prescrizioni Esecutive:* Cuscinetti: verifiche. Deve costantemente essere verificato lo stato di usura e la funzionalità dei cuscinetti per valutare la opportunità della loro lubrificazione o sostituzione.

**[P217] Prevenzione: Requisiti generali comuni a attr. a motore o macchinari a postazione fissa**

*Prescrizioni Organizzative:* Cartelli con norme d'uso. In prossimità della macchina devono essere esposti cartelli con l'indicazione delle principali norme d'uso e di sicurezza.
Comandi della macchina: arresto di emergenza. Sulla macchina, in posizione facilmente raggiungibile e ben riconoscibile, deve essere collocato un interruttore per l'arresto immediato di emergenza.
Comandi della macchina: posizione e caratteristiche. Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e l'arresto ben riconoscibili e a facile portata del lavoratore; inoltre devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti di dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo.
*Prescrizioni Esecutive:* Comandi della macchina: arresto di emergenza. Il lavoratore deve, prima di iniziare le lavorazioni, prendere visione della posizione del comando per l'arresto immediato di emergenza segnalando al preposto o al datore di lavoro, se tale posizione non dovesse essere facilmente ragguiungibile.
Condizioni di posizionamento ed utilizzo: indicazioni del costruttore. La macchina dovrà sempre essere posizionata ed utilizzata seguendo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione fornito dal costruttore.
Verifiche sull'area di ubicazione della macchina. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare la macchina sono:
verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla macchina);
verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della macchina).
Per assicurare la stabilità della macchina si dovranno utilizzare gli appositi regolatori di altezza, se presenti o, in alternativa, assi di legno, evitando l'uso di mattoni e pietre.
Qualora venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si dovrà provvedere ad una loro adeguata armatura.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.52. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.76. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.77. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.12. D.L.19/9/1994 n.626 art.35.

**[P218] Prevenzione: Compressore: requisiti generali**

*Prescrizioni Organizzative:* Compressore: targa del costruttore. Sulla macchina deve essere applicata, ad opera del costruttore, una targhetta indicante:
il nome del costruttore,
l'anno di costruzione ed il luogo,
la temperatura e pressione di progetto,
il numero di matricola dell'apparecchio,
la data della prova più recente cui è stata sottoposta la macchina,
il marchio dell'ISPESL.
Compressore: libretto matricolare. Il compressore deve essere corredato, oltre che della normale documentazione (libretto di garanzia e manutenzione), del libretto matricolare da cui è possibile desumere a quale classe di tipologia di recipienti in pressione appartiene e, conseguentemente, le competenze in merito ai controlli periodici.

Compressore: valvola di sicurezza. I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima d'esercizio.
Compressore: rivestimenti fonoassorbenti. Prima e durante le lavorazioni, deve essere verificata l'integrità del rivestimento fonoassorbente e/o di tutti i dispositivi preposti alla riduzione del rumore prodotto ai valori di norma.
Organi del compressore: protezioni. Il compressore deve essere dotato di adeguate protezioni (carter, ecc.) dal contatto con organi mobili (cinghie, volani, pulegge, ecc.) e con parti ad elevata temperatura: tali protezioni dovranno essere realizzate con griglie a maglia fitta o con lamiera continua. Gli organi mobili di cui sopra dovranno essere protetti, inoltre, dalle polveri inevitabilmente presenti in cantiere.
Organizzazione dell'area intorno al compressore. Il compressore deve essere installato in un area avente estensione sufficiente a garantire adeguati spazi di servizio.
*Prescrizioni Esecutive:* Compressore: manometri e termometri. Prima e durante le lavorazioni deve essere verificata la regolarità di funzionamento dei manometri e termometri, di cui il compressore deve essere obbligatoriamente dotato. Tali strumenti vanno manutenuti in maniera tale che le loro indicazioni risultino chiaramente visibili da chiunque.
Compressore: dispositivo di arresto automatico. Prima e durante le lavorazioni deve essere verificata l'efficienza del dispositivo automatico di arresto del motore, obbligatoriamente presente sul compressore, e la cui funzione è intervenire al raggiungimento della pressione massima di esercizio.
Operazioni all'avviamento del compressore. All'inizio delle lavorazioni, e prima dell'avviamento del compressore, deve essere aperto il rubinetto dell'aria fino al raggiungimento dello stato di regime del motore.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.234. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.167. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.167. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.41.

**[P219] Prevenzione: Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari**

*Prescrizioni Esecutive:* Misurazioni di pezzi in lavorazione. Un pezzo in lavorazione deve essere misurato soltanto con la macchina ferma.
Verifiche delle protezioni prima della lavorazione. Ogni qualvolta il lavoratore si accinga ad iniziare una lavorazione, dovrà preventivamente accertarsi del corretto posizionamento dei carter e di tutte le protezioni da organi mobili.

**[P220] Prevenzione: Compressore: prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc."**

*Prescrizioni Esecutive:* Compressore: interruzioni del lavoro. La valvola di intercettazione dell'aria compressa deve essere chiusa ad ogni interruzione del lavoro.
Compressore: termine delle lavorazioni. Al termine delle lavorazioni bisognerà spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria.

**[P221] Prevenzione: Compressore a motore: avviamento**

*Prescrizioni Esecutive:* Nell'avviamento del motore del compressore, il lavoratore non dovrà mai arrotolare alla mano o alle dita l'eventuale cordicella della messa in moto.

**[P222] Prevenzione: Condizioni ambientali: divieto di utilizzare aria compressa**

*Prescrizioni Esecutive:* Quando nell'ambiente di lavoro sono presenti polveri di natura infiammabile o esplosiva come zucchero, amido, alluminio, magnesio e leghe di questi ultimi materiali, non si devono utilizzare getti di aria compressa, a meno che non si sia provveduto ad umidificare l'aria dell'ambiente portandola ad una umidità relativa di almeno il 70%.

**[P223] Prevenzione: Compressore: prevenzioni generali a "Investimento, ecc."**

*Prescrizioni Esecutive:* Compressori su gomme: controllo ruote. Se il compressore è dotato di ruote pneumatiche per il traino, occorre controllarne lo stato manutentivo e la pressione di gonfiaggio, che i bulloni siano perfettamente serrati e che le guarnizioni siano in buono stato.
Compressori su gomme: stabilità. La stabilità dei compressori su ruote gommate deve essere garantita mediante l'utilizzo degli appositi freni e/o di cunei in legno. E' tassativamente vietato asportare le ruote del compressore prima del suo utilizzo, in quanto modificando la configurazione della macchina rispetto a quella prevista dal costruttore, se ne pregiudica la stabilità.

**[P224] Prevenzione: Compressore: prevenzioni generali a "Scoppio"**

*Prescrizioni Esecutive:* Compressore: filtro aspirazione. Prima e durante le lavorazioni, deve essere controllata l'efficienza del filtro posto sul condotto di aspirazione dell'aria esterna per trattenerne le polveri: un suo cattivo stato di funzionamento potrebbe comportare l'intasamento dei condotti e/o l'immissione di gas e vapori provenienti dall'esterno con conseguente pericolo di esplosione.
Compressore: filtro mandata. Prima e durante le lavorazioni deve essere controllata l'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d'olio.

**[P225] Prevenzione: Decespugliatore a motore: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc."**

*Prescrizioni Esecutive:* Decespugliatore a motore: posizione del lavoratore. Eseguire il lavoro in condizioni di adeguata stabilità.
Decespugliatore a motore: verifiche degli organi lavoratori. All'inizio di ciascun turno di lavoro, e periodicamente durante le lavorazioni, controllare l'integrità della lama o del rocchetto portafilo.

**[P226] Prevenzione: Pulizia con detergenti**

*Prescrizioni Esecutive:* Nella pulizia dei pezzi meccanici non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come benzina, gasolio, ecc. ma gli appositi liquidi detergenti ininfiammabili e non tossici.

**[P227] Prevenzione: Raffreddamento di macchine e materiali**

*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, ed al suo termine, si deve evitare, in ogni caso, di toccare a mani nude gli organi lavoratori di utensili o macchinari e i materiali lavorati, in quanto surriscaldati.

**[P228] Prevenzione: Attrezzature ad alimentazione pneumatica: requisiti**

*Prescrizioni Organizzative:* Attrezzi ad alimentazione pneumatica: targhetta. Il valore della velocità nominale massima di rotazione (giri/min.) e/o quello della pressione di alimentazione deve essere riportato sulla targhetta apposita posizionata sull'attrezzo.
Tubazioni adduttrici aria compressa: caratteristiche. La tipologia di tubazione dovrà essere non eccessivamente rigida (per non ostacolare o affaticare il lavoratore), preferibilmente con anima in tessuto resistente.
*Prescrizioni Esecutive:* Alimentazione pneumatica: collegamento utensili. Prima di eseguire il collegamento di una macchina pneumatica alla rete di distribuzione, bisogna verificare che:
le pressioni di esercizio della macchina siano compatibili con quelle erogate dal compressore di alimentazione;
le manichette siano integre e di tipo adeguato alla pressione di alimentazione;
l'aria che giunge all'utensile sia esente da polveri e da vapori d'olio;
sia presente, all'inizio della derivazione, una valvola di scarico per l'eliminazione dell'acqua di condensazione che potrebbe formarsi nella rete di distribuzione.
Tubazioni adduttrici aria compressa: caratteristiche. La tipologia di tubazione dovrà essere non eccessivamente rigida (per non ostacolare o affaticare il lavoratore), preferibilmente con anima in tessuto resistente.
Tubi flessibili: attacchi e giunti. I collegamenti dei tubi flessibili al serbatoio dell'aria compressa, alla rete di distribuzione o tra tratti di tubo, dovranno essere realizzati con fasce metalliche a bordi non taglienti, fissate mediante appositi morsetti (o in altro modo equivalente) in maniera tale da evitare distacchi accidentali durante le lavorazioni a causa della pressione interna, delle vibrazioni, di urti o torsioni. Andranno, comunque, evitati collegamenti eseguiti con legature mediante fili metallici o di fibre tessili, mentre sono raccomandabili i giunti a baionetta.

**[P229] Prevenzione: Custodia degli utensili del martello demolitore**

*Prescrizioni Esecutive:* Gli utensili del martello non utilizzati devono essere conservati in luogo asciutto e chiuso a chiave.

**[P230] Prevenzione: Martello pneumatico: dispositivi antirumore**

*Prescrizioni Esecutive:* All'inizio di ciascun turno di lavoro, il lavoratore è tenuto a verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore.

**[P231] Prevenzione: Attrezzature ad alimentazione pneumatica: prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc."**

*Prescrizioni Esecutive:* Attrezzi ad alimentazione pneumatica: soste temporanee. Durante le interruzioni di lavoro deve essere interrotta l'alimentazione all'utensile, e si dovranno svuotare le tubazioni.
Attrezzi ad alimentazione pneumatica: termine del lavoro. Al termine delle lavorazioni bisognerà provvedere a scollegare le tubazioni di adduzione dell'aria compressa.

**[P232] Prevenzione: Martello demolitore: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc."**

*Prescrizioni Esecutive:* Blocco del martello demolitore. Prima di iniziarne l'impiego, devono essere valutati tutti i fattori che potrebbero determinare il blocco del martello durante le operazioni lavorative, con la conseguente probabile perdita del controllo dello stesso da parte del lavoratore.
Sostituzione degli utensili del martello demolitore. La sostituzione degli utensili (punta, scalpello, vanghetta) deve essere eseguita utilizzando gli attrezzi adeguati e sconnettendo l'utensile dalla rete di alimentazione.

**[P233] Prevenzione: Prevenzioni generali a "Colpi, Tagli, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari**

*Prescrizioni Esecutive:* Protezione dalle proiezioni di schegge e materiali. Nei lavori che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, come spaccatura o scalpellatura di blocchi o simili, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.
Attrezzi: distanza tra lavoratori. Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori durante l'uso di utensili, attrezzature a motore o macchinari.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.12. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.9.

**[P234] Prevenzione: Usi vietati per l'aria compressa**

*Prescrizioni Esecutive:* E' vietato utilizzare i getti di aria compressa per ragioni diverse da quelle lavorative, ed in particolare:
per gioco,
per refrigerare persone o ambienti,
per svuotare recipienti,
per liberare da vapori, gas, polveri o altre sostanze i recipienti che hanno contenuto sostanze infiammabili (si dovrà opportunamente considerare il rischio di esplosione derivante dall'elettricità statica).

**[P235] Prevenzione: Martello demolitore: posizione del lavoratore**

*Prescrizioni Esecutive:* Il lavoratore, durante il funzionamento del martello demolitore, deve tenere ben saldo l'utensile ed assumere una corretta posizione di equilibrio: infatti quando il materiale lavorato crolla o si distacca, egli subirà un contraccolpo che tenderà a spostarlo lateralmente o in avanti.

**[P236] Prevenzione: Attrezzature ad alimentazione pneumatica: prevenzioni generali a "Scoppio"**

*Prescrizioni Esecutive:* Attrezzi ad alimentazione pneumatica: riduttori di pressione. Prima e durante le lavorazioni bisogna controllare l'efficienza dei manometri o di eventuali dispositivi contro gli eccessi di pressione.
Tubazioni adduttrici aria compressa: posizionamento. Le tubazioni adduttrici aria compressa, dovranno essere posizionate in maniera tale da:

essere protette dal contatto con oli, grassi, fango o malta di cemento;
non intralciare le lavorazioni in atto e/o quelle di altri lavoratori;
non siano fatte oggetto di continui schiacciamenti e/o calpestamenti da parte delle maestranze o veicoli;
non siano sottoposte a piegamenti di piccolo raggio o ad angolo vivo.
Uso e manutenzione dei tubi per l'aria compressa. E' assolutamente vietato usare i tubi per l'aria compressa per trainare, sollevare o calare il compressore o piegarli per interrompere il flusso di aria. Ogni qualvolta si presentino forature, lacerazioni, tagli ecc., sui tubi flessibili, bisognerà provvedere alla loro sostituzione, evitando rigorosamente qualsiasi riparazione con nastro adesivo o con qualsivoglia mezzo di fortuna.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.234.

**[P237] Prevenzione: Scale: requisiti**

*Prescrizioni Organizzative:* Le scale devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.18.

**[P238] Prevenzione: Scale: prevenzioni a "Caduta dall'alto"**

*Prescrizioni Organizzative:* Scale: dispositivi antisdrucciolo. Le scale devono possedere dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti. I pioli devono essere del tipo antisdrucciolevole.
Scale: requisiti dei pioli. I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti.
*Prescrizioni Esecutive:* Scala: aggancio per la cintura di sicurezza. Qualora la scala risulti adeguatamente vincolata, si deve agganciare la cintura di sicurezza ad un piolo della scala stessa.
Scala: unico utilizzatore. E' vietata la permanenza contemporanea di più lavoratori sulla scala; deve, inoltre, limitarsi il peso dei carichi da trasportare su di essa.
Scale: pioli o gradini superiori. Viene vietato di salire sugli ultimi gradini o pioli della scala.
Scale: requisiti dei pioli. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.
Scale: salita e discesa. Il lavoratore che utilizza la scala, deve effettuare la salita e la discesa rivolgendo sempre il viso verso di essa.
Scale: spostamenti laterali. Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale.
Scale: terreno cedevole. Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.4. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.18. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.20. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.8. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.16.

**[P239] Prevenzione: Scala doppia: prevenzioni a "Caduta dall'alto"**

*Prescrizioni Organizzative:* Scala doppia: requisiti. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca la apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
*Prescrizioni Esecutive:* Scala doppia: corretta posizione di lavoro. E' assolutamente vietato lavorare a cavalcioni della scala.
Scala doppia: divieto su opere provvisionali. E' vietato l'uso della scala doppia su qualsiasi opera provvisionale.
Scala doppia: piattaforma. E' consentito l'accesso sulla eventuale piattaforma, e/o sul gradino sottostante, solo qualora i montanti siano stati prolungati di almeno 60 cm al di sopra di essa.
Scala doppia: supporto per ponti. E' vietato l'uso della scala doppia come supporto per ponti su cavalletto.

**[P240] Prevenzione: Scala: divieti per il tipo metallico**

*Prescrizioni Esecutive:* E' vietato l'uso della scala in metallo per lavori su parti in tensione.

**[P241] Prevenzione: Andatoie e passerelle: requisiti generali**

*Prescrizioni Organizzative:* Andatoie e passerelle: caratteristiche. Le andatoie e passerelle devono essere allestite a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare idonee allo scopo ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro.
Andatoie e passerelle: larghezza. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori, e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali.
Andatoie e passerelle: pendenza. La pendenza di andatoie e passerelle non dovrà superare in nessun caso il 50 per cento, mantenendosi nelle situazioni ordinarie entro il 25 per cento.
Andatoie e passerelle: pianerottoli e listelli. Le andatoie lunghe (oltre i 6 m) devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (circa 40 cm).
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.29.

**[P242] Prevenzione: Andatoie e passerelle: verifiche**

*Prescrizioni Esecutive:* All'inizio di ciascun turno di lavoro, e periodicamente durante lo stesso, verificare la stabilità e la completezza dall'anditoia o passerella, con particolare attenzione alle tavole che compongono il piano di calpestio.

**[P243] Prevenzione: Andatoie e passerelle: parasassi**

*Prescrizioni Organizzative:* Qualora le andatoie o passerelle costituiscano un posto di passaggio non provvisorio e vi sia pericolo di caduta di materiali dall'alto, va predisposto un impalcato di sicurezza (parasassi).

**[P244] Prevenzione: Ponteggio mobile: prevenzioni a "Caduta dall'alto"**

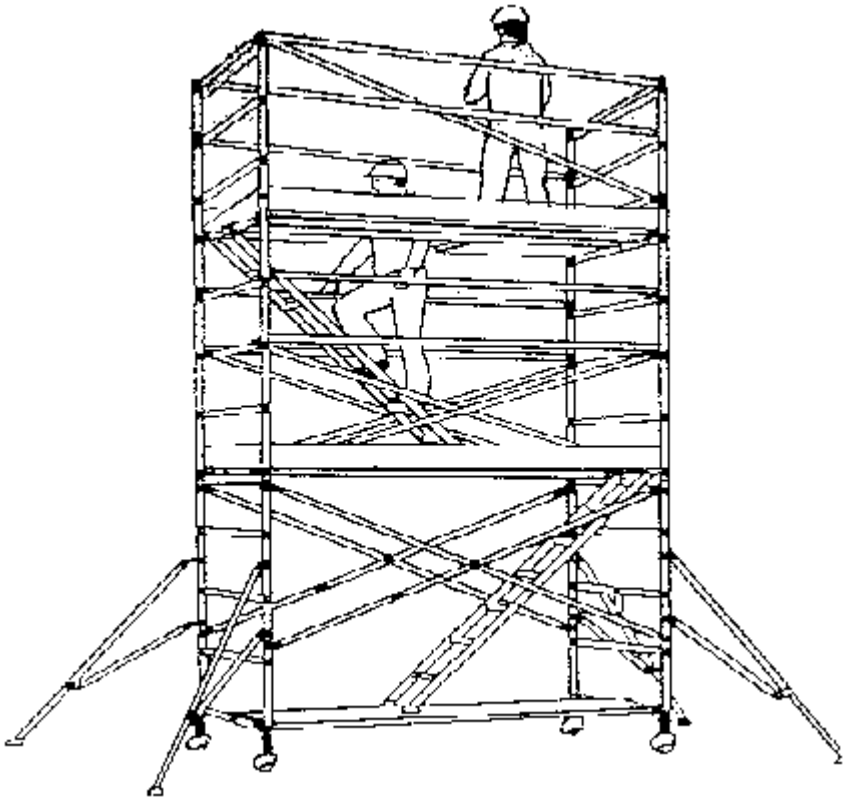

*Prescrizioni Organizzative:* Ponteggi mobili: spostamenti. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi.
*Prescrizioni Esecutive:* Ponteggi mobili: altezza. I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
Ponteggi mobili: ancoraggi. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.
Ponteggi mobili: parapetto. Quando si effettuano lavori ad una altezza da terra maggiore di due metri si dovrà dotare il ponte di parapetti completi di tavola fermapiede su tutti e quattro i lati.
Ponteggi mobili: piano di scorrimento. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
Ponteggi mobili: salita. Per la salita e la discesa dal trabattello, disporre all'interno dell'incastellatura scale che siano opportunamente protette contro la caduta (gabbia o aperture che non consentano l'attraversamento della persona). E' vietato salire o scendere lungo i montanti.
Ponteggi mobili: vincoli alle ruote. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.17. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.16. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.24. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.38. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.52. . .

### [P245] Prevenzione: Ponteggio: cintura di sicurezza

*Prescrizioni Esecutive:* Durante le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio, o ogni qualvolta i dispositivi di protezione collettiva non garantiscano da rischio di caduta dall'alto, il lavoratore dovrà far uso della cintura di sicurezza.
*Riferimenti Normativi:* D.M. 22/5/1992 n.466.

### [P246] Prevenzione: Ponteggi: ricezione del carico

*Prescrizioni Esecutive:* Nelle operazioni di ricezione del carico su ponteggi o castelli, utilizzare bastoni muniti di uncini, evitando accuratamente di sporgersi oltre le protezioni.

### [P247] Prevenzione: Ponteggi mobili: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto ecc."

*Prescrizioni Esecutive:* Ponteggi mobili: base. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
Ponteggi mobili: norme generali di comportamento. E' vietato gettare dall'alto gli elementi metallici del ponte o qualsiasi altro oggetto dal ponteggio.
Ponteggi mobili: verticalità. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.52. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.38.

### [P248] Prevenzione: Cannello: ventilazione

*Prescrizioni Esecutive:* Se il cannello viene utilizzato in un luogo confinato, bisogna predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o ventilazione. Deve, inoltre, verificarsi l'assenza di infiltrazioni di gas sfuggiti da bombole ed apparecchi anche lontani e utilizzati per altre lavorazioni nel cantiere oppure dei vapori infiammabili provenienti da colle, mastici, intonaci impermeabilizzanti, vernici, pitture, solventi per la lavorazione di materiali plastici che, a contatto con la fiamma del cannello, potrebbero esplodere.

*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.250.

**[P249] Prevenzione: Cannello: prevenzioni a "Incendi o Esplosioni"**

*Prescrizioni Organizzative:* Postazione di lavoro: presenza di un estintore. Sul posto di lavoro deve essere sempre presente un estintore efficiente.
*Prescrizioni Esecutive:* Cannello: fughe di gas. Deve verificarsi frequentemente l'assenza di fughe di gas, utilizzando solo acqua saponata o gli appositi prodotti ed evitando sempre di ricorrere a fiamme libere.
Cannello: manometri e riduttori. Deve essere quotidianamente verificata l'efficienza dei manometri e dei riduttori di pressione.
Cannello: materiali infiammabili. Verificare che nella zona di utilizzo del cannello non vi sia presenza di materiali infiammabili.
Cannello: posizionamento bombole. Nel posizionare le bombole, bisognerà evitare che la distanza tra esse ed il cannello scenda al di sotto dei 10 m. e che sia, comunque, distante da qualsiasi fonte di calore e/o dai raggi solari. Le bombole dovranno essere ubicate in luoghi sicuri ma non ristretti, al riparo da possibili urti e comunque sempre in posizione verticale. La chiave di regolazione deve essere tenuta sempre vicino alle bombole.
Cannello: raccordi e connessioni. Il fissaggio delle tubazioni al cannello ed alle bombole dovrà essere realizzato con appropriati accorgimenti (ad esempio mediante fascette a vite) per evitare lo sfilamento.
Cannello: valvole sulle bombole. Deve essere sempre verificato il perfetto funzionamento della valvola di controllo delle bombole del cannello e/o del riduttore di pressione. Nell'aprire il rubinetto a mano o con l'apposita valvola, deve essere evitata ogni forzatura con chiavi od attrezzi inadeguati per non provocare fessurazioni, rotture o fuoriuscite di gas.
Ritorno di fiamma: dispositivi di sicurezza. Devono essere installati e verificati dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma in prossimità dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni la cui lunghezza è superiore a 5 m. Sui riduttori deve essere montata una valvola a secco.
Sospensione del lavoro con il cannello. Sia nelle pause di lavoro che al termine del turno, si dovrà provvedere a spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas. Dovrà essere accertata, inoltre, la perfetta chiusura della bombola e l'assenza di eventuali perdite. In particolare, al termine del turno di lavoro, si dovrà verificare il corretto funzionamento del cannello e provvedere a riporre correttamente la tubazione.
Tubazioni di adduzione del cannello. Le tubazioni di adduzione del gas al cannello non devono mai essere sottoposte a sforzi di trazione e né piegate per interrompere l'afflusso del gas. Dovranno essere mantenute distese in curve ampie, lontano dai posti di passaggio, protette dai calpestamenti (ad esempio ponendole tra due tavole da lavoro appoggiate per terra), dalle scintille e da fonti di calore.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.254.

**[P250] Prevenzione: Cannello acetilenico: prevenzioni a "Incendi o Esplosioni"**

*Prescrizioni Esecutive:* Cannello acetilenico: recipienti o tubazioni. E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello, nelle seguenti condizioni:
a) su recipienti o tubi chiusi;
b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;
c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto sostanze che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore o dell'umidità, possono formare miscele esplosive. Qualora le condizioni di pericolo, precedentemente esposte, possano essere eliminate con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio potranno essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza
Derivazioni di gas acetilene. Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione sul cannello deve essere inserita una valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che corrisponda ai seguenti requisiti:
a) impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno o dell'aria nelle tubazioni di gas combustibile;
b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento, del suo stato di efficienza;
c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di eventuale scoppio per ritorno di fiamma.
Generatori di acetilene. Nei luoghi sotterranei è vietato installare o usare generatori e gasometri di acetilene o costituire depositi di recipienti contenenti gas combustibili.
Carrelli per bombole. Le bombole devono essere movimentate su idoneo carrello portabombole e fissate verticalmente contro il ribaltamento e la caduta.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.250. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.251. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.253. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.254.

**[P251] Prevenzione: Uso appropriato del cannello**

*Prescrizioni Esecutive:* Durante l'uso si deve fare attenzione che la fiamma del cannello non rechi danno a persone.

**[P252] Prevenzione: Cannello acetilenico: pezzi lavorati**

*Prescrizioni Esecutive:* Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati.

**[P253] Prevenzione: Ponte su cavalletti: prevenzioni a "Caduta dall'alto"**

*Prescrizioni Esecutive:* Ponte su cavalletti: carichi concentrati. Evitare di concentrare carichi sugli impalcati (più persone o diversi materiali) specialmente in mezzeria delle tavole. Sull'impalcato si deve tenere solo il materiale strettamente necessario per l'immediato utilizzo durante il lavoro. E' necessario, inoltre, verificare lo spazio occupato dai materiali che deve sempre consentire il movimento in sicurezza degli addetti.
Ponte su cavalletti: cavalletti impropri. Non usare al posto dei cavalletti mezzi impropri come pacchi di mattoni, bidoni o scale a pioli.
Ponte su cavalletti: distanze tra i cavalletti. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi dipende dalla sezione delle tavole di legno che si andranno ad usare e cioè:
a - con sezione 30 x 5 cm e lunghezza 4 m. la distanza massima sarà di 3,60 m (quindi in questo caso è ammesso l'uso anche di due soli cavalletti per tavola);

b - con sezione al minimo di 20 x 4 cm e lunghezza 4 m. la distanza massima sarà 1,80 m
Ponte su cavalletti: divieti. I ponti su cavalletti devono essere utilizzati solo a livello del suolo o di pavimento, mentre è vietato il loro uso su impalcati di ponteggi esterni o di altri ponti su cavalletti. Essi non devono comunque mai superare un altezza di 2 metri.
Ponte su cavalletti: impalcato. Le tavole di legno che formano gli impalcati devono sempre appoggiare su tre cavalletti. Controllare che le tavole di legno dell'impalcato non abbiano nodi passanti che riducano più del 10% la sezione o fessurazioni longitudinali. In quest'ultimo caso occorre scartarle. Gli impalcati non dovranno presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm. La larghezza degli impalcati dovrà essere al minimo di 90 cm e le tavole dovranno essere ben accostate e fissate tra di loro.
Ponte su cavalletti: parapetti. Qualora i ponti vengano usati in prossimità di aperture prospicienti il vuoto (vani scale, finestre, ascensori) con altezze superiori a 2 m l'impalcato dovrà essere munito di adeguato parapetto completo di tavola fermapiede. Nel caso ciò non fosse possibile si dovrà utilizzare un idonea cintura di sicurezza fissata a parti stabili.
Ponte su cavalletti: piano d'appoggio. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, dovranno poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato.
Ponte su cavalletti: scale. Per l'accesso ai ponti su cavalletti si devono utilizzare scale a mano evitando di appoggiarle al ponte per pericolo di ribaltamento. Non usare mai scale a mano sopra ai ponti su cavalletti.
Ponte su cavalletti: stato dei cavalletti. Verificare che i cavalletti metallici non abbiano ruggine passante o segni di fessurazione specialmente nei punti di saldatura.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.7. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.18. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.23. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.51.

### [P254] Prevenzione: Requisiti generali comuni agli utensili

*Prescrizioni Organizzative:* Utensili: potenza del motore adeguata. L'utensile deve essere dotato di motore di potenza e/o numero di giri adeguato al tipo di operazione da svolgere.
Livello di Potenza Sonora: targhetta. Sulla macchina deve essere applicata apposita targhetta riportante il Livello di Potenza Sonora emesso durante le verifiche di legge.
*Riferimenti Normativi:* D.L. 15/8/1991 n.277.

### [P255] Prevenzione: Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni agli utensili

*Prescrizioni Esecutive:* Impugnatura dell'utensile. Le impugnature dell'utensile vanno sempre tenute asciutte e prive di oli o grasso.
Uso appropriato dell'utensile. L'utensile non deve essere mai utilizzato per scopi o lavori per i quali non è destinato.

### [P256] Prevenzione: Smerigliatrice: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc."

*Prescrizioni Esecutive:* Disco: sostituzione. Per eseguire l'operazione di sostituzione del disco, devono essere utilizzati gli attrezzi appropriati. Al termine dell'operazione, prima di riavviare il flessibile, verificare, spingendo con la mano, se il moto del disco è libero o ostacolato: nel secondo caso, controllare che le operazioni di montaggio siano state eseguite correttamente.
Disco: utilizzazione. Prima della lavorazione occorre verificare che il disco montato sul flessibile sia appropriato all'uso (evitare di utilizzare dischi da taglio per levigare o sgrassare). Durante la lavorazione si dovrà evitare di esercitare una eccessiva pressione sull'attrezzo e fermare il disco sul pezzo in lavorazione.
Disco: verifiche. Deve costantemente essere verificato lo stato di usura e la funzionalità del disco abrasivo; in particolare:
l'efficienza del disco (battendolo leggermente con un martelletto di legno sulle facce, per controllare la presenza di lesioni, fessure o incrinature);
la scelta del disco (che deve essere conforme alle necessità della lavorazione);
il fissaggio del disco (in modo da controllarne la tenuta alle sollecitazioni massime).
Istruzioni per la levigatura. Durante l'operazione di levigatura, evitare di spingere troppo energicamente, eseguire, invece, un movimento pendolare avanti ed indietro.
Ostacoli alla corretta impugnatura del flessibile. In nessun caso devono essere fissate al flessibile le chiavi per lo smontaggio del disco con cordicelle, catene o simili.
Uso del flessibile: morsetti per il fissaggio. Il lavoratore nell'utilizzare il flessibile non deve assolutamente bloccare il pezzo in lavorazione con le mani o i piedi né con altro mezzo di fortuna: per garantire la stabilità del pezzo si dovrà far ricorso, ove occorra, a morsetti appositi.

### [P257] Prevenzione: Disposizioni ulteriori per i lavoratori che utilizzano utensili elettrici

*Prescrizioni Esecutive:* Adattatori per spine per uso domestico. Le prese a spina per uso domestico sono assolutamente vietate nel cantiere; ove fosse necessario utilizzare un attrezzo elettrico con spina di tipo domestico indissolubile dal cavo (ad esempio flessibili, scanalatori, trapani, ecc.) si dovranno utilizzare appositi adattatori da montare sulle prese a norma.
Tali adattatori non devono:
avere grado di protezione inferiore a quello necessario alla lavorazione;
avere portata inferiore a quella della presa;
essere usati in luoghi con pericolo di scoppio o di incendio;
essere usati in prese con interruttori di blocco;
essere lasciati inseriti nelle prese quando non sono utilizzati.
Apparecchiature elettriche: impugnatura utensili. Gli attrezzi elettrici non devono essere presi per il cavo ma per l'apposita impugnatura. Il peso dell'apparecchio produce il distacco del cavo dai morsetti con conseguente pericolo di corto circuito e quindi di scarica elettrica in caso di contatto.
Apparecchiature elettriche: pulizia. Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono stati esposti all'imbrattamento ed alla polvere.
Luoghi conduttori ristretti: utensili utilizzabili. Nei "luoghi conduttori ristretti" possono essere utilizzati :
apparecchi ed utensili elettrici, mobili e portatili, di classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola (trasformatore di isolamento);
apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 25 volt, nei cantieri).

*Riferimenti Normativi:* CEI 23-5. CEI 23-16. CEI 64-8 CAP XI Sez.4.

**[P258] Prevenzione: Requisiti generali delle apparecchiature elettriche**

*Prescrizioni Organizzative:* Apparecchiature elettriche: dispositivo contro il riavviamento automatico. Tutte le apparecchiature elettriche, quali ad esempio seghe circolari, betoniere, flessibili, ecc., che possono presentare pericolo per l'operatore con la rimessa in moto al ristabilirsi della tensione di rete dopo una interruzione, devono essere provviste di dispositivo contro il riavviamento automatico.
Apparecchiature elettriche: targhetta. Tutte le apparecchiature elettriche (fisse, mobili, portatili o trasportabili) devono essere corredate di targhetta su cui, tra l'altro, devono essere riportate la tensione, l'intensità ed il tipo di alimentazione prevista dal costruttore, i marchi di conformità e tutte le altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.68. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.267.

**[P259] Prevenzione: Requisiti specifici degli utensili elettrici**

*Prescrizioni Organizzative:* Apparecchiature elettriche: interruttore di avvio. Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore incorporato nell'incastellatura, che consenta di eseguire con facilità e sicurezza la messa in moto e l'arresto.
Apparecchiature elettriche: tensione di lavoro. Gli utensili elettrici portatili utilizzati per lavori all'aperto devono:
essere alimentati con tensione non superiore a 220 Volt verso terra;
essere alimentati con tensione non superiore a 50 Volt (25 nei cantieri) verso terra o da trasformatori di isolamento, qualora si lavori in luoghi bagnati o molto umidi o entro grandi masse metalliche.
Apparecchiature elettriche: doppio isolamento. Gli apparecchi elettrici portatili alimentati con una tensione superiore a 25 V devono disporre di un isolamento supplementare detto doppio isolamento (classe II): esso è riconoscibile dal simbolo, applicato sull'involucro dell'utensile, del doppio quadratino concentrico ed è accompagnato dal simbolo dell'istituto (marchio del laboratorio) di omologazione che ne attesta l'idoneità. Gli apparecchi con doppio isolamento non devono essere collegati a terra in quanto il doppio isolamento è una garanzia maggiore della messa a terra.
Apparecchiature elettriche: alimentazione con trasformatore. Se l'alimentazione degli utensili elettrici che operano all'aperto o in luoghi molto umidi è fornita mediante rete a bassissima tensione attraverso un trasformatore, questo dovrà avere l'avvolgimento primario separato ed isolato perfettamente dall'avvolgimento secondario. Il trasformatore dovrà essere collocato in modo che l'operatore non venga in contatto con la presa relativa alla sua alimentazione.
Apparecchiature elettriche: lavorazioni con uso di acqua. Per gli utensili elettrici di classe II che fanno uso di acqua, come le smerigliatrici o i vibratori per il calcestruzzo, devono essere utilizzati trasformatori di isolamento o motogeneratori che garantiscano una separazione galvanica della rete di alimentazione in BT.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.313. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.315. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.316. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.374. LEGGE 1/3/1968 n.186. D.M. 20/11/1968. CEI 107-43.

**[P260] Prevenzione: Prevenzioni generali a "Elettrocuzione", comuni agli utensili**

*Prescrizioni Esecutive:* Uso dell'utensile: disinserimento degli impianti. Prima di utilizzare l'utensile su qualsivoglia struttura e/o materiale, deve verificarsi l'assenza di tensione su di essi e che risultino fuori servizio tutti gli altri impianti tecnologici eventualmente presenti. Durante le lavorazioni dovrà costantemente verificarsi che altri lavoratori non abbiano reinserito impianti tecnologici in prossimità del luogo di lavoro.
Parti metalliche dell'utensile. Qualora si operi su superfici (pavimenti, muri, ecc.) o altri luoghi che possano nascondere cavi in tensione, bisognerà evitare di toccare le parti metalliche dell'utensile durante la lavorazione.

**[P261] Prevenzione: Difesa contro le polveri: obblighi del datore di lavoro**

*Prescrizioni Organizzative:* Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutti i possibili provvedimenti (difese e dispositivi come l'inumidimento dei materiali, l'utilizzazione di aspiratori, ecc.) adatti ad impedirne o a ridurne lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare allo scopo devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nell'atmosfera. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.21.

**[P262] Prevenzione: Difesa dalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati**

*Prescrizioni Organizzative:* Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi. Nei luoghi di lavoro chiusi è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, da ottenersi anche mediante impianti di aerazione forzata.
Polvere: lavorazioni in ambienti piccoli. Qualora risulti necessario eseguire lavorazioni che comportino produzione di polveri (come taglio, smerigliatura, ecc.) in ambienti piccoli, si dovrà predisporre adeguata aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocità di taglio. Nel caso che tali condizioni non possano essere soddisfatte, dovranno essere fornite maschere a filtro appropriate.
Sistemi di aspirazione delle polveri. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.
*Prescrizioni Esecutive:* Polvere: lavorazioni in ambienti piccoli. Qualora risulti necessario eseguire lavorazioni che comportino produzione di polveri (come taglio, smerigliatura, ecc.) in ambienti piccoli, si dovrà predisporre adeguata aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocità di taglio. Nel caso che tali condizioni non possano essere soddisfatte, dovranno essere fornite maschere a filtro appropriate.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.9. D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.21. Circolare 25/11/1991 n.23.

**[P263] Prevenzione: Feritoie di raffreddamento**

*Prescrizioni Esecutive:* Prima di iniziare una lavorazione si deve sempre controllare che le feritoie di raffreddamento, presenti sull'involucro esterno dell'utensile, siano pulite e libere da qualsivoglia ostruzione.

**[P264] Prevenzione: Argani: requisiti generali**

*Prescrizioni Organizzative:* Cartelli alla base dell'argano. Alla base del castello di carico ed in prossimità dell'argano, devono essere esposti dei cartelli indicanti:
le norme di sicurezza;
la portata massima dell'elevatore;
le istruzioni per l'imbracatura dei carichi;
le segnalazioni per comunicare con il manovratore;
le principali istruzioni d'uso.
Dispositivi di sicurezza dell'argano. L'argano deve essere dotato dei seguenti dispositivi di sicurezza, il cui funzionamento andrà verificato al termine delle operazioni di montaggio:
dispositivo fine corsa di discesa e salita del gancio;
dispositivo limitatore di carico;
arresto automatico del carico in caso di interruzione dell'energia elettrica, anche su una sola fase;
dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo;
dispositivo di fine corsa alla traslazione per il carrello dell'argano a cavalletto.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.173. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.174.

**[P265] Prevenzione: Ancoraggio dell'argano a bandiera**

*Prescrizioni Esecutive:* Non devono utilizzarsi altri sistemi di ancoraggio diversi da quello indicato dal costruttore ed illustrati nel libretto di istruzioni. In particolare:
i bracci girevoli portanti l'argano devono essere fissati, mediante staffe, con bulloni a vite muniti di dado e controdado, a parti stabili quali pilastri in cemento armato, ferro o legno;
se l'argano dovrà essere collocato su un ponteggio, si dovrà provvedere a raddoppiare il montante su cui va fissato, rinforzando il ponteggio secondo il progetto obbligatorio redatto da un tecnico abilitato;
qualora l'argano venga montato ad un piano intermedio, si dovrà provvedere a sbadacchiare il palo di sostegno tra i due solai.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.57. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.168.

**[P266] Prevenzione: Argani: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto"**

*Prescrizioni Organizzative:* Apparecchi di sollevamento: difesa delle aperture per il passaggio dei carichi. Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede. I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.
*Prescrizioni Esecutive:* Argani: protezione della zona di azione al piano terra. E' obbligatorio transennare a terra la zona di azione dell'argano.
Portata massima sollevabile dall'argano. Devono essere sollevati solo carichi di peso inferiore alla portata massima consentita dall'apparecchio di sollevamento. Prima di iniziare le manovre di sollevamento deve essere verificata l'effettiva portata dei ganci: ove tale portata massima risultasse inferiore a quella dell'apparecchio, dovrà assumersi come la massima portata sollevabile.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.168. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.171. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.186. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.193.

**[P267] Prevenzione: Argano a bandiera: termine del turno di lavoro**

*Prescrizioni Esecutive:* Al termine del turno di lavoro, bisognerà eseguire le seguenti operazioni:
togliere tensione alla macchina, aprendo tutti gli interruttori;
liberare il gancio da eventuali carichi;
arrotolare la fune portando il gancio sotto l'argano;
ruotare l'elevatore verso l'interno del piano di lavoro;
chiudere l'apertura di carico con le barriere mobili.

**[P268] Prevenzione: Prevenzioni generali a "Caduta di mat. dall'alto", comuni agli utensili**

*Prescrizioni Esecutive:* Custodia dell'utensile. Al termine del lavoro, bisogna riporre l'utensile nell'apposita custodia e conservarlo in luogo asciutto e sicuro.
Sospensione temporanea dell'uso dell'utensile. Non lasciare mai l'utensile in luoghi non sicuri, da cui potrebbe facilmente cadere. In particolare, durante il lavoro su postazioni sopraelevate, come scale, ponteggi, ecc., gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta, nel tempo in cui non sono adoperati.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.24.

**[P269] Prevenzione: Trapano: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc."**

*Prescrizioni Esecutive:* Ostacoli alla corretta impugnatura del trapano. In nessun caso devono essere fissate al trapano le chiavi del mandrino con catene, cordicelle ecc.
Punta del trapano: sostituzione. La sostituzione della punta del trapano dovrà avvenire solo utilizzando gli attrezzi appropriati e sconnettendo l'utensile dalla rete di alimentazione. La punta che si è scelto di montare deve essere adeguata al materiale sul quale si deve lavorare.
Punta del trapano: utilizzazione. Durante l'uso del trapano bisogna evitare di esercitare su di esso una pressione eccessiva per evitare il rischio di danneggiare la punta. Al momento dell'uscita della punta dal foro, su di essa viene esercitata una forza notevole per cui, in

questa fase, bisognerà avere particolare cura ed attenzione nell'impugnare l'attrezzo. Il moto della punta del trapano non deve mai essere arrestato sul pezzo in lavorazione.
Punta del trapano: verifiche preventive. Prima di iniziare la lavorazione devono essere valutati tutti i fattori che possono determinare il blocco della punta con la conseguente sfuggita di mano dell'utensile.
Uso del trapano: morsetti per il fissaggio. I pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile, devono essere trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.104.

**[P270] Prevenzione: Cesoie: divieto**

*Prescrizioni Esecutive:* Durante l'uso delle cesoie ai lavoratori è fatto assoluto divieto di toccare le lame dell'attrezzo.

**[P271] Prevenzione: Troncatrice: prescrizioni a "Cesoiamenti, ecc."**

*Prescrizioni Esecutive:* Troncatrice: sospensione delle lavorazioni. Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza.
Troncatrice: verifiche prima dell'utilizzazione. Verificare il corretto fissaggio dell'utensile e della tubazione d'acqua.

**[P272] Prevenzione: Ponteggio metallico fisso: requisiti generali**

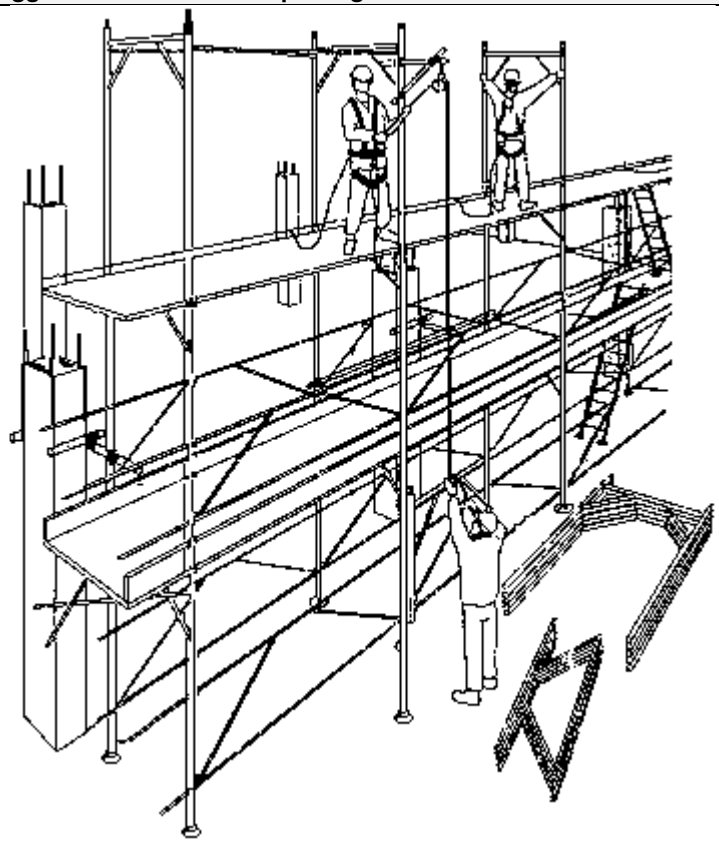

*Prescrizioni Organizzative:* Ponteggio metallico fisso: altezza < 20 m. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di H< m 20 e rientranti negli schemi tipo delle Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.
Ponteggio metallico fisso: altezza > 20 m. I ponteggi metallici di altezza superiore a m. 20,00 e le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità, in rapporto alle loro dimensioni e ai sovraccarichi, devono essere realizzati in base ad un progetto, firmato da tecnico abilitato.
Ponteggio metallico fisso: aste concorrenti. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.
Ponteggio metallico fisso: controventatura. I ponteggi devono essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, salvo la deroga prevista dall'art.3 del D.M. 2/9/1968.
Ponteggio metallico fisso: correnti. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti (posti ad una distanza verticale non superiore a 2 m.) di cui uno può fare parte del parapetto, salvo la deroga prevista dall'art.4 del D.M. 2/9/1968.
Ponteggio metallico fisso: elementi di ponteggi diversi. Possono essere utilizzati elementi di ponteggi diversi, purché sia redatto specifico progetto.
Ponteggio metallico fisso: marchio del fabbricante. Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante.
Ponteggio metallico fisso: montaggio conforme. Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato conformemente al progetto, all'Autorizzazione Ministeriale e a regola d'arte.
Ponteggio metallico fisso: montanti. E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup. a m. 1.80, purché muniti di relazione di calcolo.
Ponteggio metallico fisso: norme generali. Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro; prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli

ritenuti non più idonei.
Ponteggio metallico fisso: protezione degli elementi. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con verniciatura, catramatura o protezioni equivalenti.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.7. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.21. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.32. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.33. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.34. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.35. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.36. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.37. D.M. 2/9/1968. Circolare n.149/85. D.M. 6/10/1988 n.451. D.M. 23/3/1990 n.115 art.1.

**[P273] Prevenzione: Ponteggio metallico fisso: prevenzioni a "Caduta dall'alto"**

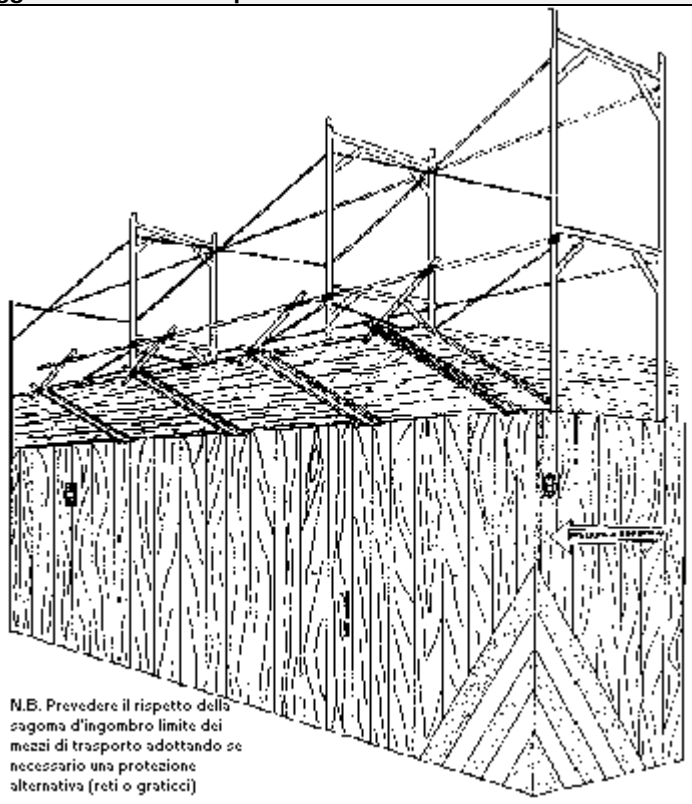
N.B. Prevedere il rispetto della sagoma d'ingombro limite dei mezzi di trasporto adottando se necessario una protezione alternativa (reti o graticci)

*Prescrizioni Organizzative:* Ponteggio metallico fisso: massimo dislivello con la costruzione. Il montaggio del ponteggio non dovrà svilupparsi in anticipo rispetto allo sviluppo della costruzione: giunti alla prima soletta, prima di innalzare le casseforme per i successivi pilastri è necessario costruire il ponteggio al piano raggiunto e così di seguito piano per piano. In ogni caso il dislivello non deve mai superare i 4 metri.
Ponteggio metallico fisso: quota finale. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.
*Prescrizioni Esecutive:* Ponteggio metallico fisso: divieti. E' vietato salire o scendere lungo i montanti e gettare elementi metallici o qualsiasi altro oggetto dal ponteggio.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.20. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.38.

**[P274] Prevenzione: Ponteggio metallico fisso: prescrizioni a "Caduta materiale dall'alto ecc."**

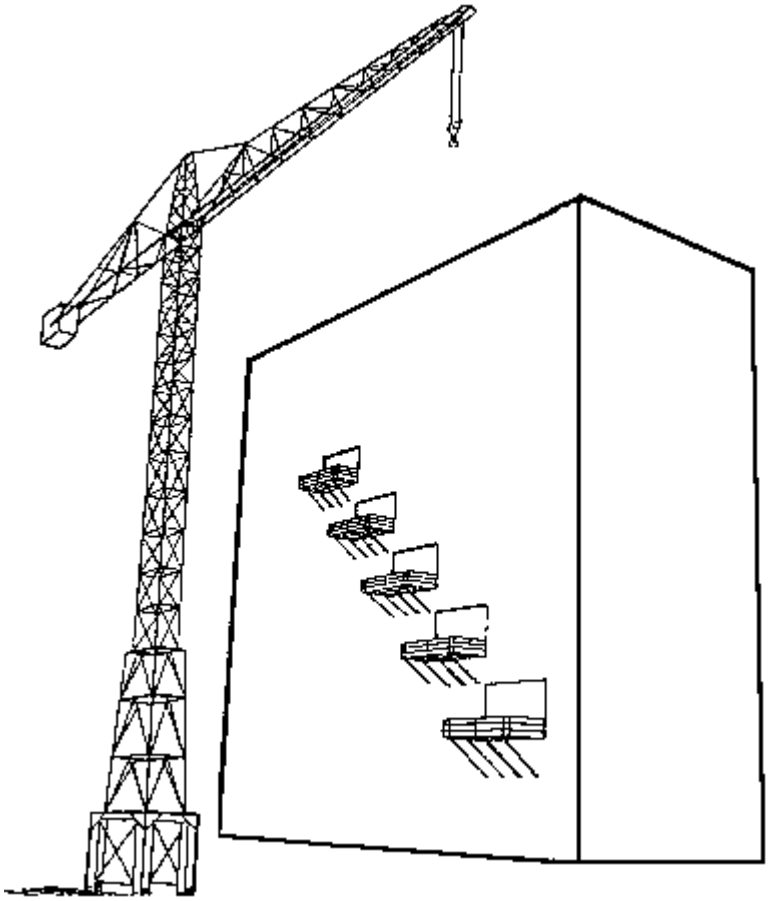

*Prescrizioni Organizzative:* Impalcato del ponteggio. Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia realizzato con tavole in legno, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:
- dimensioni non inferiori 4 x 30 cm o 5 x 20 cm.;
- fissate adeguatamente, in modo da non scivolare sui traversi;
- risultare sovrapposte tra loro di circa 40 cm, con sovrapposizione che deve avvenire sempre in corrispondenza di un traverso (20 cm da una parte e 20 dall'altra);
- ogni tavola deve poggiare almeno su tre traversi e non presentare parti a sbalzo;

In ogni caso si dovrà verificare che le assi siano sempre ben accostate tra loro, al fine di evitare cadute di materiali (anche minuti) o attrezzi attraverso le eventuali fessure che andrebbero a crearsi. Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia realizzato con tavole in metallo, andranno verificati l'efficienza del perno di bloccaggio e il suo effettivo inserimento.
Gli impalcati del ponteggio devono risultare accostati alla costruzione; solo per lavori di finitura, e solo per il tempo necessario a svolgere tali lavori, si può tenere una distanza non superiore a 20 cm; nel caso occorra disporre di distanze maggiori tra ponteggio e costruzione bisogna predisporre un parapetto completo verso la parte interna del ponteggio; qualora questo debba essere rimosso bisogna fare uso di cintura di sicurezza.
Ponteggio metallico fisso: ponte di servizio o piazzola di carico. E' sempre necessario predisporre uno specifico progetto per la realizzazione del ponte di servizio per lo scarico dei materiali. I parapetti dovranno essere completamente chiusi, al fine di evitare che materiale scaricato possa cadere dall'alto. Le diagonali di supporto dello sbalzo devono scaricare la loro azione, e quindi i carichi della piazzola, sui nodi e non sui correnti, i quali non sono in grado di assorbire carichi di flessione se non minimi. Per ogni piazzola devono essere eseguiti specifici ancoraggi. Con apposito cartello dovrà essere indicato il carico massimo ammesso dal progetto.
Ponteggio metallico fisso: ancoraggi. Il ponteggio deve risultare ancorato a parti stabili della costruzione e deve essere realizzato come previsto dagli schemi tipo del libretto. Sono assolutamente da escludere ancoraggi su balconi o inferriate in quanto non sono considerate parti stabili e soprattutto non si possono realizzare ancoraggi utilizzando fil di ferro od altri materiali simili. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo. Deve essere sempre presente un ancoraggio ogni 22 mq di superficie.
Ponteggio metallico fisso: parasassi o mantovane. Tutte le zone di lavoro e di passaggio poste a ridosso del ponteggio devono essere protette da apposito parasassi (mantovana) esteso per almeno 1,20 m oltre la sagoma del ponteggio stesso; in alternativa si dovrà predisporre la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante in modo da impedire a chiunque l'accesso. Il primo parasassi deve essere posto a livello del solaio di copertura del piano terreno e poi ogni 12 metri di sviluppo del ponteggio. Si può omettere il parasassi solo nella zona di azione dell'argano, quando questa zona venga recintata.
Ponteggio metallico fisso: piano d'appoggio. Prima di iniziare il montaggio del ponteggio è necessario verificare la resistenza del piano d'appoggio, che dovrà essere protetto dalle infiltrazioni d'acqua o cedimenti. La ripartizione del carico sul piano di appoggio deve essere realizzata a mezzo di basette. Qualora il terreno non fosse in grado di resistere alle pressioni trasmesse dalla base d'appoggio del ponteggio, andranno interposti elementi resistenti, allo scopo di ripartire i carichi, come tavole di legno di adeguato spessore (4 o 5 cm). Ogni elemento di ripartizione deve interessare almeno due montanti ed è bene fissare ad essi le basette. Se il terreno risultasse non orizzontale si dovrà procedere o ad un suo livellamento, oppure bisognerà utilizzare basette regolabili, evitando rigorosamente il posizionamento di altri materiali (come pietre, mattoni, ecc.) di resistenza incerta e che, perciò, potrebbero rompersi sotto l'azione dei

carichi trasmessi dal montante.
Ponteggio metallico fisso: reti e teli. Applicare teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del ponteggio per contenere la caduta di materiali. Tale misura andrà utilizzata congiuntamente al parasassi e mai in sua sostituzione. Nel caso vengano adoperati reti di nylon o teli, poiché la loro presenza aumenta sensibilmente la superficie esposta al vento con un conseguente aumento delle sollecitazioni sul ponteggio (sollecitazioni che normalmente non vengono portate in conto nei calcoli presentati ai fini dell'autorizzazione ministeriale), deve essere predisposto una relazione di calcolo a firma di un professionista abilitato.
Ponteggio metallico fisso: sottoponte di sicurezza. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni. Tale opera può essere omessa anche nel caso che il piano di calpestio sia costituito da elementi metallici, ovvero che la distanza tra i traversi metallici su cui poggiano gli impalcati in legname non sia superiore a cm. 60 ed in ogni caso l'appoggio degli impalcati in legno avvenga almeno su tre traversi metallici.
Ponteggio metallico fisso: tabelloni pubblicitari. Se si inseriscono nel ponteggio superfici aggiuntive quali tabelloni pubblicitari bisognerà provvedere ad una intensificazione degli ancoraggi valutando la loro resistenza in base ad un calcolo aggiuntivo.
Ponteggio metallico fisso: verifiche dopo eventi meteorici. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro, deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
*Prescrizioni Esecutive:* Ponteggio metallico fisso: carrucola. L'ancoraggio della carrucola alla struttura del ponteggio andrà eseguita adoperando idonei sistemi atti ad evitare il rischio di sganciamento (ad esempio ancorando la carrucola al ponteggio installando la dovuta controventatura). E' obbligatorio utilizzare ganci con chiusura di sicurezza e saldamente vincolati alla corda. E' obbligatorio perimetrare la zona sottostante con idonei sbarramenti. Verificare la portata delle carrucole (il doppio del carico da sollevare).
Ponteggio metallico fisso: depositi di materiali. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.18. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.20. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.23. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.27. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.35. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.37. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.38. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.56. D.M. 2/9/1968 art.2. D.M. 2/9/1968 art.4. Circolare n.149/85. Circolare n.80/86. D.M. 6/10/1988 n.451 art.2.

### [P275] Prevenzione: Scale semplici: prevenzioni a "Caduta dall'alto"

*Prescrizioni Organizzative:* Scale semplici ad elementi innestabili: lunghezza max. Nel caso si adoperi una scala ad elementi innestabili o a sfilo, la sua lunghezza non deve superare i m 15, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse.
Scale semplici: collegamenti stabili tra ponti. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano-parapetto.
Scale semplici: lunghezze > 8 m. Le scale in opera lunghe più di m 8 devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione.
Scale semplici: vigilanza a terra. Durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
*Prescrizioni Esecutive:* Scale semplici ad elementi innestabili: sovrapposizioni. Nel caso si adoperi una scala ad elementi innestabili o a sfilo, deve sempre lasciarsi una sovrapposizione di almeno 5 pioli (1 metro).
Scale semplici: accesso a ponteggi. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra.
Scale semplici: corretta disposizione. Durante l'uso le scale devono essere sistemate e vincolate. All'uopo, secondo i casi, devono essere adoperati chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni, in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni o inflessioni accentuate. La lunghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché fissato con legatura di reggetta o sistemi equivalenti. Quando non sia possibile vincolare la scala, essa deve essere trattenuta al piede da altra persona.
Scale semplici: inclinazione. La scala dovrà posizionarsi con un'inclinazione tale che la sua proiezione sull'orizzontale sia all'incirca pari ad 1/4 della sua lunghezza (75°).
Scale semplici: limitazioni di impiego. Le scale a mano non devono mai essere utilizzate come passerelle o come montanti di ponti su cavalletti, né devono essere utilizzate sopra i piani di ponti su cavalletti e ponti a torre su ruote.
Scale semplici: postazioni di lavoro negli scavi. Qualora l'accesso a posti di lavoro negli scavi o in pozzi sia realizzato mediante scale semplici, le stesse devono disporsi sfalsate tra di loro, provvedendo a realizzare pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro.
Scale semplici: requisiti dei montanti. I montanti devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di m. 4 deve essere applicato anche un tirante intermedio.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.20. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.8. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.51. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.52. D.P.R. 20/3/1956 n.320 art.21.

### [P276] Prevenzione: Scale fisse a pioli: gabbia di protezione

*Prescrizioni Organizzative:* Le scale fisse a pioli per l'accesso alla postazione di lavoro saranno provviste di solida gabbia metallica larga almeno 60 cm.

### [P277] Prevenzione: Centralina idraulica: libretto matricolare

*Prescrizioni Organizzative:* La centralina idraulica dovrà essere corredata, oltre che della normale documentazione (libretto di garanzia e manutenzione), del libretto matricolare da cui è possibile desumere a quale classe di tipologia di recipienti in pressione appartiene e, conseguentemente, le competenze in merito ai controlli periodici.

### [P278] Prevenzione: Centralina idraulica a motore: rivestimenti fonoassorbenti

*Prescrizioni Esecutive:* Prima e durante le lavorazioni, deve essere verificata l'integrità del rivestimento fonoassorbente e/o di tutti i dispositivi preposti alla riduzione del rumore prodotto ai valori di norma.

**[P279] Prevenzione: Centalina idraulica: manometro**

*Prescrizioni Organizzative:* Sulla centralina idraulica e/o immediatamente a valle della mandata, dovrà essere posizionato un manometro per il controllo della pressione idraulica.

**[P280] Prevenzione: Attrezzature idrauliche: prevenzioni a "Scoppio"**

*Prescrizioni Esecutive:* Interventi sull'impianto idraulico. Qualora fosse necessario intervenire su parti dell'impianto idraulico dell'attrezzatura o del macchinario, bisognerà accertarsi preventivamente che la pressione sia nulla. La ricerca di un eventuale foro su un flessibile, dovrà eseguirsi sempre con molta cautela, e preventivamente muniti di occhiali di protezione.
Attrezzature idrauliche: verifiche preventive. All'inizio di ciascun turno di lavoro va accuratamente verificata l'integrità dei tubi flessibili e la corretta tenuta delle giunzioni delle tubazioni.
Attrezzature idrauliche: verifiche durante l'utilizzo. Durante la lavorazione, devono essere frequentemente verificati i tubi e gli attacchi degli impianti idraulici.

**[P281] Prevenzione: Tagliagiunti: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc."**

*Prescrizioni Esecutive:* Tagliagiunti: sospensione delle lavorazioni. Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza.
Tagliagiunti: verifiche prima dell'utilizzazione. Verificare il corretto fissaggio del disco e della tubazione d'acqua.

**[P282] Prevenzione: Ancoraggio dell'argano a cavalletto**

*Prescrizioni Esecutive:* Non devono utilizzarsi altri sistemi di ancoraggio diversi da quello indicato dal costruttore ed illustrati nel libretto di istruzioni. In particolare:
il cavalletto deve essere ancorato riempiendo i cassoni per la zavorra, posti sulla parte del sistema portante, con materiali inerti di peso specifico conosciuto evitando, in ogni caso, di utilizzare liquidi;
i cassoni per la zavorra, dopo il riempimento, devono essere chiusi con un lucchetto;
qualora l'argano venga montato ad un piano intermedio, si dovrà obbligatoriamente provvedere a sbadacchiare il cavalletto stesso al solaio superiore mediante gli appositi puntoni.
*Riferimenti Normativi:* C.M. 31/07/81.

**[P283] Prevenzione: Argano a cavalletto: varco per il passaggio del carico**

*Prescrizioni Esecutive:* Sulla parte anteriore del cavalletto deve essere realizzato un normale parapetto e un varco centrale per il passaggio del carico. Tale varco dovrà essere munito di tavola fermapiede alta 30 cm irrobustita dall'apposizione, posteriormente, di un corrente tubolare; inoltre dovrà essere dotata di due solidi appoggi alti 1,20 m. dal piano di lavoro e sporgenti 20 cm. per offrire al lavoratore un valido appiglio durante le fasi di ricezione del carico.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.56.

**[P284] Prevenzione: Argano a cavalletto: termine del turno di lavoro**

*Prescrizioni Esecutive:* Al termine del turno di lavoro, bisognerà eseguire le seguenti operazioni:
togliere tensione alla macchina, aprendo tutti gli interruttori;
liberare il gancio da eventuali carichi;
arrotolare la fune portando il gancio sotto l'argano;
bloccare l'elevatore sul fine corsa interno;
chiudere l'apertura di carico con le barriere mobili.

**[P285] Prevenzione: Pistola per verniciatura: prevenzioni specifiche a "Getti, ecc."**

*Prescrizioni Esecutive:* Pistola per verniciatura: sospensione del lavoro. Al termine di ciascun turno di lavoro, staccare l'utensile dal compressore.
Pistola per verniciatura: verifiche preventive. All'inizio di ciascun turno di lavoro, verificare le connessioni tra i tubi di alimentazione e la pistola ed accertarsi dell'efficienza dell'ugello e delle tubazioni stesse.

**[P286] Prevenzione: Pompa idrica: posizionamento tubazioni**

*Prescrizioni Esecutive:* Prima di avviare la pompa accertarsi che i tubi di pescaggio e scarico siano correttamente direzionati e opportunamente vincolati per evitare danni derivanti da possibili colpi di frusta.

**[P287] Prevenzione: Pompa idrica: prevenzione da "Elettrocuzione"**

*Prescrizioni Esecutive:* Pompa idrica: allacciamento. Eseguire l'allacciamento della pompa alla rete di alimentazione solo dopo aver ultimato l'installazione.
Pompa idrica: interruttori. Allacciare la pompa ad un impianto di alimentazione provvisto di un interruttore di comando ed uno di protezione.

**[P288] Prevenzione: Compattatore a piatto vibrante: sospensione del lavoro**

*Prescrizioni Esecutive:* Durante le sospensioni del lavoro spegnere sempre la macchina e chiudere il rubinetto del combustibile.

**[P289] Prevenzione: Compattatore a piatto vibrante: posizionamento**

*Prescrizioni Esecutive:* Per brevi spostamenti della macchina sul cantiere, utilizzare sempre un numero adeguato di lavoratori.

**[P290] Prevenzione: Compattatore a piatto vibrante: terreno**

*Prescrizioni Esecutive:* Prima di iniziare la lavorazione, verificare la consistenza del terreno da compattare.

**[P291] Prevenzione: Saldatrice elettrica: dispositivi di protezione degli occhi**

*Prescrizioni Organizzative:* Fornire agli addetti all'uso della saldatrice elettrica ad arco voltaico, occhiali o schermi di tipo inattinico. Il colore e la composizione delle lenti (stratificate) di tali protezioni, deve essere capace di filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) capaci di portare lesioni alla cornea, al cristallino e in alcuni casi anche la retina.
Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato).
Gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di rimbalzo o comunque di provenienza laterale.
Il DPI dovrà riportare la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi della Comunità Europea.
*Prescrizioni Esecutive:* Utilizzare i dispositivi di prevenzione per gli occhi forniti dal datore di lavoro.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.259.

**[P292] Prevenzione: Saldatrice elettrica: prevenzioni a "Elettrocuzione"**

*Prescrizioni Organizzative:* Saldatrice elettrica: pinze portaelettrodi. Le pinze portaelettrodi della saldatrice elettrica devono essere munite di impugnatura isolante ed incombustibile.
*Prescrizioni Esecutive:* Saldatrice elettrica: collegamento di massa. Il cavo di massa della saldatrice elettrica deve essere collegato al pezzo da saldare nelle immediate vicinanze della zona nella quale si deve saldare. Il collegamento di massa della saldatrice elettrica è effettuato mediante morsetti, pinze, prese magnetiche o altri sistemi che offrono un buon contatto elettrico. E' vietato l'uso di tubazioni o profilati metallici di sezione inadeguata o di altri mezzi di fortuna.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.326.

**[P293] Prevenzione: Saldatrice elettrica: prevenzioni a "Inalazione polveri, ecc."**

*Prescrizioni Organizzative:* Saldatrice elettrica: dispositivi di protezione da fumi e gas. Fornire adeguati dispositivi di prevenzione individuale: maschera per la protezione delle vie respiratorie.
*Prescrizioni Esecutive:* Saldatrice elettrica: ambienti confinati. E' vietato eseguire operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati; eventualmente si potrà ricorrere all'uso di aspiratori portatili per impedire il ristagno di fumi nell'ambiente di lavoro.
Saldatrice elettrica: dispositivi di protezione da fumi e gas. Utilizzare i dispositivi di prevenzione individuale forniti dal datore di lavoro: maschera per la protezione delle vie respiratorie.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.250.

**[P294] Prevenzione: Saldatrice elettrica: prevenzioni a "Incendi o Esplosioni"**

*Prescrizioni Esecutive:* Saldatrice elettrica: condizioni di pericolo. E' vietato effettuare operazioni di saldatura nelle seguenti condizioni:
a) su recipienti o tubi chiusi;
b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosione o altre reazioni pericolose;
c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose.
Quando tali condizioni di pericolo possono essere eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche su i suddetti recipienti e tubazioni indicati, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
Saldatrice elettrica: materiali infiammabili. In presenza di materiali infiammabili, è vietata qualsiasi operazione di saldatura.
Saldatrice elettrica: presenza di bombole di gas. Negli impianti in cui l'impiego della saldatrice elettrica è abbinato a quello di idrogeno o di gas inerte, le relative bombole di gas compresso dovranno posizionarsi a distanza adeguata dal posto di saldatura ed essere isolate da terra e da qualsiasi parte metallica, appoggiandole sopra sostegni isolati e legandole con funi o cinghie, anch'esse in materiale isolante
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.33. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.250.

**[P295] Prevenzione: Saldatrice elettrica: prevenzioni a "Ustioni"**

*Prescrizioni Organizzative:* Saldatrice elettrica: dispositivi di protezione dalle ustioni. Fornire adeguati dispositivi di prevenzione individuale: guanti, grembiule di cuoio, berretto ignifugo, tuta ignifuga, ghette.
Saldatrice elettrica: protezioni collettive. Durante l'uso della saldatrice elettrica, devono essere prese adeguate precauzioni (ripari, schermo, ecc.) per evitare che radiazioni dirette, scorie prodotte, spruzzi incandescenti, ecc. investano lavoratori attigui o sottoposti.
*Prescrizioni Esecutive:* Saldatrice elettrica: dispositivi di protezione dalle ustioni. Utilizzare i dispositivi di prevenzione individuale forniti dal datore di lavoro: guanti, grembiule di cuoio, berretto ignifugo, tuta ignifuga, ghette.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.259.

**[P296] Prevenzione: Banco di lavoro**

*Prescrizioni Organizzative:* Fornire al lavoratore un banco di lavoro realizzato con materiali diversi dal legno, che consentano una più agevole pulizia dai prodotti della lavorazione, come resine ecc., le quali, permanendo anche parzialmente sul banco stesso, potrebbero costituire ostacolo alle lavorazioni successive.

**[P297] Prevenzione: Requisiti generali della sega circolare**

*Prescrizioni Organizzative:* Coltello divisore. Posteriormente alla lama della sega, a non più di 3 mm dalla dentatura, deve essere posizionato un coltello divisorio in acciaio per mantenere aperto il taglio evitando che il legno lavorato si richiuda dietro la lama, mentre si sta segando, e la blocchi.
Cuffia di protezione. La sega circolare deve essere munita di una solida cuffia di protezione (registrabile in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria alla lavorazione) per proteggere il lavoratore da accidentali contatti con la lama e/o da proiezioni di schegge di materiale, prodotte durante la lavorazione.

Se non è presente la cuffia regolabile, si deve provvedere all'applicazione di un adeguato schermo paraschegge.
Lama della sega circolare: requisiti. La lama che si sceglierà di utilizzare deve essere:
idonea al tipo di legno da segare, sia per la dimensione che per il numero dei denti;
integra, cioè esente da fessure ed incrinature (può eseguirsi una semplice verifica percuotendola debolmente con un martello);
affilata ed allicciata (operazione, quest'ultima che consiste nel flettere leggermente i denti della lama alternativamente a destra ed a sinistra, allo scopo di facilitare l'avanzamento della stessa nel legno da lavorare e facilitare l'allontanamento dei trucioli).
La fenditura nel banco per il passaggio della lama e del coltello divisore deve avere i bordi tagliati con precisione ed essere ben proporzionata: se si utilizzano lame con diametri sensibilmente diversi, si dovrà provvedere alla sua regolazione.
Organi della sega circolare: protezioni. Il motore, gli organi di trasmissione ed in generale tutte le parti in movimento della sega circolare devono possedere idonee protezioni per impedire il contatto accidentale con gli operatori.
Tali protezioni devono risultare efficienti anche nei confronti della segatura, dei trucioli e delle polveri per scongiurare ogni pericolo di incendio.
Schermi di protezione inferiori. La sega circolare deve prevedere due schermi di protezione dai contatti accidentali con la parte di lama che sporge inferiormente alla tavola di lavoro.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.109. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.41. .

**[P298] Prevenzione: Organizzazione dell'area intorno alla sega circolare**

*Prescrizioni Organizzative:* Intorno alla sega circolare devono essere previsti adeguati spazi per la sistemazione del materiale lavorato e da lavorare, nonché per l'allontanamento dei residui delle lavorazioni (segatura e trucioli).

**[P299] Prevenzione: Protezione delle postazioni di lavoro**

*Prescrizioni Organizzative:* I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di m 3 da terra, a protezione contro la caduta di materiali.
Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.11. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.9.

**[P300] Prevenzione: Allontanamento temporaneo del lavoratore**

*Prescrizioni Esecutive:* Qualora il lavoratore si allontani temporaneamente dalla macchina, dovrà preventivamente interrompere il moto dell'organo lavoratore evitando, al contempo, di lasciare un pezzo in lavorazione.

**[P301] Prevenzione: Sega circolare: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc."**

*Prescrizioni Esecutive:* Cuffie protettive: divieto di manomissione. E' tassativamente vietato manomettere la sega circolare togliendo la cuffia protettiva o ribattendola all'indietro per qualsiasi tipo di lavorazione (inclusa la preparazione di cunei in legno).
Lavorazioni di tavole di legno. Qualora debbano tagliarsi longitudinalmente tavole di legno o, più in generale, pezzi di lunghezza rilevante, dovranno essere presenti almeno due lavoratori, oppure, in alternativa, si dovranno utilizzare appositi cavalletti di altezza pari a quella del banco di lavoro.
Manutenzione del banco di lavoro. La superficie del banco di lavoro deve essere tenuta costantemente sgombra da trucioli, segatura, polveri e qualsiasi altro prodotto di scarto, per evitare ostacoli, impedimenti o disagi alla lavorazione in atto.
Sega circolare: stato del materiale. Il lavoratore deve, prima di iniziare la lavorazione di un pezzo di legno, controllarne lo stato generale: dovrà provvedere all'asportazione di eventuali chiodi infissi, considerare il differente stato di consistenza del materiale in funzione della presenza di nodi, spaccature, ecc.
Spingitoi e sagome per cunei. Nelle lavorazioni di pezzi di legno di ridotte dimensioni, devono essere usati appositi spingitoi realizzati in legno o metallo (consentono di lavorare senza portare le mani troppo vicine al disco o, comunque, sulla sua traiettoria) e, quando necessario, apposite sagome per il taglio dei cunei.
Stabilità della sega circolare. Deve costantemente verificarsi la stabilità della macchina: eventuali sue oscillazioni, anche di modesta entità, amplificate dalle vibrazioni indotte dal motore, possono provocare lo sbandamento del pezzo di legno in lavorazione o delle mani che lo spingono.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.114.

**[P302] Prevenzione: Trancia-piegaferri: pezzi piccoli**

*Prescrizioni Esecutive:* Non eseguire lavorazioni su pezzi piccoli se non utilizzando attrezzi speciali.

**[P303] Prevenzione: Vibratore: modalità di impiego**

*Prescrizioni Esecutive:* Non mantenere a lungo fuori dal getto l'ago in funzione.

**[P304] Prevenzione: Tagliasfalto a disco: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc"**

*Prescrizioni Esecutive:* Tagliasfalto a disco: sospensione delle lavorazioni. Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza.
Tagliasfalto a disco: verifiche prima dell'utilizzazione. Verificare il corretto fissaggio del disco e della tubazione d'acqua.

**[P305] Prevenzione: Centrale bitumati: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc."**

*Prescrizioni Esecutive:* Centrale bitumati: dispositivi di arresto. All'inizio di ciascun turno di lavoro deve essere verificata l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza.
Centrale bitumati: manutenzione. Prima di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o in loro prossimità, verificare il fermo

macchina anche meccanico.

**[P306] Prevenzione: Centrale bitumati: interruzione alimentazione elettrica**

*Prescrizioni Esecutive:* Al termine del turno di lavoro, assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di alimentazione al quadro.

**[P307] Prevenzione: Centrale bitumati: combustione**

*Prescrizioni Esecutive:* Durante la lavorazione, deve essere frequentemente verificato il corretto procedere della combustione e l'efficienza delle prese d'aria e dei depuratori.

**[P308] Prevenzione: Centrale bitumati: prevenzioni a "Incendi, ecc."**

*Prescrizioni Esecutive:* Centrale bitumati: dispositivi di controllo. All'inizio di ciascun turno di lavoro devono verificarsi l'integrità dei dispositivi di misura e di limitazione di temperatura e pressione.
Centrale bitumati: interruzione alimentazione combustibile. Al termine del turno di lavoro, assicurarsi il fermo caldaia e l'interruzione di emergenza del combustibile.

**[P309] Prevenzione: Molazza: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc"**

*Prescrizioni Organizzative:* Molazza: aperture di scarico. Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite o protette in modo da impedire che le mani dei lavoratori possano venire a contatto con gli organi mobili della macchina.
Molazza: ripari. Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate da un riparo (ad es. rete metallica o barriera distanziatrice) atto ad evitare possibili offese dagli organi lavoratori in moto. In assenza di tale protezione, deve essere tassativamente vietato l'uso della macchina.
*Prescrizioni Esecutive:* Molazza: disposizioni generali. E' tassativamente vietato eseguire lavorazioni in prossimità della macchina o introdurre nella vasca attrezzi, ecc., quando essa è in moto.
Molazza: ripari. I lavoratori non devono utilizzare in alcun caso la molazza qualora essa risultasse sprovvista delle adeguate protezioni, o le stesse non risultassero efficienti.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.127.

**[P310] Prevenzione: Betoniera: requisiti generali**

*Prescrizioni Organizzative:* Documentazione allegata alla betoniera. Alla macchina dovrà essere allegata una dichiarazione di stabilità al ribaltamento, rilasciata dal costruttore e redatta da un tecnico abilitato.
Betoniera: fosse per lo scarico dell'impasto. Se lo scarico dell'impasto viene eseguito entro fosse nelle quali scendono le benne delle gru, i parapetti di protezione dovranno essere in grado di resistere all'urto accidentale di tali benne.
Posto di manovra della betoniera. Il posto di manovra della betoniera dovrà essere realizzato in maniera tale da consentire una perfetta e totale visibilità di tutte le parti delle quali si determini il movimento.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.374. Circolare n.103/80.

**[P311] Prevenzione: Betoniera a bicchiere: dispositivi di protezione**

*Prescrizioni Organizzative:* La betoniera a bicchiere deve essere dotata dei seguenti dispositivi di protezione, la cui presenza ed efficienza andrà verificata al termine delle operazioni di montaggio e all'inizio di ogni turno di lavoro:
il volante di comando azionante il ribaltamento del bicchiere deve avere i raggi accecati nei punti in cui esiste il pericolo di tranciamento;
l'organo di comando, costituito dal pedale di sgancio del volante, deve essere dotato di protezione al di sopra ed ai lati ;
gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e gli altri organi di trasmissione del moto devono essere protetti contro il contatto accidentale tramite carter: lo sportello del vano motore della betoniera a bicchiere non costituisce protezione;
nel caso che la pulsantiera di comando sia esterna al vano motore è bene che lo sportello venga chiuso con l'ausilio di un lucchetto.
*Riferimenti Normativi:* D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.41. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.55. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.78.

**[P312] Prevenzione: Prescrizioni generali per l'uso della betoniera**

*Prescrizioni Esecutive:* E' assolutamente vietato introdurre attrezzi o parti del corpo nella tazza in rotazione. In particolare tutte le operazioni di carico devono concludersi prima dell'inizio della rotazione della macchina.

**[P313] Prevenzione: Betoniera: prevenzioni generali a "Elettrocuzione"**

*Prescrizioni Organizzative:* Betoniera: protezione contro le scariche atmosferiche. Qualora risulti necessario, secondo la norma CEI 81-1, la macchina andrà protetta anche contro le scariche atmosferiche.
Betoniera: alimentazione elettrica. La betoniera dovrà essere dotata di interruttore generale onnipolare (che operi l'interruzione simultanea di tutti i conduttori attivi) e differenziale ubicati sul quadro elettrico. Deve, inoltre, essere dotata di protezioni contro i corto circuiti e, per motori di potenza superiore ad 1 KW, contro le sovratensioni.
*Riferimenti Normativi:* Circolare n.103/80.

**[P314] Prevenzione: Betoniera: prevenzioni generali a "Investimento, ecc."**

*Prescrizioni Esecutive:* Betoniera su gomme: controllo ruote. Se la betoniera è dotata di ruote pneumatiche per il traino, occorre controllarne lo stato manutentivo e la pressione di gonfiaggio, che i bulloni siano perfettamente serrati e che le guarnizioni siano in buono stato.
Betoniera su gomme: stabilità. La stabilità della betoniera su ruote gommate deve essere garantita mediante l'utilizzo degli appositi freni e/o di cunei in legno. E' tassativamente vietato asportare le ruote della betoniera prima del suo utilizzo, in quanto modificando la configurazione della macchina rispetto a quella prevista dal costruttore, se ne pregiudica la stabilità.
Betoniera: presenza di vento forte. In presenza di vento forte, superiore ai 72 km/h, dovranno sospendersi tutte le operazioni e provvedere ad un ancoraggio supplementare della betoniera, per evitare che possa ribaltarsi.

*Riferimenti Normativi:* Circolare 29/6/1981 n.76.

**[P315] Prevenzione: Taglierina elettrica: carrello porta pezzi**

*Prescrizioni Esecutive:* Utilizzare il carrello porta-pezzi.

**[P316] Prevenzione: Taglierina elettrica: vaschetta per l'acqua**

*Prescrizioni Esecutive:* Mantenere pulita la vaschetta per l'acqua sotto il piano di lavoro, controllandone frequentemente il livello.

# INDICE


| | | |
|---|---|---|
| Lavoro | pag. | 2 |
| Committenti | pag. | 3 |
| Responsabili | pag. | 4 |
| Imprese | pag. | 5 |
| DOCUMENTAZIONE | pag. | 6 |
| DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE | pag. | 8 |
| DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA | pag. | 9 |
| FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE | pag. | 10 |
| RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE | pag. | 10 |
| ALBERO RIASSUNTIVO | pag. | 11 |
| PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO | pag. | 12 |
| Elementi Generali Piano Sicurezza | pag. | 13 |
| Modalità da seguire per la recinzione del cantiere | pag. | 13 |
| Misure di sicurezza contro i rischi provenienti dall'esterno | pag. | 13 |
| Servizi igienico - assistenziali | pag. | 13 |
| Misure di sicurezza per la presenza nel cantiere di linee aeree e condutture | pag. | 13 |
| Viabilità principale di cantiere | pag. | 13 |
| Impianti elettrico, dell'acqua, del gas, ecc. | pag. | 14 |
| Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche | pag. | 14 |
| Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento negli scavi | pag. | 14 |
| Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall'alto | pag. | 14 |
| Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione | pag. | 14 |
| Fase: Fasi di Lavoro | pag. | 15 |
| Fase: 1.1 Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere | pag. | 15 |
| Fase: 1.2 Realizzazione della viabilità del cantiere | pag. | 15 |
| Fase: 1.3 Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere | pag. | 15 |
| Fase: 1.4 Realizzazione dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere | pag. | 16 |
| Fase: 1.5 Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere | pag. | 16 |
| Fase: 1.6 Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere | pag. | 16 |
| Fase: 1.7 Realizzazione dell'impianto igienico-sanitario del cantiere | pag. | 17 |
| Fase: 2.1 Demolizione generale eseguita con impiego di mezzi meccanici | pag. | 17 |
| Fase: 2.2 Demolizione di strutture in c.a. | pag. | 17 |
| Fase: 2.3 Demolizione di murature portanti | pag. | 18 |
| Fase: 2.4 Demolizione di solaio in c.a. | pag. | 18 |
| Fase: 2.5.1.1 Dismissione amianto: incapsulamento di coperture in cemento amianto | pag. | 18 |
| Fase: 2.5.1.2 Rimozione di coperture in cemento amianto | pag. | 19 |
| Fase: 3.1 Scavi di sbancamento | pag. | 19 |
| Fase: 3.2 Scavi di sbancamento eseguito con l'ausilio di esplosivi | pag. | 19 |
| Fase: 3.3 Aggottamento acque negli scavi | pag. | 20 |
| Fase: 3.4 Formazione di rilevati | pag. | 20 |
| Fase: 3.5 Risezionamento del profilo del terreno | pag. | 20 |
| Fase: 4.1 Scavi a sezione ristretta | pag. | 21 |
| Fase: 4.2 Rinterro di scavo a sezione obbligata | pag. | 21 |
| Fase: 4.3 Posa in opera di conduttura idrica | pag. | 21 |
| Fase: 5.1 Scavi a sezione ristretta | pag. | 22 |
| Fase: 5.2 Rinterro di scavo a sezione obbligata | pag. | 22 |
| Fase: 5.3 Posa in opera di cavidotti | pag. | 22 |
| Fase: 5.4 Montaggio elementi prefabbricati | pag. | 22 |
| Fase: 5.5 Edificio prefabbricato: getti di calcestruzzo di completamento | pag. | 23 |
| Fase: 6.1 Scavi a sezione ristretta | pag. | 24 |
| Fase: 6.2 Rinterro di scavo a sezione obbligata | pag. | 24 |
| Fase: 6.3 Movimentazione di materiali in cantiere | pag. | 24 |
| Fase: 6.4 Realizzazione carpenteria per strutture di fondazione | pag. | 25 |
| Fase: 6.5 Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture di fondazione | pag. | 25 |
| Fase: 6.6 Getto in calcestruzzo per strutture di fondazione | pag. | 26 |
| Fase: 6.7 Realizzazione carpenteria per strutture in elevazione | pag. | 26 |
| Fase: 6.8 Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture in elevazione | pag. | 26 |
| Fase: 6.9 Getto in calcestruzzo per strutture in elevazione | pag. | 27 |
| Fase: 6.10 Disarmo opere in c.a. | pag. | 27 |

Fase: 7.1 Taglio dell'asfalto di carreggiata stradale pag. 28
Fase: 7.2 Asportazione strato d'usura e/o collegamento pag. 28
Fase: 7.3 Formazione di sottofondo stradale pag. 28
Fase: 7.4 Getto in calcestruzzo per lavori stradali pag. 28
Fase: 7.5 Formazione di manto stradale pag. 29
Fase: 7.6 Ripristino manto stradale pag. 29
Fase: 8.1 Posa in opera di guardrails pag. 29
Fase: 8.2 Sistemazione a verde pag. 30
Fase: 8.3 Posa in opera di segnali stradali pag. 30
Fase: 8.4 Getto in calcestruzzo per strutture di fondazione pag. 30
Fase: 8.5 Realizzazione carpenteria per strutture in elevazione pag. 31
Fase: 8.6 Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture in elevazione pag. 31
Fase: 8.7 Getto in calcestruzzo per strutture in elevazione pag. 32
Fase: 9 SMOBILIZZO DEL CANTIERE pag. 32
SCHEDE MACCHINE pag. 33
SCHEDE ATTREZZI pag. 40
APPENDICE RISCHI pag. 48
APPENDICE PREVENZIONI pag. 50